CASIO

J

MO1212-A

EX-word

電 子 辞 書

DATAPLUS 7

取扱説明書
保証書付

XD-N10000

本機をご使用になる前に

辞典をひく〈基本編〉
辞典を選んでことばを調べる

文字を入力する
キーボードやタッチペンを使う

辞典をひく〈応用編〉
より詳しくことばを調べる

学習帳を使う
単語帳ほか学習に役立つ機能を使う

お役立ち機能を使う
音声機能や電卓などを使う

収録辞典を使う
収録されている辞典を使う

お役立ち情報を見る
困ったときや設定変更などを見る

用語から探す（さくいん）

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

こんなことができます！

知る

辞典を選んでことばを調べる

→ **34**ページ

- ことばの説明画面から、さらに熟語や解説などを見る

→ **108**ページ

同時に複数の辞典から調べる

→ **83**ページ

図や写真を元に調べる

→ **84**ページ

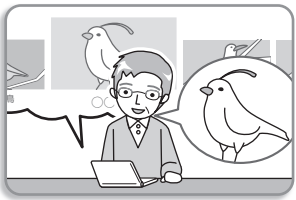

- 画面をタッチして操作することができる → **54** ページ
- 国語や英語、さらに生活や趣味にも役立つ辞典を搭載 → **169** ページ

聞く

英単語の発音や、海外旅行で役立つ英会話を聞く

→ **138**ページ

学ぶ

気になることばにマーカーを引いて単語帳を作る

→ **115**ページ

覚えたいことばを手書きして暗記カードを作る

→ **128**ページ

このほか学習に役立つ機能

- ノート → **120**ページ
- 付箋 → **125**ページ

目次

こんなことができます！……表紙の裏
安全上のご注意……6
使用上のご注意……14
本書の記載について……16

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう……17
付属品を確認する……17
電池について……17
USBケーブルを使ったパソコンとの接続について……18
製品シリアルナンバーについて……18
初めてお使いになるときは……19
電源を入れる・切る……23
電源を入れる……23
電源を切る……23
画面（液晶パネル）の明るさと電池寿命について……24
各部の名前と働き……26
タッチペン使用上のご注意……27
パネル保護フィルム（別売）使用上のご注意……29

辞典をひく〈基本編〉

国語辞典でことばを調べてみよう……30
複数の辞典でことばを調べてみよう……32
辞典を選ぶ……34
メニュー画面から辞典を選ぶ……34
辞典／モードキーで辞典を選ぶ……37
ことばを調べる……38
パターン1　最初の何文字かを入力する……39
パターン2　ことばをすべて入力する……40
パターン3　見出しをたどる……41
パターン4　複数の条件から絞り込む……42
パターン5　項目をタッチする……44

画面の基本操作……45
使いかたの説明を見る……45
画面の見かた……45
画面の項目の選びかた……49
文字の大きさを変える……50
画面を拡大する……51
表示のしかたを変える……51
前後の見出し語に切り替える……53
画面をタッチして操作する……54

文字を入力する

キーボードで文字を入力する……60
ひらがな・カタカナを入力する……60
間違った文字を訂正する……63
アルファベットを入力する……63
中国語を入力する……65
ハングルを入力する……66
ロシア文字を入力する……68
数字を入力する……68

タッチペンで文字を手書き入力する……69
手書き入力の種類……71
手書き入力をする……73
大きなマスに文字を手書き入力する……76

ソフトキーボードで文字を入力する……78
ソフトキーボードの種類……78
各言語のソフトキーボードで入力する……80
日本語ソフトキーボード(50音キー)で入力する……82

辞典をひく〈応用編〉

複数の辞典から調べる(かんたんサーチ)……83
ひらがなで調べる……83
アルファベットで調べる……84
図や画像から調べる……84
地図から調べる……85

複数の辞典から調べる(複数辞書検索)……86
ことばをひらがなで調べる……86
ことばをアルファベットで調べる……87
例文や成句をアルファベットで調べる……87

次ページに続く

漢字を手がかりにことばを調べる ……88
日本語のキーワードから英語の例文を調べる ……91
一度調べたことばを履歴から探す……92
スペルがあいまいな英単語を調べる……93
「見出し語検索」から正確なスペルを調べる ……94
成句や例文を調べる……95
入力した単語の表示位置をそろえる ……96
成句や例文の候補を絞り込む ……97
意味の画面から別のことばを調べる……98
続けて他のことばを調べる ……98
⇨ や ⇦ が指すことばを調べる……98
別の辞典を選んで調べる ……100
意味の画面のことばをミニ辞書で調べる……103
2つの画面を並べて調べる ……106
画面内のことばの熟語や解説などを見る……108

学習帳を使う

学習帳でできること……111
手書きで文字や図を書く……112
マーカーを引いて単語帳を作る……115
手書きでノートに書き込む……120
見出し語に付箋を付ける……125
暗記カードを作る……128

お役立ち機能を使う

音声を聞く……138
電卓を使う……146
カレンダー /時計を使う ……149
よく使う辞典をお気に入りに登録する……153
パソコンや追加コンテンツを使う……154

収録辞典を使う

辞典の説明の見かた …… 167
　辞典の説明・使いかたを見る …… 168
収録辞典 …… 169

お役立ち情報を見る

困ったときは …… 234
　こんなときには …… 234
　こんな症状が起こったら …… 239
　こんなメッセージが出たら …… 243
本機をリセットする …… 246
本機の電池を交換する …… 247
外部から電源を取る（USB給電） …… 249
設定を変更する（かなの入力方法など） …… 251
　設定の変更のしかた …… 253
キー・アイコンの名前と働き …… 256
ローマ字・かな対応表 …… 260
仕様 …… 262
さくいん …… 265
保証・アフターサービスについて …… 270
アフターサービス窓口について …… 271
修理サービスメニューについて …… 272

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠ ⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

● ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

電池について

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。

2.ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

使用場所について

本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

また、医療用電子機器から離して使用(携帯・保管)してください。ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケット)で使用すると、磁力の影響を受けることがあります。

万一異常を感じたらただちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

⚠ 警告

電池の液もれについて

本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- アルカリ乾電池を充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

⚠ 警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- 付属品以外の物を使用しない
- 加熱したり、加工したりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く（ケーブルを引っ張らない）
- ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

別売のカードの取り扱いについて

本機に別売のデータカード（microSD版）や市販のmicroSDメモリーカードを使用する際は、小さなお子様が飲み込まないように取り扱いに注意してください。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

磁気カードに近づけない

クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。
本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

充電池について

- 充電池は、三洋電機株式会社製の単3形eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単3形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を電子辞書本体にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。

⚠ 注意

ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクターへの接続

ヘッドホン端子やコネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて

ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

本機やmicroSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

使用上のご注意

- **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。**
  - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
  - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
  - 液晶パネル（メインパネル・サブパネル）に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。液晶パネルの一部はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
  - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
  低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
  水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
  特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

液晶パネル（メインパネル・サブパネル）について
本機に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、製品ごとに色味ズレ、色味ムラなどが発生する場合がありますが、製品の性能であり、不具合ではありません。

- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。
  2004年改正で変更のあった字形に対応しています。
  例「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、
  「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など
- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。
- 本機の「図から検索」や「ノート」などで表示される小さな図（サムネイル）は縮小して表示させているため、文字や線が粗く表示されるものがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した各辞典／モードの内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載／複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- 各辞典／モードの著作権表記や収録語数などは、ガイド機能の「著作権」項目で見ることができます（辞典の凡例などを見る ➔ **168**ページ）。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。
  各コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。
  それぞれのコンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
- 一部のコンテンツを除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

本書の記載について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書では「microSDメモリーカード」および「microSDHCメモリーカード」の名称を「microSDメモリーカード」と呼びます。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。

（例：

→ 訳／決定、

→ さらに検索 ヒストリー、

→ **【音声】**）

登録商標・商標の表記

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

なお、本書中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- 「eneloop」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単3形乾電池　2本
- USBケーブル（パソコンやプロジェクターと接続するときに使用します➔ **18**、**165**ページ）
- 専用ヘッドホン
- タッチペン（本体裏面に収納されています ➔ **27**ページ）

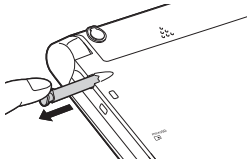

お買い上げになった商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池（eneloop（エネループ）および充電式EVOLTA（エボルタ））に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などでお買い求めください。
- 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があり、「仕様」（➔ **262**ページ）に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
- ご使用方法やmicroSDメモリーカードの種類・使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- 音声再生中、使用状況（電池消耗状態、室温など）によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください（➔ **247**ページ）。

USBケーブルを使ったパソコンとの接続について

本機は単体でご使用できます。
付属のUSBケーブルを使ってパソコンから電源を取ることもできます（USB給電※➔ **249**ページ）。
※充電池を充電する機能ではありません。
また、弊社電子辞書用の別売の追加コンテンツ・テキストファイル・音声データを本機に取り込むこともできます（パソコンと通信）。

- パソコンと通信する場合は、パソコンに専用ソフト（USBドライバーを含む）をインストールする必要があります。**専用ソフトをインストールしないでパソコンと通信すると、誤動作の原因になります。**
- パソコンとの通信や専用ソフトについて、詳しくは「パソコンや追加コンテンツを使う」（➔ **154**ページ）をご覧ください。

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、オンラインサービス登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特定”を保証するものではありません。
- オンラインサービスにつきましては、次のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。
  http://casio.jp/exword/register/
- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
  「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
  「1」（イチ）と「I」（アイ）、
  「8」（ハチ）と「B」（ビー）

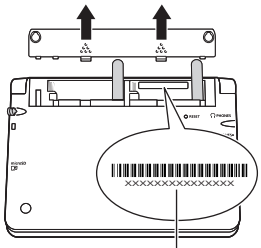

シリアルナンバー

シリアルナンバー控え

初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単3形乾電池2本を入れてください。

1 電池ブタを取り外す

• 2 ヵ所の ⁂ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

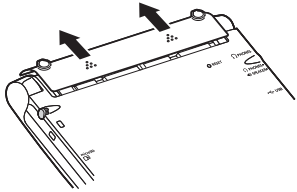

2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

① 電池の(－)極側をバネに押し付けながら

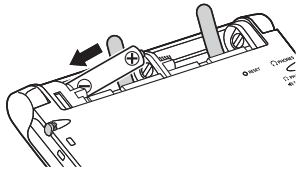

② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側をケースに押し込みます。

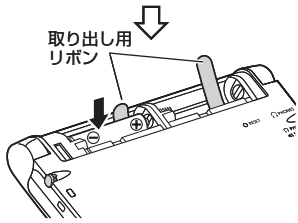

正しくセットされた状態

- バネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋－)が間違っていない

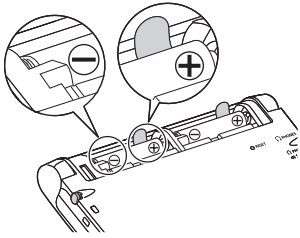

③ 本体に電池ブタを取り付けます。

次ページに続く

3 本体裏面から付属のタッチペンを取り出し、本体裏面にあるリセットボタンを押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

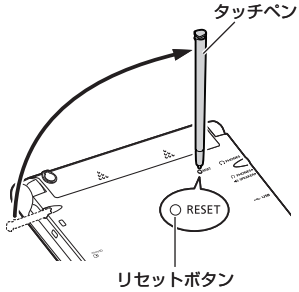

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

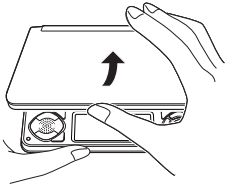

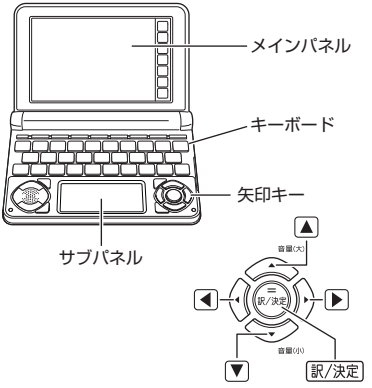

「電池設定」画面が表示されます。

- 「メインパネルの表示保護フィルムが...」または「サブパネルの表示保護フィルムが...」のメッセージが表示された場合は、メインパネルまたはサブパネルに貼り付けてある保護フィルム（別売）を取り除くと「電池設定」画面が表示されます。

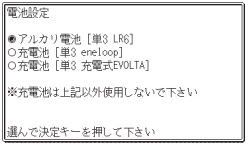

5 **「●アルカリ電池［単3 LR6］」になっていることを確認する**

- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネループ）を入れた場合は「●充電池［単3 eneloop］」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「●充電池［単3 充電式EVOLTA］」に、▲または▼を押して変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「●アルカリ電池［単3 LR6］」にしてください。

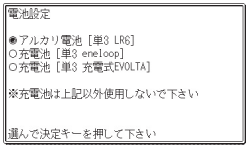

6 **訳／決定を押す**

- 時刻設定の画面が表示されます。

7 **日付・時刻を設定する**

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、メインパネルに表示されているキーをタッチして設定します。

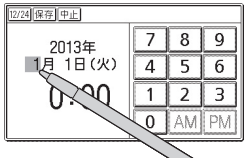

例）2013年9月20日 16：30に設定する

①「年」の下2桁が選ばれているときに【1】【3】とタッチして、「2013」（年）と入力します。
- 設定範囲は、2001年～2099年です。

② ▶を押して月の数字を選びます。
- または「月」の左にある数字をタッチします。

次ページに続く

③【9】をタッチして、「9」(月)と入力します。

④ ②・③と同じように操作して、「20」(日)・「16」(時)・「30」(分)の順に入力します。

- 【12/24】をタッチするごとに、12時間制と24時間制が切り替わります。
- 12時間制の時刻を設定するときは、【AM】(午前)または【PM】(午後)をタッチしてから時刻を入力してください。
- 時刻の設定範囲は、24時間制のとき「0:00 ～ 23:59」、12時間制のとき「AM 12:00 ～ PM 11:59」です。

8 訳/決定 **を押す**

- または時刻設定の画面で【保存】をタッチします。
- メニュー画面が表示されます。
- 時刻設定の画面で【中止】または【戻る/リスト】をタッチすると、設定を変更せずにメニュー画面になります。
- タッチペンは、紛失防止のため、使い終わったら元の収納部に戻してください(➔ **27**ページ)。

- 日付や時刻を間違って設定した場合は、「カレンダー/時計を使う」(➔ **149**ページ)をご覧になり、設定し直してください。
- 液晶パネルの明るさなど電子辞書の設定を変更することができます(➔ **251**ページ)。
- 辞典をひく操作の前に、必ず**60**ページをお読みの上、かな文字の入力方法をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

電源を入れる・切る

本機は、開け閉めすることで電源の入・切が自動でできるようになっています。

電源を入れる

本機の中央部分に指をかけて開くと、自動的に電源が入ります。

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗を避けるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ ➔ **251**ページ）。

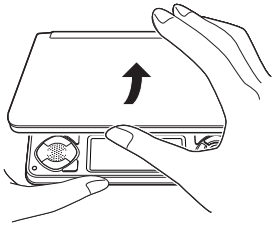

- 電源が切れているときに 電源 を押すと電源が入ります。
- 電源が切れているときに辞典／モードキー（➔ **34**ページ）を押すと、電源が入ったときその辞典／モードキーに登録されている辞典が表示されます。

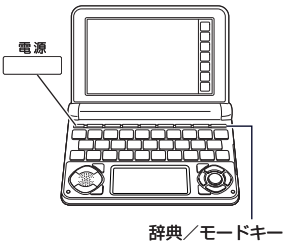

電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに 電源 を押すと電源が切れます。

画面（液晶パネル）の明るさと電池寿命について

画面（メインパネルおよびサブパネル）の明るさを5段階で設定できます（お買い上げ時は「3」に設定されています）。
約30秒間何も操作をしないと、画面が暗く（明るさ1）なります。このとき何か操作をすれば、画面は元の明るさになります。

- 画面の明るさ・画面が暗くなるまでの時間（点灯時間）は、変更することができます（➔ **252**ページ）。
- サブパネルの明るさと点灯時間は、メインパネルに連動します。
- 音声や動画（別売の動画を含む追加コンテンツ使用時）を再生しているときは、点灯時間を過ぎても画面は暗くなりません（➔ **141**ページ）。

メニュー画面右上のアイコンで、電池の残量を確認できます。

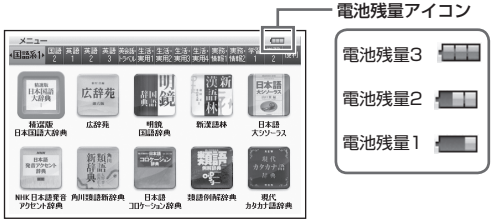

- 電池残量0になると、電源が切れ、画面が消えます。
- 電池残量1のときは、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、電池の交換をお勧めします。

電池寿命について

ご使用の電池・microSDメモリーカード・コンテンツの種類により、電池寿命は異なります。また、音声や動画※1を頻繁に再生したり、画面の明るさ設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定して使用すると、電池寿命は短くなります。

電池	使用条件	画面明るさ	電池寿命※2
アルカリ乾電池	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示　を繰り返したとき	※3	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき	明るさ3	約15時間
		明るさ5	約5時間
	動画再生※1を繰り返したとき	明るさ3	約8時間
eneloop	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示　を繰り返したとき	※3	約60時間
充電式EVOLTA			

※1 本機は、動画を含むコンテンツを収録していません。別売の動画を含む追加コンテンツを使用したときに対象となります。

※2 新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）を、25℃の場所で使用した場合。
電池寿命は、おおよその目安です。

※3 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。

音声や動画※1を頻繁に再生する場合は、「外部から電源を取る（USB給電）」（➔ **249**ページ）をお勧めします。

各部の名前と働き

● キー・アイコンの名前と働き ➔ **256**ページ

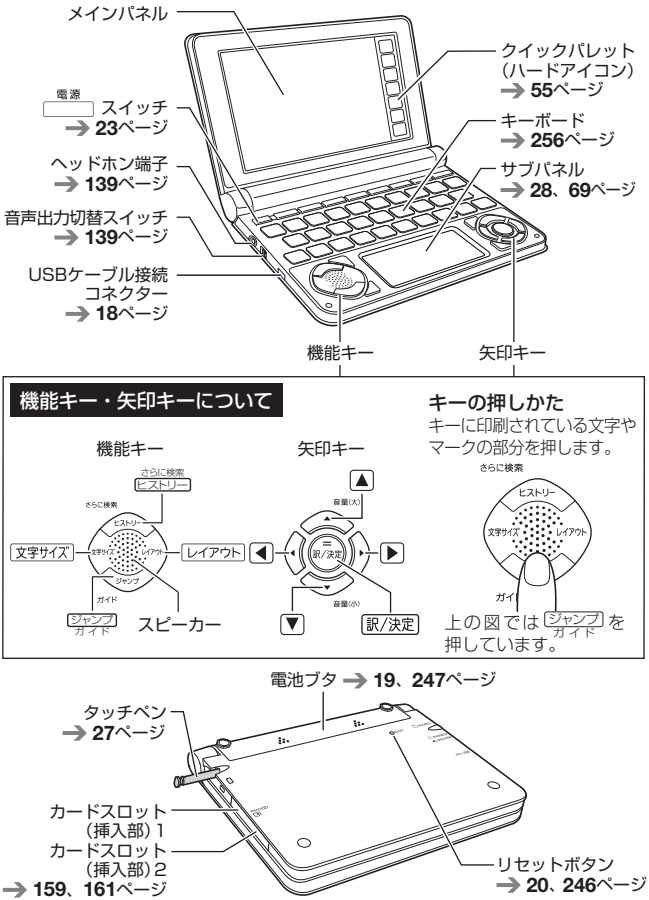

タッチペン使用上のご注意

タッチペンでメインパネルやサブパネルに文字を書いたり、パネルにタッチして操作を進めたりすることができます。

- 画面をタッチして操作する ➔ **54**ページ
- タッチペンで文字を手書き入力する ➔ **69**ページ

タッチペンを取り出す

タッチペンは本体裏面に収納されています。
タッチペンの先端に指をかけ、まっすぐ引き出します。

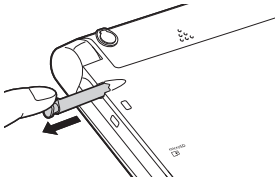

タッチペンをしまう

タッチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。

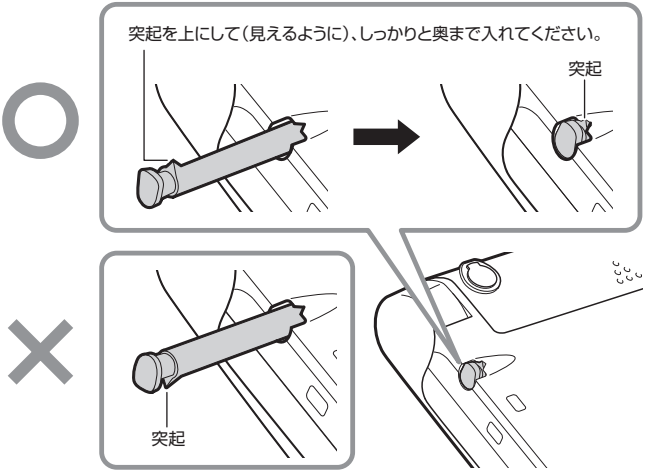

- タッチペンをなくさないように注意してください。

タッチするときのポイント

- パネルにタッチするときは、力を入れる必要はありません。
- パネルの表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。パネルにひびが入ったり、割れたりすることがあります。
- メインパネルにタッチするときは、画面の背側に手を添えてください。

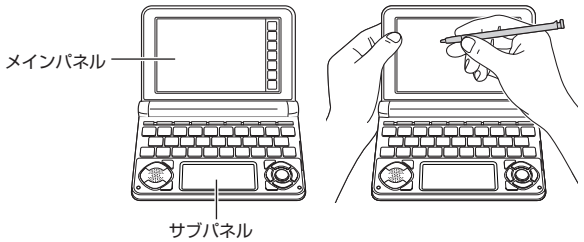

- タッチペンで入力する場合は、必ず付属のタッチペンをご使用ください。
- 指で入力する場合は、爪を立てないでください。
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない（反応しない）ときや、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているときは、メインパネルまたはサブパネルの調整を行ってください(➔ **255**ページ)。

例)

反応しない

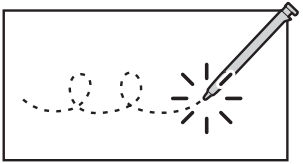

手書き文字がずれる

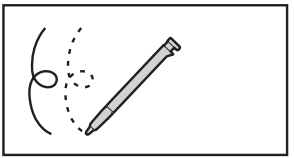

- サブパネルに表示されるアイコンは、使用できない状態のときは表示が薄くなります。

パネル保護フィルム(別売)使用上のご注意

別売のパネル保護フィルムを本機にお使いの場合、貼り付けている状態によっては、次の症状が起こることがあります。

- 正常に動作しない(ロックする・フリーズする)
- キーボードを押しても反応しない
- タッチした文字やアイコンが正しく認識されない
- 手書きした文字がずれる

上記の場合は保護フィルムを一度はがして、正常に動作するか確認してください。

パネル保護フィルムを貼るときのポイント

■ **保護フィルムがパネル枠の下に入り込んでいないか**

メインパネル

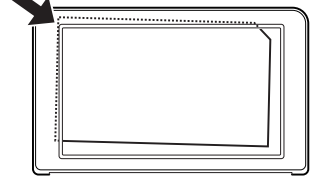

サブパネル

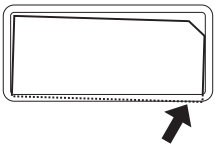

- 保護フィルムは、パネルの枠内に正しく貼り付けてください。

■ **保護フィルムとパネルの間に"異物"が入り込んでいないか**

メインパネル

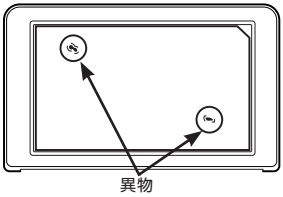

サブパネル

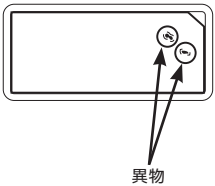

- 異物が入り込まないように、注意して貼り付けてください。

国語辞典でことばを調べてみよう

基本的な調べ方を、実際の操作を例に説明します。国語辞典で「明鏡止水」の意味を調べてみましょう。

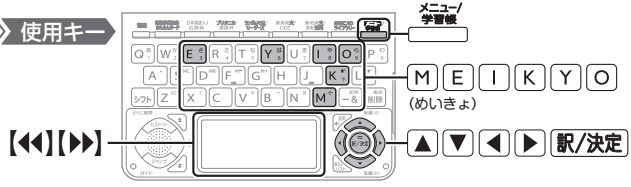

1 メニュー/学習帳 を押す

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー/学習帳 を押します。

「**国語系1**」が選ばれています。
選ばれている項目の背景にはカーソル(■)が付きます。

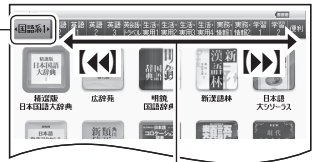

「**国語系1**」が選ばれていない場合は、「**国語系1**」またはサブパネルの【◀◀】【▶▶】をタッチして選びます。

2 ▼ ▲ ◀ ▶ を押す

「**明鏡国語辞典**」を選びます。

3 訳/決定 を押す

「**明鏡国語辞典**」の最初の画面が表示されます。

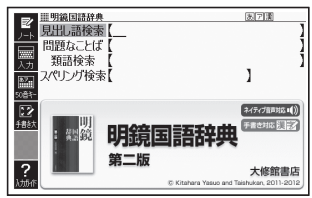

4 M E と押す

「め」と表示されます。

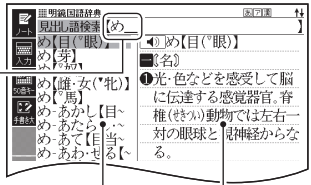

「め」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

5 I K Y O と押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」が表示されます。

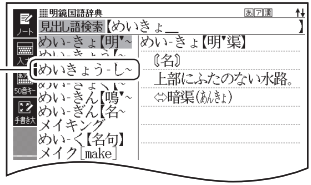

6 ▼ ▲ を押す

「めいきょう-しすい【明鏡止水】」を選びます。

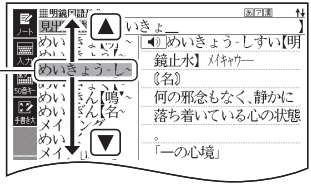

7 訳/決定 を押す

これで「めいきょう-しすい【明鏡止水】」の意味が表示されました。

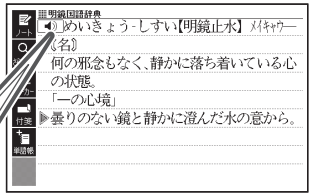

複数の辞典でことばを調べてみよう

使う辞典に迷ったときは、複数の辞典から調べることができます。ここでは、「かんたんサーチ」を使って「ななかまど(七竈)」を調べてみましょう。

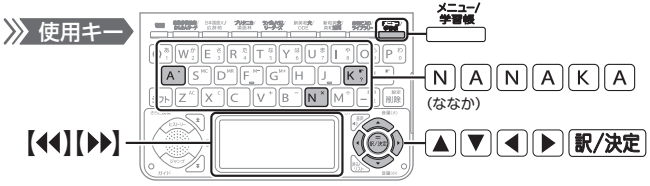

1 メニュー/学習帳 を押し、「便利な機能」を選ぶ

メニュー画面が表示されない場合は、もう一度 メニュー/学習帳 を押します。

「**便利な機能**」をタッチするか、サブパネルの【◀◀】【▶▶】をタッチして選びます。

「**便利な機能**」が選ばれています。選ばれている項目の背景にカーソル(■)が付きます。

2 ▼ ▲ ◀ ▶ を押す

「**かんたんサーチ**」を選びます。

3 訳/決定 を押す

「**かんたんサーチ**」の最初の画面が表示されます。「日本語」にカーソル(■)が付いていることを確認します。「日本語」にカーソルが付いていない場合は、▲ ▼ ◀ ▶を押してカーソルを「日本語」に移動させます。

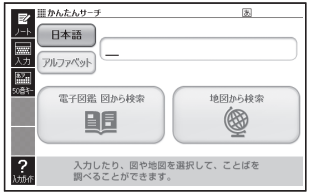

4 N A と押す

「**な**」と表示されます。

ことばが収録されている辞典を示します。

「**な**」から始まることばが表示されます。

選ばれていることばの説明の先頭部分が表示されます。

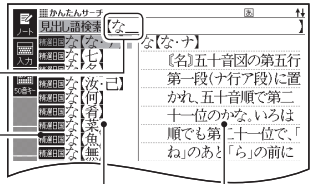

5 N A K A と押す

「**ななか**」で始まることばと、そのことばが収録されている辞典が表示されます。

6 ▼ ▲ を押す

「ブリタニカ ナナカマド」を選びます。

7 訳/決定 を押す

「ブリタニカ国際大百科事典」の「ナナカマド【七竈】」の説明が表示されます。

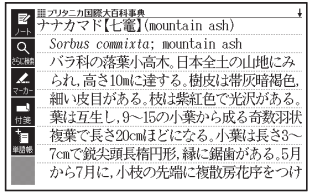

辞典を選ぶ

本機に収録されている辞典を選ぶには、メニュー画面から選ぶ方法、辞典／モードキーを押して選ぶ方法、画面をタッチして選ぶ方法があります。

- メニュー画面からは、収録されている辞典や便利な機能（➔ **169**ページ）を選ぶことができます。
- 辞典／モードキーに登録されている辞典を選ぶ ➔ **37**ページ
- 画面をタッチして辞典を選ぶ ➔ **56**ページ
- 使う辞典に迷ったら（複数の辞典から調べる（かんたんサーチ））➔ **83**ページ

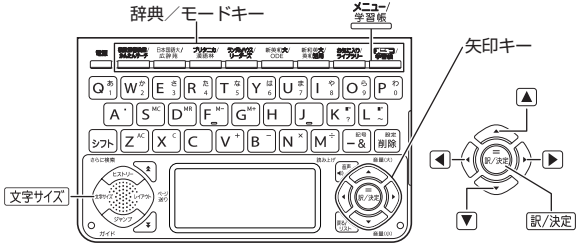

メニュー画面から辞典を選ぶ

1 **本機を開ける**

・電源が入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。

2 **メニュー/学習帳 を押す**

・メニュー画面が表示されます。

3 サブパネルの【◀◀】【▶▶】をタッチしてカテゴリーを選び、▲▼◀▶で辞典を選ぶ

辞典を選ぶ
▲▼◀▶

カテゴリー(分類)を選ぶ
サブパネルの【◀◀】【▶▶】

- 画面の左端の辞典が選ばれている(カーソルが付いている)ときに◀を、右端の辞典が選ばれているときに▶を押すと、カテゴリーが切り替わります。

4 訳／決定を押す

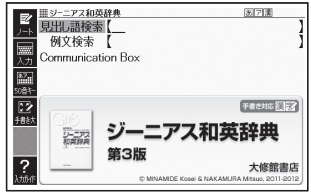

- 選んだ辞典の最初の画面が表示されます。
- 辞典名に▩アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。▲▼◀▶で目的のコンテンツを選び、訳／決定を押してください。
- メニュー/学習帳を押して、別の辞典を探すことができます。

メニュー画面の文字の大きさを変える

メニュー画面で 文字サイズ を押すごとに、文字の大きさ（文字サイズ）が切り替わります。

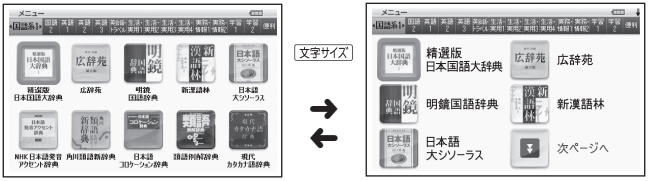

メニュー画面を画面単位で上下に送る

文字の大きさや、辞典の数によっては、メニュー画面に続きがある場合があります。

- メニュー画面に続きがある場合は、↓マーク（画面右上）および「次ページへ」のアイコンが表示されます。

1 画面の【次ページへ】【前ページへ】をタッチする

・メニュー画面が画面単位で上下に送られます。

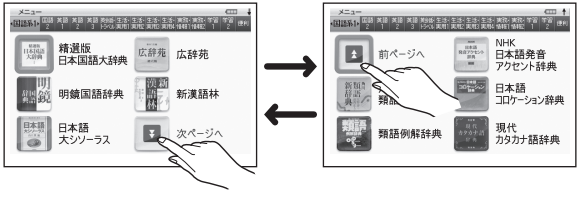

・画面を指やタッチペンで上下になぞって画面を送ることもできます。

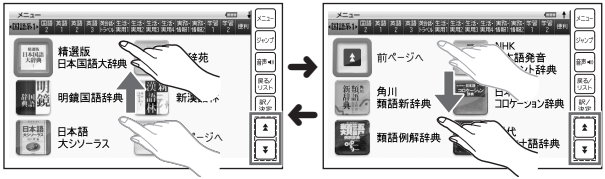

・ハードアイコン【▲】【▼】をタッチして画面を送ることもできます。

辞典／モードキーで辞典を選ぶ

辞典／モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。

例　日本国語大／広辞苑 ― 1つ目の辞典／2つ目の辞典

- 1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを一度押すと1つ目の辞典の最初の画面になります。もう一度押すと2つ目の辞典の最初の画面になります。
- シフト を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、2つ目の辞典の最初の画面が直接表示されます。

1つ目の辞典

2つ目の辞典

- 辞典／モードキーには、お気に入り／ライブラリーキーもあります。お気に入りの辞典を登録したり（➔ **153**ページ）、パソコンのテキストを本機に転送したりするとき（➔ **154**ページ）に使用します。

ことばを調べる

辞典を選択すると、辞典の「最初の画面」が表示されます。
ことばを入力したり、目次感覚で見出しを選んだりして意味などを調べます（検索します）。

国語辞典の場合

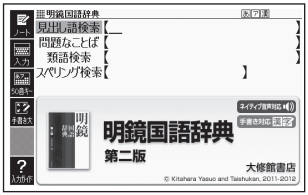

百科事典の場合

収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた（検索のしかた）は5つのパターンのどれかにあてはまります。

パターン1：最初の何文字かを入力する ➔ **39**ページ
パターン2：ことばをすべて入力する ➔ **40**ページ
パターン3：見出しをたどる ➔ **41**ページ
パターン4：複数の条件から絞り込む ➔ **42**ページ
パターン5：項目をタッチする ➔ **44**ページ

- 上記の検索パターンにあてはまらない場合の検索方法は、「収録辞典を使う」（➔ **167**ページ～）で個別に説明しています。
- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 調べたいことばを入力しても見つからなかったときや、つづりがあいまいなことばを調べたいときは、「こんなときには」（➔ **234**ページ）を参照してください。

パターン1　最初の何文字かを入力する

ことばの最初の何文字かを入力するだけで、検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。

- 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする ➔ **251**ページ

例「炙り出す」(あぶりだす)ということばの意味を調べる(明鏡国語辞典)

- 「明鏡国語辞典」は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。

1 ▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

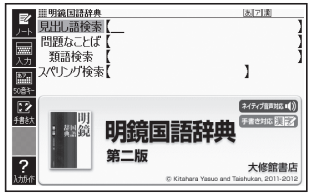

2 「あ」と入力する

- 「あ」で始まることばの一覧と説明の画面に切り替わります。
- キーボードで文字を入力する ➔ **60**ページ
- タッチペンで文字を入力する ➔ **69**ページ

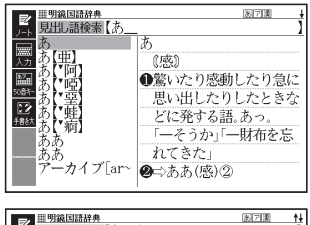

3 「ぶり」と入力する

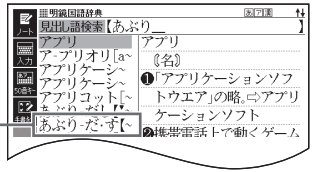

「あぶり」と入力したところで、一覧に「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」が現れます。

4 ▲▼で「あぶりだす【炙り出す・焙り出す】」を選び、訳／決定を押す

- 意味が表示されます。

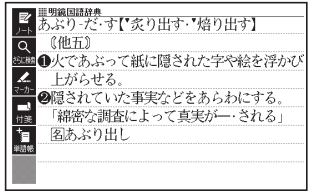

パターン2　ことばをすべて入力する

ことばをすべて入力してから 訳／決定 を押して、検索する方法です。

例「happy」という語を使った例文を調べる（英会話とっさのひとこと辞典）

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニュー画面の「英会話・トラベル」の「英会話ひとこと辞典」の中にあります。

1 ▲▼ で「C 例文検索（英単語から探す）」を選ぶ

- または、C を押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

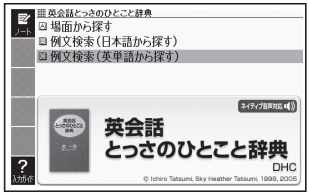

2 訳／決定 を押す

- アルファベット入力の状態になります。

3 「happy」と入力する

- キーボードで文字を入力する ➔ 60ページ
- タッチペンで文字を入力する ➔ 69ページ

4 訳／決定 を押す

- あてはまる例文の一覧が表示されます。



↓マークがあるときは、いま表示されている例文の先（下）にさらに続きがあります。

5 ▲▼ で調べたい例文を選び、訳／決定 を押す

- 例文が表示されます。

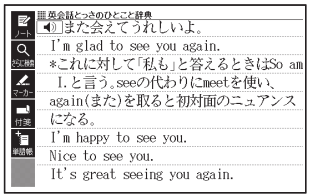

パターン3　見出しをたどる

あらかじめ用意されている見出し(目次)を追っていくだけで、目的の情報にたどりつくことができます。

例 英語の会話表現を調べる(英会話とっさのひとこと辞典)

・「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニュー画面の「英会話・トラベル」の「英会話ひとこと辞典」の中にあります。

1 ▲▼で「A 場面から探す」を選び、訳/決定を押す

・または、Aを押します(見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます)。

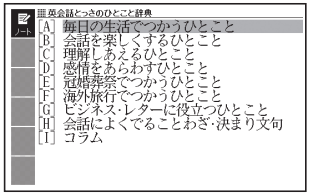

2 ▲▼で「[A] 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、訳/決定を押す

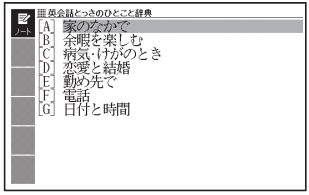

3 引き続き、▲▼で見出しを選び、訳/決定を押す

・ここでは、「[A]家のなかで」→「[A]起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

4 調べたいことばを▲▼で選び、訳/決定を押す

・会話表現が表示されます。

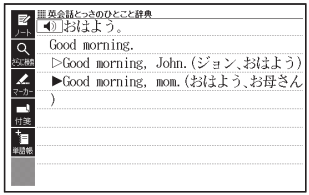

パターン4　複数の条件から絞り込む

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する方法です。

例「志」について調べる（新漢語林）

- 「新漢語林」は、メニュー画面の「国語系1」の中にあります。
- 「志」という漢字の部首は「心（こころ）」です。また、総画数は「7」です。これらを手がかりに、漢字を調べます。

1 **▲▼で「C 単漢字を読み/画数から探す」を選び、訳／決定を押す**

- または、Cを押します（見出しの頭にアルファベットがあるときは、そのキーを押して先に進むことができます）。

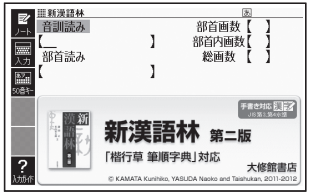

2 **▲▼◀▶で「部首読み」の欄にカーソル（_）を移動し、「こころ」と入力した後、訳／決定を押す**

- あてはまる部首の一覧が表示されます。

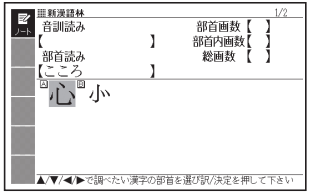

3 **▲▼◀▶で「心」を選び、訳／決定を押す**

4 ▲▼◀▶で「総画数」の欄にカーソルを移動し、「7」と入力する

・数字は、キーボードの一番上の列にあります。

5 訳／決定 **を押す**

・条件を満たす漢字が一覧で表示されます。

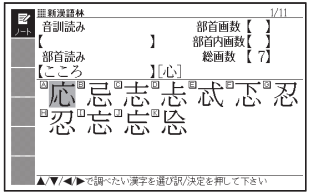

6 ▲▼◀▶ **で「志」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・説明が表示されます。

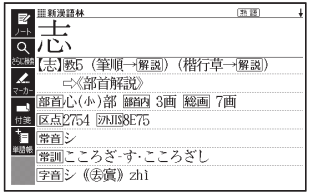

- 音読みまたは訓読みがわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力して調べることもできます。
- 「志」の部首画数、部首内画数（部首以外の画数 ➔ **177**ページ）がわかっている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べることもできます。
- 「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首の一覧画面も表示されます。▲▼◀▶で部首を選び、訳／決定を押してください。

パターン5　項目をタッチする

メインパネルに表示されている項目をタッチペンでタッチして検索する方法です。

例「白川郷」について調べる（ブリタニカ国際大百科事典）

- 「ブリタニカ国際大百科事典」は、メニュー画面の「生活・実用1」の中にあります。

1　タッチペンで「地図から検索」を2回タッチする

- または、▲▼で「地図から検索」を選び、訳／決定を押します。

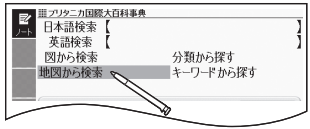

2　「おもな世界遺産」を2回タッチする

- または、▲▼◀▶で「おもな世界遺産」を選び、訳／決定を押します。

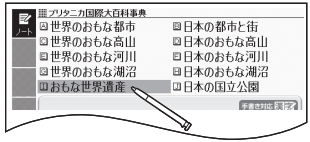

3　【日本】をタッチする

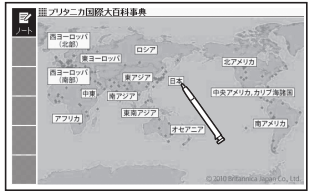

4　【白川郷】をタッチする

- サブパネルに説明が表示されます（辞典や検索方法によっては表示されない場合もあります）。
- 訳／決定を押すと、メインパネルにサブパネルの説明が表示されます。
- サブパネルに説明が表示されるまで項目をタッチする回数は、見出しにより異なる場合があります。

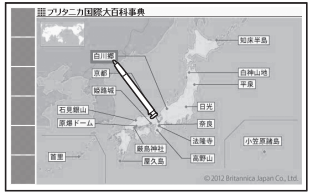

白川郷[シラカワゴウ]
⇨岐阜県北西部,⇨庄川上流の地域。⇨高山市と⇨白川村にまたがる。大家族制度の名残りである茅ぶきの大きな

画面の基本操作

画面の表示内容、ことばの意味や解説を見るための基本操作について、説明します。

使いかたの説明を見る

辞典の最初の画面では、画面左端にあるクイックパレット(ソフトアイコン)【入力ガイド】をタッチすると、画面下部に操作の補助説明(ガイダンス)が表示されます。
【入力ガイド】をもう一度タッチするとガイダンスは消えます。

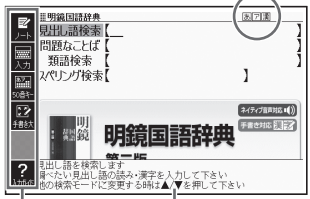

画面の見かた

リスト画面(一覧)と詳細画面

何文字か入力すると、画面の左側に該当することばの候補(リスト)が表示されます(すぐ出るサーチ)。
また、画面の右側または下側に、選ばれていることばの意味や解説の一部が表示されます(プレビュー)。

- リスト画面の 熟語 や 🔊 などの記号をタッチして操作することはできません。
- リスト画面の表示のしかたを変える ➔ 51ページ



次ページに続く

リスト画面で 訳／決定 を押すと、調べていることばの詳細画面（意味や解説の画面）が表示されます。

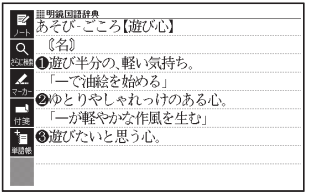

リストの候補が1000件以下のとき、候補の総数とその中での順番が表示されます（リスト件数）。

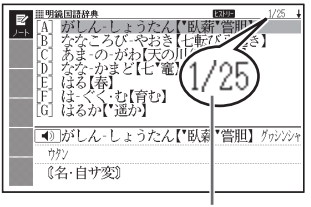

順番／候補の総数

画面に表示される記号

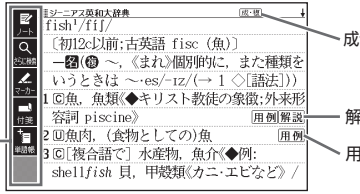

記　号	意　味
解説	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。➔ **108**ページ
熟語	調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。➔ **108**ページ
成・複 成句	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。➔ **108**ページ 成句は機種によっては、追加コンテンツ使用時に表示されます。
用例	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。➔ **108**ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。➔ **141**ページ
ﾄｩﾙｰﾎﾞｲｽ	ネイティブによる発音が聞けることを示します。 ➔ **141**ページ
読み上げ	合成音声による発音が聞けることを示します。 ➔ **143**ページ
音声サーチ	画面の中に英単語があって、発音を聞く操作をすると表示されます。➔ **142**ページ
英語など、言語を示す記号	どの言語の発音ルールに従って発音されるかを示します。➔ **143**ページ
⇨ ⇦	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。➔ **98**ページ
ジャンプ	ジャンプ機能を使うと表示されます。➔ **99**、**100**ページ
ヒストリー	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。➔ **92**ページ
ズーム	画面を拡大すると表示されます。➔ **51**ページ
ガイド	ガイド機能を使うと表示されます。➔ **168**ページ
全表示 語順 連続	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。➔ **97**ページ

- 辞典独自の記号や凡例などは、ガイド機能で確認することができます。
  ➔ **168**ページ

説明の続きの見かた

意味や解説、リストの一覧が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓←→マークが表示されます。
キーを使って表示内容を上下左右に動かすことができます。

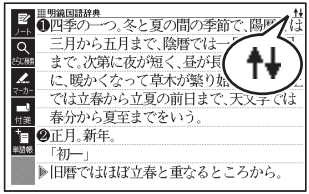

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上または下へ送ります(行送り)。 押し続けると、早く送ることができます。
⏫ ⏬	画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。
◀ ▶	左または右へ送ります。

- 画面をタッチして送る場合 ➔ **59**ページ
- クイックパレット(ハードアイコン)で操作する場合 ➔ **55**ページ

サブパネルに解説が表示されているとき

▲ ▼ を押す、またはサブパネルの【▲】【▼】をタッチすると、サブパネル内の解説を1行ずつ上下に送ることができます。

- サブパネル内の解説は、特に説明がない限り、文字の大きさや表示のしかたを変更したり、解説などの記号をタッチして操作することはできません。
- 訳 / 決定 を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

「ブリタニカ国際大百科事典」で「白川郷」を検索した画面(➔ **44ページ)**

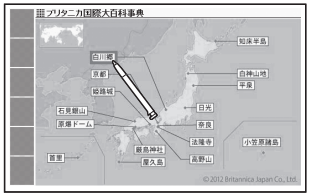



画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、キーボードの ▲▼◀▶ を押すか、画面（項目）をタッチします。

選んだ項目を決定（または実行）するときは、 訳／決定 を押すか、選んだ項目をもう一度タッチします。

例1「ブリタニカ国際大百科事典」の最初の画面で「キーワードから探す」を選ぶ

▲▼◀▶ を押す
または画面（項目）を
タッチする



カーソルが付いている項目が選択されている項目です。

訳／決定 を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする

「キーワードから探す」の最初の画面が表示されます。

例2 設定画面（➔ 254ページ）で項目を選び決定する（手書き認識設定を変更する）



▲▼◀▶ を押す
または画面（項目）を
タッチする



「●」が付いている項目が選択されている項目です。

訳／決定 を押す
または同じ項目を
もう一度タッチする



項目を選び、 訳／決定 を押すかタッチ（または2回タッチ）すると設定が反映され、元の画面に戻ります。

- メニュー画面で辞典を選ぶときは、辞典のアイコンを1回タッチするだけで、その辞典の最初の画面が表示されます。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、 ▲▼◀▶ を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、▲▼◀▶ を押すか、画面をタッチして項目を選んでください。

文字の大きさを変える

リスト画面や詳細画面(➔ **45**ページ)のとき、文字の大きさ(文字サイズ)を変えることができます。

文字サイズ を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 次の例は、「罫線入り」表示(➔ **52**ページ)の場合です。

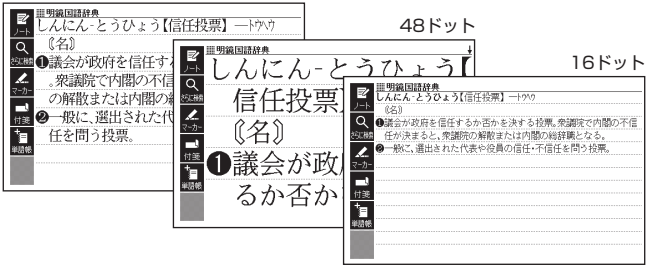

日本語系辞典の場合

文字の大きさ(ドット数)	最大表示文字数
24ドット	全角20文字×9行
48ドット	全角10文字×5行
16ドット	全角30文字×13行

英語・外国語系辞典の場合※1

文字の大きさ(ドット数)	最大表示文字数
16ドット	全角30文字×13行
24ドット	全角20文字×9行
12ドット	全角40文字×17行

※1「日本文学1000作品」や本機に転送したテキスト(➔ **154**ページ)も、同様に切り替わります(「ルビ表示設定」が「OFF」のとき➔ **254**ページ)。

- 解説(表や図)を表示している画面や、変更できないコンテンツもあります。
- 次の画面では、16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
  - 韓国語や中国語(これらの言語の辞典の非収録機種では、追加コンテンツの利用時)
  - 学習用コンテンツ※2(➔ **169**ページ)
    ※2 *変更できないコンテンツもあります(リスニングが主な学習用コンテンツ)。*
  - かんたんサーチ・複数辞書検索・付箋・マーカー単語帳などのリスト画面
- サブパネルの文字の大きさは、変更できません。
- 本書の画面は、特に記述がない限り、24ドット表示時のものです。

画面を拡大する

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます（ズーム）。

サブパネルの【ズーム】をタッチすると、画面の1行目が拡大表示されます。



- ▲▼を押すと、拡大表示の行が切り替わります。
- 拡大表示を終了するときは、戻る/リストを押します。
- 文字の大きさを48ドットまで拡大できる辞典で、文字の大きさを16ドットにしている場合（➔ **50**ページ）は、拡大表示中にもう一度同じ操作をするとさらに拡大することができます。
- 拡大表示中は、ジャンプ（➔ **98**、**100**、**104**ページ）、ページ送りなどはできません。

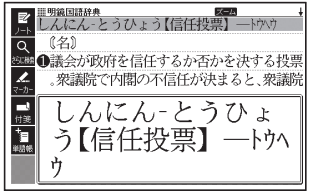

- 文字の大きさ（➔ **50**ページ）を最大にしているときや、解説（図や表）を見ているときは、拡大表示できません。

表示のしかたを変える

リスト画面で切り替える

ことばのリスト画面でレイアウトを押すと、次のように表示のしかた（レイアウト）が切り替わります。

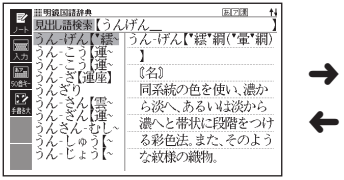

- 成句、複合語、ヒストリー、プレビュー（➔ **45**ページ）に表や図があるなど、切り替えることができない画面もあります。

詳細画面で切り替える

詳細画面（意味や解説の画面）で **レイアウト** を押すと、次のように表示のしかた（レイアウト）が切り替わります。

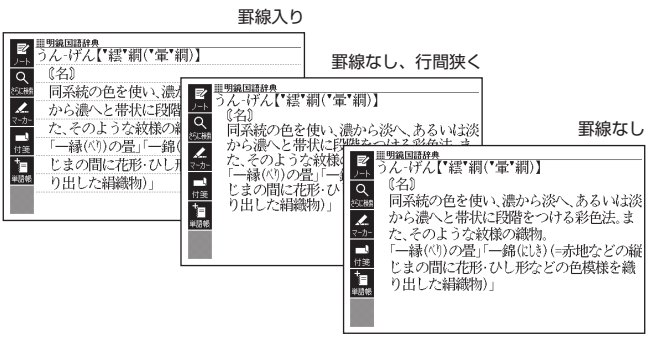

- 「NHK 日本語発音アクセント辞典」、解説（表や図）、ガイド機能、学習用コンテンツなど、切り替えることができない画面もあります。

縦書きにする

「日本文学1000作品」、「国語名作集（古文・現代文／漢文）」※、「百人一首」、本機に転送した日本語のテキストファイル（➔ **154**ページ）では、表示のしかたを縦書き（2種類）に切り替えることができます。

※「国語名作集（漢文）」では、「縦書き（横配置）」と「縦書き（縦配置）」のみ切り替わります。

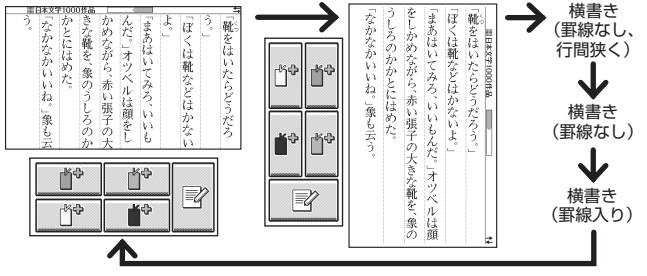

縦配置にする

「世界文学1000作品」、本機に転送した英語・中国語・韓国語のテキストファイル(➔ **154**ページ)では、表示のしかたを縦配置(横書き)に切り替えることができます。

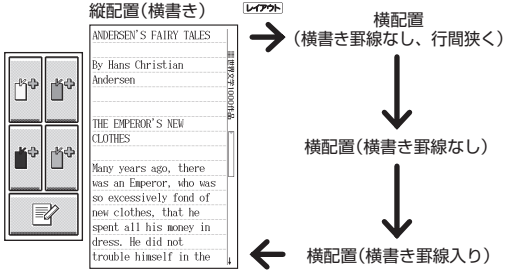

- 縦書きおよび縦配置で表示しているときは「さらに検索」、「ズーム」はできません。
- 「日本文学1000作品」などのコンテンツやテキストファイルを表示しているときは、サブパネルから「しおり」(➔ **212**ページ)と「ノート」(➔ **120**ページ)を使うことができます。

前後の見出し語に切り替える

ことばの意味が画面に表示されているとき、1つ前、1つ後の見出し語に簡単に切り替えることができます。

キーボードで切り替える

シフト を押し、離してから ▲ ▼ を押します。

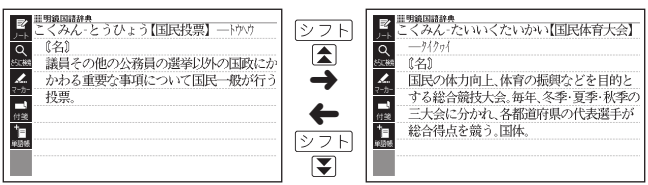

サブパネルで切り替える

【前見出し】または【次見出し】をタッチします。

- 表示している画面によっては、【前の図へ】・【次の図へ】、【▲前ページへ】・【▼次ページへ】などと表示されることがあります。



画面をタッチして操作する

指や付属のタッチペンで画面をタッチして、操作することができます。
タッチペン使用上のご注意 ➔ **27**ページ

クイックパレット(ソフトアイコン)で操作する

各辞典や機能を使っているときに、他に操作できる機能がある場合、メインパネルの左端にクイックパレット(ソフトアイコン)が表示されます。

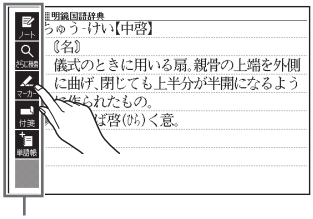

クイックパレット(ソフトアイコン)

- クイックパレット(ソフトアイコン)は、お使いの機能や状態により変わったり、表示されないことがあります。操作は、各機能のページで説明します。
- 本書では、キーボードとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。また、サブパネルとソフトアイコンのどちらを使っても操作できる機能は、主にサブパネルの操作を例に説明しています。

クイックパレット(ハードアイコン)で操作する

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルの右端にあるクイックパレット(ハードアイコン)をタッチして、素早く操作することができます。

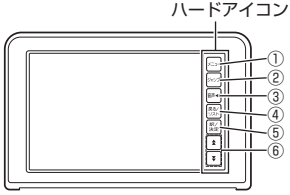

ハードアイコンと対応するキーボードの操作

	ハードアイコン	対応するキー	操作の説明
①	【メニュー】	メニュー/学習帳	タッチするとメニュー画面を、もう一度タッチすると学習帳の画面を表示します。シフトを押し、離してからタッチすると、学習帳の画面を表示します。
②	【ジャンプ】	ジャンプ/ガイド	別の項目にジャンプします。シフトを押し、離してからタッチすると、ガイドを表示します。
③	【音声】	読み上げ/音声	音声を聞くときに押します。
④	【戻る/リスト】	戻る/リスト	1つ前の画面に戻ります。
⑤	【訳/決定】	訳/決定	項目を決定して次へ進みます。
⑥	【▲】【▼】	▲ ▼	ページを画面単位で上または下へ送ります(ページ送り)。シフトを押し、離してからタッチすると、調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を表示します。

- 本書では、キーボードとクイックパレット(ハードアイコン)のどちらを使っても操作できる機能は、主にキーボードの操作を例に説明しています。

メインパネルをタッチして画面を操作する

画面をタッチして、操作することができます。辞典の選択や画面を送る(スクロール)操作などをすることができます。

- 一部機能ではタッチに対応していないものもあり、ガイド機能で見ることができます。 ➔ **168**ページ

辞典を選ぶ

1 ハードアイコン【メニュー】をタッチして、メニュー画面を表示させる

2 カテゴリーをタッチする

- カテゴリーは、サブパネルの【◀◀】【▶▶】をタッチして選ぶこともできます。

・カテゴリーは、画面を指で左右になぞって選ぶこともできます。

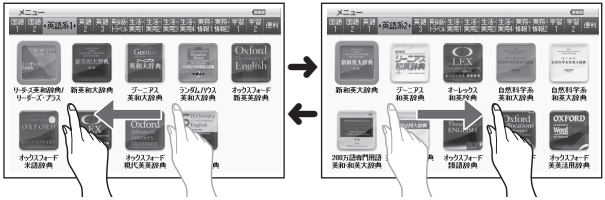

3 使いたい辞典をタッチする

・選んだ辞典の最初の画面が表示されます。

・辞典名に アイコンが付いているものは、類似しているコンテンツが集められています。目的の辞典を選び、コンテンツをタッチしてください。
・ハードアイコン【メニュー】をタッチして、別の辞典を探すことができます。

単語や項目を選ぶ

1 文字を入力した後(一覧が表示されたら)、目的の単語や項目をタッチする

・目的の単語や項目が選ばれます。

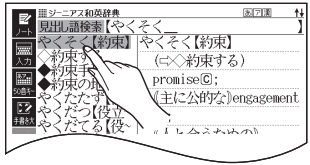

2 選ばれている単語や項目をもう一度タッチする

・またはハードアイコン【訳/決定】をタッチします。
・単語の意味や解説の画面、または項目の次の画面が表示されます。

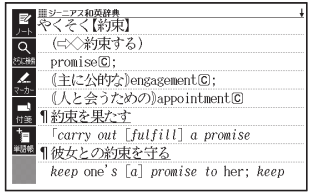

次ページに続く

- ハードアイコン【戻る/リスト】をタッチすると、1つ前の画面に戻ります（キーボードと同じ働きをします）。
- 意味の画面で単語やアイコンにタッチして、ジャンプしたり、用例や解説を見たり、音声を聞いたりすることもできます。 ➔ **98**、**110**、**141**ページ

候補の一覧（リスト画面）を操作する

うろ覚えのことばを、紙の辞典をめくるようにたどりながら探せます。

- リストをタッチして項目を決定したり、上下になぞって画面をスクロールさせたりすることができます。

例　「やくそく（約束）」を探す

1 **「やく」と入力し、リストを指やタッチペンで弾くようになぞる**

- リスト画面が、数秒間自動的に送られます。

2 **調べたいことばに近いことばが表示されたら画面をタッチする**

- 画面の送りが止まります。
- 選ばれていることばの背景に、カーソル（■）が付きます。

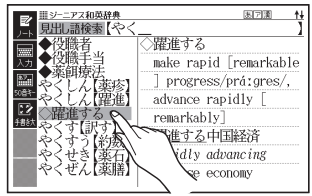

3 **「やくそく【約束】」が表示されるまで、リストをタッチしたまま、ゆっくりなぞる**

- 指やタッチペンの移動に合わせ、リストがスクロールします（カーソルはタッチしている項目に留まります）。

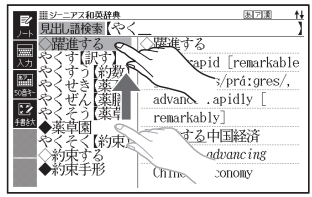

4 「やくそく【約束】」を2回タッチ(選択・決定)する

・意味の画面が表示されます。

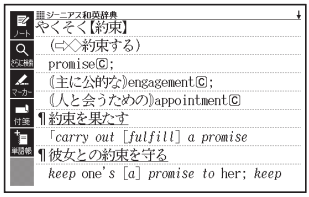

意味や解説の画面を操作する

意味や解説の画面に続きがあるときは、画面をタッチしたまま上下左右になぞってください。指やタッチペンでタッチしている位置に合わせて、画面が送られます。

上下に続きがある場合

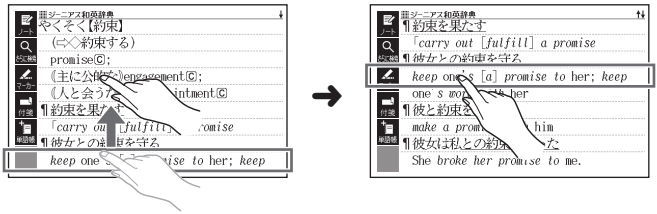

- 左右に続きがある場合は、左右方向になぞってください。

画面を自動的に送る場合

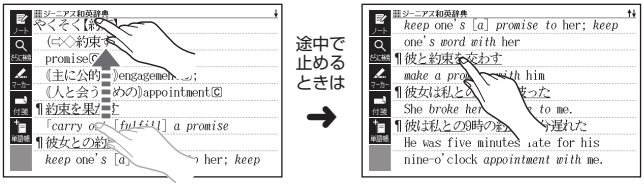

指やタッチペンで弾くようになぞると、画面が数秒間速く送られます。

画面にタッチして離すと、画面が止まります。

- ハードアイコン【▲】【▼】をタッチすると、メインパネルのページが画面単位で送られたり、サブパネルに表示された解説などが送られたりします。
- 左右スクロールは、図や縦書き表示中にできます。
- ブックスタイル表示(➔ **52**ページ)の場合は、右になぞると送られ、左になぞると戻ります。

キーボードで文字を入力する

入力することばは、辞典や項目によって、自動的に「ひらがな入力」(あいうえお・・・)、「アルファベット入力」(abcde・・・)、「数字入力」(1、2、3・・・)などに切り替わります。
ここでは、キーボードで文字を入力する方法を説明します。

- 複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。
- かなを入力する場合、ひらがなで入力されるか、カタカナで入力されるかは各辞典の検索方法によって決まっており、切り替えることはできません。
- タッチペンで文字を手書き入力する ➔ **69**ページ
- ソフトキーボードで文字を入力する ➔ **78**ページ

ひらがな・カタカナを入力する

かな(ひらがな・カタカナ)の入力には「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」があります。

- お買い上げいただいたときは「ローマ字かな入力」の状態になっています。
- 入力方法の切り替えかた ➔ **62**ページ

ローマ字かな入力する

ローマ字かな入力とは、かなをローマ字のつづりで入力する方法です。例えば、「いんこ」と入力する場合は、I N K Oとキーを押します。

ローマ字かな入力のときに使うキー

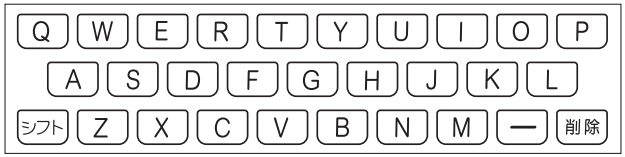

例

入力することば	押すキー
さんぽ	S A N N P O または S A M P O
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O または R A X T U K O
えーる	E ー R U

- ローマ字・かな対応表 ➔ **260**ページ

かなめくり入力する

同じキーを連続して押した回数によって、入力される文字が変わります。
例えば、「く」は「か行」の3番目なので、[か]を3回押します。

かなめくり入力のときに使うキー

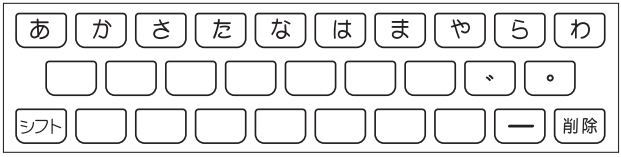

押すキーと押す回数

キー / 回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

- 同じ行の文字を続けて入力するには、[▶]を押してカーソル(_)を右に移動させた後、同じキーを押します。
  例「あい」→ [あ] [▶] [あ] [あ]

例

入力することば	押すキー
ぷろだくしょん	[は][は][は][゜][ら][ら][ら][ら][ら][た][゛][か][か][か] [さ][さ][や][や][や][や][や][や][わ][わ][わ][わ][わ]
えーる	[あ][あ][あ][あ][ー][ら][ら][ら]

入力方法の切り替えかた

お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態になっています。
入力方法は、次のようにして切り替えます。

1 シフト **を押し、指を離して** 設定 削除 **を押す**

・「設定項目」画面が表示されます。

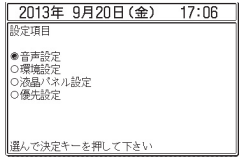

2 ▲▼ **で「環境設定」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・「環境設定」画面が表示されます。

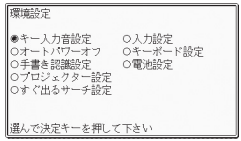

3 ▲▼◀▶ **で「キーボード設定」を選び、** 訳／決定 **を押す**

4 ▼ **で「かなめくり入力」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・ローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

間違った文字を訂正する

訂正内容	操作
最後に入力した文字を消す	削除を押すごとに、最後に入力した文字が消えていきます。 ひいらぎが＿ → ひいらぎ＿
途中の文字を消す	消したい文字の下にカーソル（＿）を移動し、削除を押す さざんんか → さざんか
途中の文字を訂正する	①訂正したい文字の下にカーソル（＿）を移動する なあかまど ②削除を押す なかまど ③正しい文字を入力する ななかまど ・お買い上げいただいたときは、文字入力が「挿入」の状態になっています。 ・文字入力が「上書き」のときに上記の操作をすると、「か」が「な」に置き換わり「ななまど」になります。 ・「上書き」の状態に変更する ➔ **251**ページ

アルファベットを入力する

アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力のときに使うキー

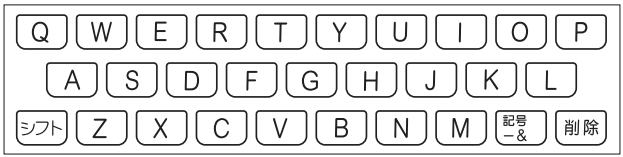

ハイフン（-）・スペース（空白）・「&」の入力方法

単語を検索するときは、ハイフン（-）や複合語のスペース（空白）を省略します。「&」は、「and」と入力します。

例

調べることば	入力方法
heaven-sent	heavensent
absolute altitude	absolutealtitude
M&A	manda

つづり字記号が付く文字を入力する

スペイン語やドイツ語など、つづり字記号が付く文字を含む言語に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集」の各国語の「〜単語集」で入力できます。

é、ä、àなどつづり字記号がついた文字	つづり字記号を除いた形で入力 例：「café」は「cafe」と入力
2語以上の見出し語	連続してつづりを入力 例：「in orario」は「inorario」と入力
常に定冠詞をともなう名詞	定冠詞を除いた形で入力 例：「die Elbe」は「elbe」と入力（「〜単語集」には収録されていません）
代名動詞	seやs'を除いた形で入力 例：「s'envoler」は「envoler」と入力（「〜単語集」には収録されていません）
スペイン語の「ñ」	[シフト]を押し、離してから[N]を押して入力 例：「español」は[E][S][P][A][シフト][N][O][L]と押す
ドイツ語の「ß」	ssと入力 例：「groß」は「gross」と入力
フランス語の「ç」と「œ」	「ç」は「c」、「œ」は「oe」と入力 例：「ça」は「ca」と入力

中国語を入力する

ピンイン入力に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 中国語」の「中日単語集」で入力できます。
- 中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

ピンイン入力のときに使うキー

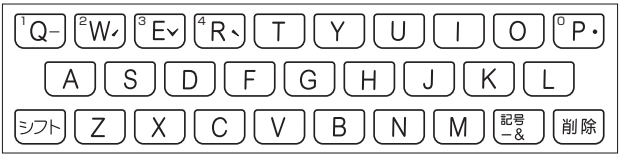

- 実際のキーボードには、"ー"、"ˊ"、"ˇ"、"ˋ"、"•" は印刷されていません。
- 各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

四声・軽声	画面での表示	説明
–	1	記号を押し、◀ ▶で"ー"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからQを押します。
ˊ	2	記号を押し、◀ ▶で"ˊ"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからWを押します。
ˇ	3	記号を押し、◀ ▶で"ˇ"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからEを押します。
ˋ	4	記号を押し、◀ ▶で"ˋ"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからRを押します。
•	0	記号を押し、◀ ▶で"•"を選び、訳／決定を押します。 または、シフトを押し、離してからPを押します。

- 例えば、「míng tiān（明天）」は、
  MINGシフトWTIANシフトQと押して入力します。画面には、「ming2tian1」で表されます。
- "ü"は「v」と入力してください。

次ページに続く

- ピンインが入力できる状態では、サブパネルは次のようになります。

- 音節のアルファベットをキーボードで入力したら、サブパネルに表示された四声(ˉ、ˊ、ˇ、ˋ)および軽声(•)をタッチします。
  例えば、「zàijiàn (再见)」は、キーボードでZAIと入力し、サブパネルの【四声】をタッチ、続けてキーボードでJIANと入力し、サブパネルの【四声】をタッチします。

ハングルを入力する

ハングルに対応している辞典で入力できます。ハングルの入力には「キーボードで入力する」方法と、「記号を使って入力する」方法があります。

- 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で入力できます。

キーボードで入力する

ハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。

子音・母音・パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。

- 実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

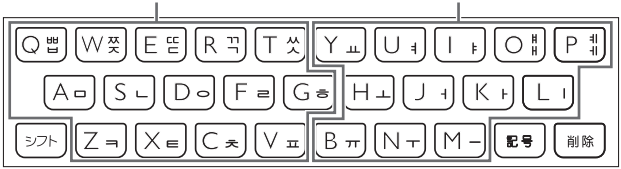

- 「ㅃ」、「ㅉ」、「ㄸ」、「ㄲ」、「ㅆ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい子音のキーを押します。
- 「ㅒ」、「ㅖ」を入力するときは、シフトを押し、離してから入力したい母音のキーを押します。
- 一部、パッチムを入力できない組み合わせがあります。
- 例えば、「ㅮ」は、ㅂ(Q)ㅏ(K)ㄱ(R)と押します。

記号 を使って入力する

字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。

例 「ひとり歩きの会話集 韓国語」の「韓日単語集」で「받」を入力する

1 記号 **を押す**

- 子音の候補が表示されます。

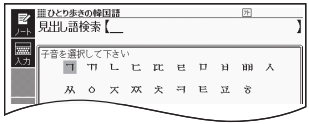

2 **「ㅂ」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「ㅂ」が表示されます。

3 記号 **を押す**

- 母音まで含むハングルの候補が表示されます。

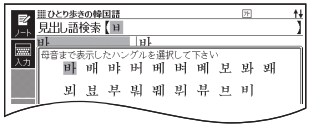

4 **「바」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「바」が表示されます。

5 記号 **を押す**

- パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

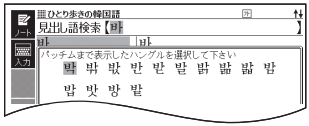

6 **「받」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「받」が表示されます。

ロシア文字を入力する

ロシア文字に対応している辞典で入力できます。

- 「ひとり歩きの会話集 ロシア語」の「露和単語集」で入力できます。

ロシア文字入力のときに使うキー

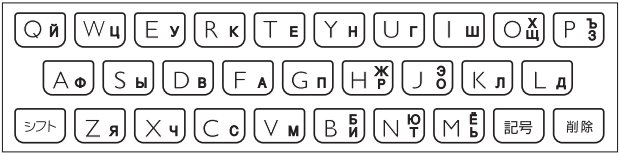

- 実際のキーボードには、ロシア文字は印刷されていません。
- 次の文字は、シフトを押し、離してからそのキーを押して入力します。
  「Х」→ シフト+Ш、「Ъ」→ シフト+3、「Ж」→ シフト+P、
  「Э」→ シフト+O、「Б」→ シフト+И、「Ю」→ シフト+T、
  「Ё」→ シフト+Ь。
- すべて小文字で入力されます。

数字を入力する

電卓使用時や、漢字の画数を入力するときなどは、数字の入力状態になります。

- 漢字や数字を含む見出し語を検索する場合は、読みを入力できる文字種(ひらがなまたはカタカナ)で入力してください。
  例)「一期一会」→「いちごいちえ」

数字入力のときに使うキー

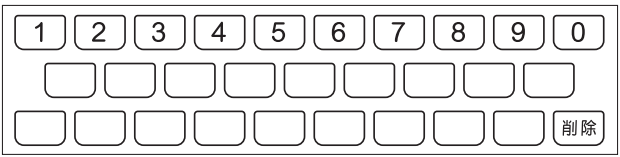

タッチペンで文字を手書き入力する

付属のタッチペンを使って、紙に手書きする感覚で文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

- サブパネルおよびメインパネルに手書き入力することができます。
- 手書きで文字を入力するときは、付属のタッチペンをお使いください。指では手書きしないでください。
- タッチペン使用上のご注意 ➔ **27**ページ

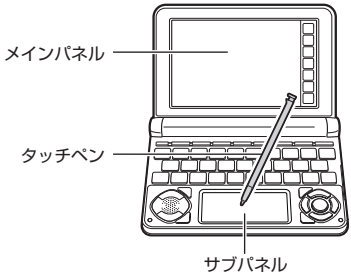

手書き入力できる文字の種類

- ひらがな、カタカナ
- 漢字(日本語系の辞典用)
- 中国語簡体字(中国語系の辞典用)
- ハングル(韓国語系の辞典用)
- アルファベット(A ～ Z、a ～ zの52文字)
- アクセント符号付きのアルファベット(á、é、í、ó、ú、ç、ñなど)
- ロシア文字(ロシア語系の辞典用)
- 数字(0 ～ 9の10文字)

手書き入力ができるとき

メインパネルの上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

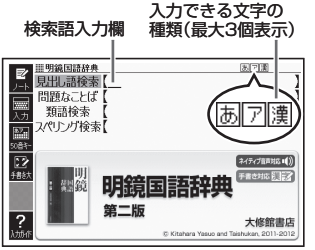

表　示	入力できる文字
あ	ひらがな
ア	カタカナ
漢	漢字
汉	中国語簡体字
가	ハングル

表　示	入力できる文字
a	アルファベット
á	アクセント符号付きを含むアルファベット
Я	ロシア文字
1	数字

- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます)。
- 「新漢語林」「楷行草 筆順字典」では、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号付きアルファベット、ロシア文字は、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う追加コンテンツを使用するときは入力できます。

手書き入力の種類

手書き文字の入力方法には、以下の種類があります。

サブパネルのマスで入力する ➔ 73ページ

手書きできる状態になったとき、サブパネルにマスが表示されます。

- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・
中国語簡体字・ハングル



アルファベット・アクセント符号付き
アルファベット・ロシア文字・数字



メインパネルのマスで入力する ➔ 73ページ

ソフトアイコン【入力】が表示されているとき、メインパネルにマスを表示することができます。

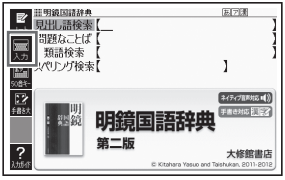

【入力】をタッチ ➔

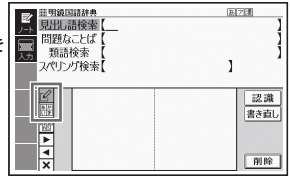

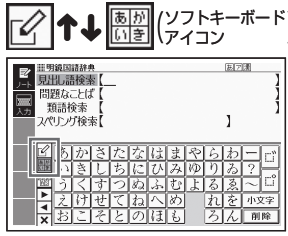

(ソフトキーボードアイコン)

- 前回の入力により、マスかソフトキーボードのどちらかが表示されます。または(ソフトキーボードアイコン ➔ **78**ページ)をタッチして切り替えることができます。

次ページに続く

- 入力できる文字種によって、表示されるマスの数は異なります。

ひらがな・カタカナ・漢字・
中国語簡体字・ハングル

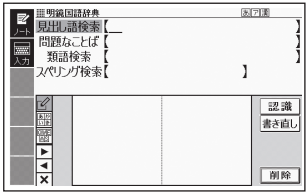

アルファベット・アクセント符号付き
アルファベット・ロシア文字・数字

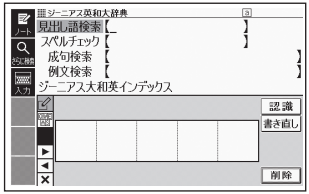

- 前回マスまたはソフトキーボードを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にマスまたはソフトキーボードが表示されます。
- 各言語のソフトキーボードで入力する ➔ **80**ページ

メインパネルの大きなマスで入力する ➔ 76ページ

ソフトアイコン【手書き大】が表示されているとき、メインパネルに大きなマスを表示することができます。

- 日本語・中国語のみ入力することができます。

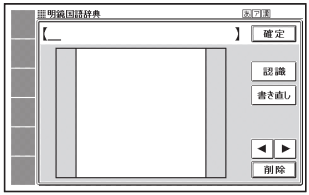

手書き入力をする

サブパネルとメインパネルの基本的な文字の入力のしかたは同じです。
すべてのマスを使って、文字を書いていきます。

- **ここでは、メインパネルで日本語系の文字（漢字）を書く例で説明していますが、サブパネルから入力する場合も同様に行います。**

1 ソフトアイコン【入力】をタッチして、メインパネルにマスを表示する

・詳しくは、「メインパネルのマスで入力する」（➔ **71**ページ）を参照してください。

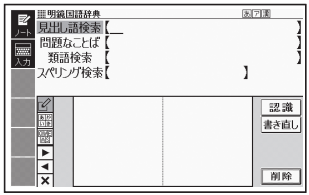

2 空いているマスに文字を書く

・【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。

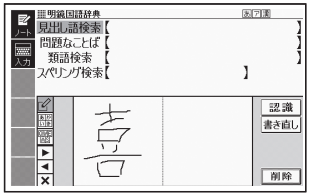

3 続けて、空いている別のマスに文字を書く

・文字を書き始めると直前に書いた文字が認識、入力されます。
・正しく認識されていない文字があるときは ➔ **74**ページ

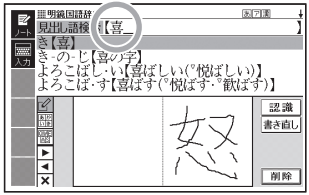

・サブパネルでは、マスの上にも認識された文字が表示されます。9文字以上ある場合は、後ろの8文字を表示します。【◀】【▶】をタッチすると文字表示が左右に動きます。

次ページに続く

4 さらに、空いている別のマスに文字を書く

・直前に書いた文字が認識、入力されます。

5 空いているマスに順番に文字を書き、ことばを入力し終わったら、【認識】をタッチする

・1文字ごとに正しく認識されたか確認しながら入力するときは、1文字書くごとに【認識】をタッチします。
・検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。

6 メインパネルのマスを閉じるときは、ソフトアイコン【入力】または✕をタッチする

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- 2桁以上の数字を入力するときは、マス内に1桁ずつ手書きしてください。
- 手書き入力後、約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。➔ **251**ページ
- 手書き中にキーを押すと、手書きの操作が無効になる場合があります。
- 手書き入力がうまくできないときは、「手書き入力のポイント」(➔ **236**ページ)を参照してください。

間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、次のように訂正します。

例 「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒哀楽」と間違って認識された場合



1 検索語入力欄の間違って認識された文字(ここでは「哀」)をタッチする

・メインパネル(またはサブパネル)に、文字の候補(10文字まで)が表示されます。

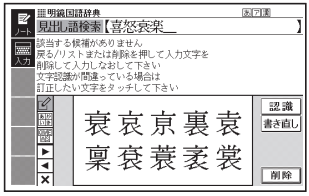

2 正しい文字(ここでは「哀」)をタッチする

・入力された文字に従って、検索の結果が表示されます。

・正しい文字が見つからない場合は、メインパネル(またはサブパネル)の【書き直し】をタッチします。間違って認識された文字が検索語入力欄から削除されるので、手書きで書き直してください。

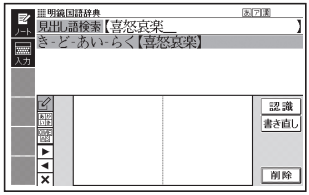

● マスに文字が入ってないときに【書き直し】をタッチすると、検索語入力欄の文字が削除されます。

日本語系以外の文字を入力するときの注意

● アクセント符号付きアルファベットを入力したときは、マスに書いた通りに検索語入力欄に表示されます。ただし、検索するときはアクセント符号なしの文字として扱われます。

● 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の文字が認識されます。

● 中国語のピンインを手書きで入力することはできません。

● ハングルは、KSC5601に準拠の文字が認識されます。

大きなマスに文字を手書き入力する

文字入力中に、ソフトアイコン【手書き大】が表示されていれば、メインパネルの大きなマスで手書き入力することができます。画数の多い漢字を入力したいときなどに便利です。

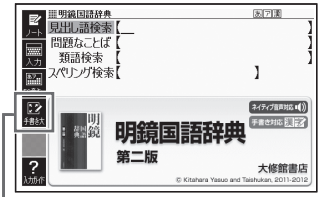

【手書き大】

1 ソフトアイコン【手書き大】をタッチする

- メインパネルに文字を書き込む大きなマスが表示されます。

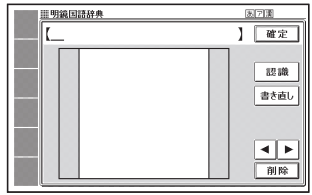

2 マスに文字を書く

- メインパネルの【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。
- 手書き入力できる文字の種類 ➔ **69**ページ

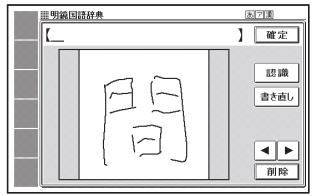

3 【認識】をタッチする

- 認識された文字が検索語入力欄に表示され、マスの文字が消えます。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 正しく認識されていない文字があるときは ➔ **74**ページ

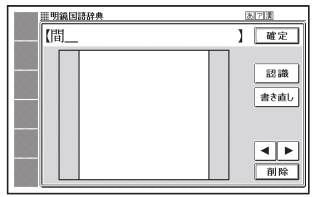

4 **順番に文字を書き、調べたいことばを入力し終わったら【確定】をタッチする**

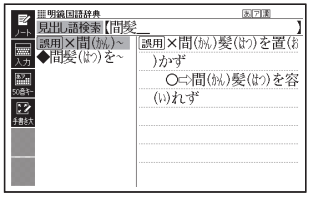

- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。
- メインパネルの大きなマスに文字を書いているとき、キーボードの操作はできません。

ソフトキーボードで文字を入力する

ソフトキーボードをメインパネルに表示して、文字を入力することができます。
- ソフトキーボード表示中には手書き入力ができない場合があります。

ソフトキーボードの種類

ソフトキーボードでの入力方法には、次の種類があります。

各言語のソフトキーボードで入力する ➔ 80ページ

ソフトアイコン【入力】が表示されているとき、使用中の辞典や検索方法に対応したソフトキーボードを表示することができます。
各言語およびソフトキーボードは次のとおりです。

言語		ソフトキーボードアイコン※	ソフトキーボード
日本語	50音入力（ひらがな）	あ が い き	ソフトキーボードアイコン※
	50音入力（カタカナ）	ア カ イ キ	
	ローマ字入力	Q W E R A S	
アルファベット		Q W E R A S	スペイン語入力時は、Ñ のキーが表示されます。

言語	ソフトキーボードアイコン※	ソフトキーボード
中国語(ピンイン)		四声・軽声を入力できます。
ハングル		
ロシア文字		
数字		 一部のコンテンツでは、小数点も表示されます。

※ 表示中のソフトキーボードに対応したアイコン(ソフトキーボードアイコン)が表示されます。配列により複数のソフトキーボードがある場合は、ソフトキーボードアイコンをタッチして切り替えることができます。

メインパネルの大きな日本語キーボードで入力する ➔ 82ページ

ソフトアイコン【50音キー】が表示されているとき、メインパネルに50音順の大きな日本語キーボードを表示することができます。

各言語のソフトキーボードで入力する

ここでは「明鏡国語辞典」で、日本語ソフトキーボード（50音入力）を使う場合を例に説明します。

1 最初の画面で「見出し語検索」を選び、ソフトアイコン【入力】をタッチする

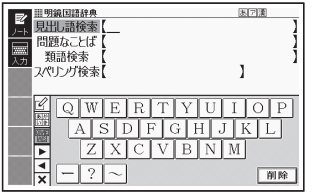

- 前回の入力により、ソフトキーボードか手書き入力のマス（➔ **71**ページ）のどちらかが表示されます。 または （ソフトキーボードアイコン）をタッチして切り替えることができます。
- 前回ソフトキーボードまたはマスを閉じずに終了した場合は、文字入力が可能な状態になると自動的にソフトキーボードまたはマスが表示されます。

2 をタッチする

- 50音入力のソフトキーボードが表示されます。
- をタッチするとアルファベット入力キーボードに、 をタッチすると手書きのマスに切り替わります。
- 、またはソフトアイコン【入力】をタッチすると、ソフトキーボード（またはマス表示）を閉じます。

3 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

重明鏡国語辞典
見出し語検索【こころざし_
こころ-ざし【志】
こころ-ざ・す【志す】
こころ-して【心して】
こころ-じょうぶ【心丈夫】
ノート
入力
あ か さ た な は ま や ら わ ー
い き し ち に ひ み ゆ り る ？
う く す つ ぬ ふ む よ る ～
え け せ て ね へ め れ を 小文字
お こ そ と の ほ も ろ ん 削除

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、゛または゜をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

日本語ソフトキーボード(50音キー)で入力する

文字入力時にソフトアイコン【50音キー】が表示されていれば、大きな日本語ソフトキーボード(50音入力)から、手軽に文字を入力することができます。

- 各言語のソフトキーボードと異なり、文字を確定するとソフトキーボードは閉じます。

1 ソフトアイコン【50音キー】をタッチする

- メインパネルに日本語ソフトキーボードが表示されます。

2 ソフトキーボードをタッチして、ことばを入力する

- 小文字を入力する場合は、文字を入力後、【小文字】をタッチします。
- 濁点や半濁点を入力する場合は、濁点や半濁点を付けたい文字を入力後、゛または゜をタッチします。
- 検索語入力欄の文字を消す場合は、◀ ▶をタッチして消したい文字の下にカーソルを移動し、【削除】をタッチします。
- 各辞典の検索方法によって、ひらがな・カタカナが自動的に切り替わります。

3 【確定】をタッチする



- 検索語入力欄に文字が入力されます。
- 検索などのしかたは、キーボードでことばを入力したときと同じです。

複数の辞典から調べる（かんたんサーチ）

どの辞典で調べたらいいか迷ったときは、「かんたんサーチ」機能を使ってみましょう。収録されている複数の辞典を対象に、ことばを手軽に調べることができます。

- かんたんサーチでは、次の方法で調べることができます。
  - ひらがなを入力する（日本語）
  - アルファベットを入力する（アルファベット）
  - 図や画像から選ぶ（電子図鑑 図から検索）
  - 地図から選ぶ（地図から検索）
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 別売の追加コンテンツに含まれることばや、成句・例文・漢字は、「複数辞書検索」で検索できます。 ➔ **86**ページ
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。 ➔ **168**ページ

ひらがなで調べる

例 「プロバイダー」を調べる（日本語）

1 複数辞書検索/かんたんサーチ **を2回押す**

- 「かんたんサーチ」の最初の画面が表示されます。
- 「複数辞書検索」の画面が表示された場合は、もう一度 複数辞書検索/かんたんサーチ を押してください。

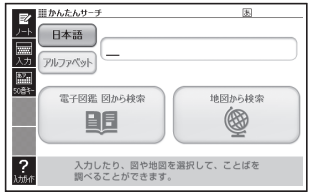

2 **「日本語」が選ばれているときに、「ぷろばいだー」と入力する**

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

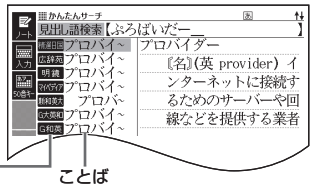

3 **調べたい辞典とことばを選び、** 訳／決定 **を押す**

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

アルファベットで調べる

例 「provider」を調べる(アルファベット)

1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「アルファベット」を選ぶ

- 「かんたんサーチ」の最初の画面 ➔ **83**ページ

2 「provider」と入力する

- 「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

3 調べたい辞典とことばを選び、 訳／決定 を押す

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

図や画像から調べる

図や写真を選びながら調べることができます(電子図鑑 図から検索)。

1 「かんたんサーチ」の最初の画面で「電子図鑑 図から検索」を選び、 訳／決定 を押す

- 「かんたんサーチ」の最初の画面 ➔ **83**ページ
- メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「電子図鑑 図から検索」を選ぶこともできます(➔ **34**ページ)。

2 見出しを選び、 訳／決定 を押す

3 メインパネルに大きな図が表示されるまで、手順 2 を繰り返す

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

地図から調べる

都市や山、世界遺産などを地図から検索することができます（地図から検索）。

- 「ブリタニカ国際大百科事典」に収録されている項目が対象となります。

1 **「かんたんサーチ」の最初の画面で「地図から検索」を選び、訳／決定 を押す**

- 「かんたんサーチ」の最初の画面 ➔ **83**ページ

2 **サブパネルに解説が表示されるまで、調べたい項目をタッチする**

- 地図上の項目以外は、2回タッチ（選択・決定）してください。
- 詳しくは、「パターン5 項目をタッチする」（➔ **44**ページ）の手順 2 からの操作をご覧ください。

複数の辞典から調べる（複数辞書検索）

ことば、成句・例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することができます。

- ひらがな、アルファベット、漢字から検索することができます。
- 日本語のキーワードから英語の例文を調べることができます。
- 複数の辞典からことばを調べているときは、前後の見出し語に移動することはできません。
- 追加コンテンツを本機に転送した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加したコンテンツが表示されます。
- 検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることができます。➔ **168**ページ

ことばをひらがなで調べる

例「プロバイダー」を調べる（日本語）

1 **複数辞書検索/かんたんサーチ を押す**

- 「複数辞書検索」の最初の画面が表示されます。
- 「かんたんサーチ」の画面が表示された場合は、もう一度 **複数辞書検索/かんたんサーチ** を押してください。

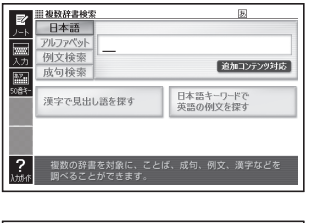

2 **「日本語」が選ばれているときに、「ぶろばいだー」と入力する**

- 「プロバイダー」および「プロバイダー」を含むことばが載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

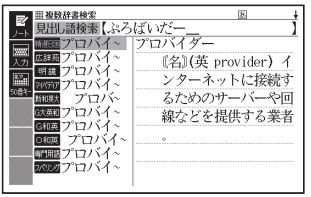

3 **調べたい辞典とことばを選び、 訳／決定 を押す**

- 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばが表示されます。

ことばをアルファベットで調べる

例「provider」を調べる（アルファベット）

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で「アルファベット」を選ぶ**

・「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **86**ページ

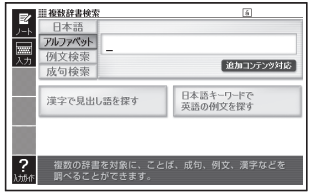

2 **「provider」と入力する**

・「provider」が載っている辞典とことばが一覧に表示されます。

3 **調べたい辞典とことばを選び、 訳／決定 を押す**

例文や成句をアルファベットで調べる

例「by」「the」「way」を使った例文や成句を調べる（例文検索、成句検索）

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で、「例文検索」または「成句検索」を選ぶ**

・「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **86**ページ

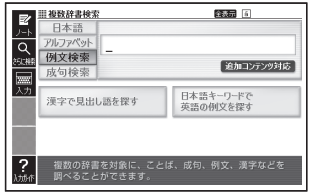

2 **「by&the&way」と入力し、 訳／決定 を押す**

・2つ以上の単語を入力するには 記号 _ & を押して単語間に「&」を入れます。

3 **◀ ▶ で辞典を選ぶ**

・その辞典に載っている例文や成句が一覧に表示されます。

4 **▲ ▼ ⏫ ⏬ で調べたい例文や成句を選び、 訳／決定 を押す**

優先的に表示する辞典を選ぶ

「例文検索」「成句検索」「日本語キーワードで英語の例文を探す」で、どの辞典(モード)の例文や成句を優先的に表示するか選ぶことができます。

1 シフト を押し、離してから 削除 を押す
- 「設定項目」画面が表示されます。

2 「優先設定」を選び、 訳／決定 を押す

3 優先方法を選び、 訳／決定 を押す

4 優先的に表示させる辞典(またはモード)を選び、 訳／決定 を押す

- 本機に転送した追加コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりにことばを調べる

検索できる漢字は、JIS第一水準・第二水準の漢字のみです。

例「○○川」という漢字を使ったことばを調べる(「漢字で見出し語を探す」)

漢字を手書き入力から探す

1 「複数辞書検索」の最初の画面で、「漢字で見出し語を探す」を選び、 訳／決定 を押す
- 「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ 86ページ

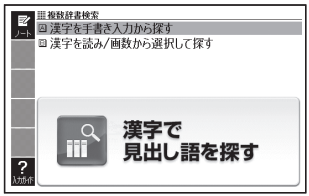

2 「漢字を手書き入力から探す」を選び、 訳／決定 を押す

3 サブパネルに「川」と入力し、【認識】をタッチする
- 4文字まで入力できます。

4 訳／決定 **を押す**

・入力した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフトJIS コード順に表示されます。

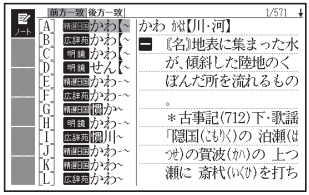

5 ◀ ▶ **で「後方一致」に切り替える**

・ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

6 ▲ ▼ ▲ ▼ **で調べたいことばを選び、** 訳／決定 **を押す**

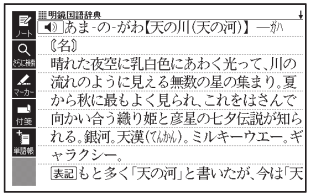

漢字を読み/画数から選択して探す

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で、「漢字で見出し語を探す」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ **86**ページ

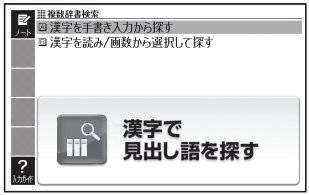

2 **「漢字を読み/画数から選択して探す」を選び、** 訳／決定 **を押す**

次ページに続く

3 手がかりにする漢字を指定する

- 「音訓読み」で「かわ」と入力し、訳／決定を押すと、右の画面が表示されます。
- 指定のしかたは、「新漢語林」の「単漢字を読み/画数から探す」と同じです。➔ **42**ページ

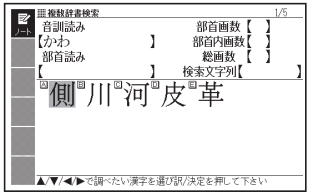

4 漢字を選び、訳／決定を押す

- 漢字を入力し直すときは、消去 削除を押して、再度入力します。
- 手順 3 からの操作を繰り返して、2つ以上の漢字を指定することができます。

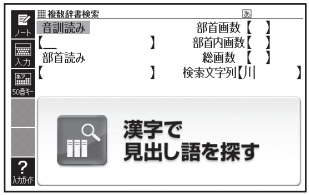

5 訳／決定を押す

- 指定した漢字を先頭に含む（前方一致）ことばが、漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

6 ◀▶で「後方一致」に切り替える

- ことばの最初の文字に合わせて検索する場合は、「前方一致」を選びます。

7 ▲▼⏫⏬で調べたいことばを選び、訳／決定を押す

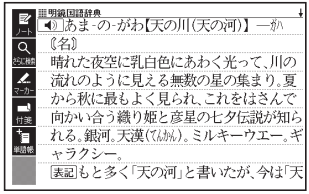

日本語のキーワードから英語の例文を調べる

例「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を調べる（「日本語キーワードで英語の例文を探す」）

1 **「複数辞書検索」の最初の画面で、「日本語キーワードで英語の例文を探す」を選び、訳／決定を押す**

- 「複数辞書検索」の最初の画面 ➔ 86ページ

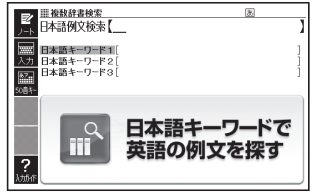

2 **「けいかく」と入力する**

- 読みにあてはまる候補が表示されます。

3 **「計画」を選び、訳／決定を押す**

- 「日本語キーワード1」に「計画」が表示されます。



4 **同じように手順 2 から操作して、「日本語キーワード2」に「提案」と表示させる**

- キーワードを削除するには、そのキーワードを選び、削除を押します。

5 **訳／決定を押す**

6 **◀▶で辞典を選ぶ**

- その辞典に載っている例文が一覧に表示されます。

7 **▲▼⏫⏬で調べたい例文を選び、訳／決定を押す**

- キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びが同じで意味が異なる別のことば」がある場合、検索結果には「別のことば」の方の例文も含まれることがあります。
  例えば、「金星」で検索した場合、「きんせい」と「きんぼし」を使った例文が含まれます。

一度調べたことばを履歴から探す

少し前に調べたことばを簡単に探すことができます(ヒストリーサーチ)。

- 調べたことばは、辞典別の履歴(ヒストリー)に、合わせて1000個まで保存されます。1000個を超えると、古いものから削除されます。
- この機能が使える辞典などは、ガイド機能で見ることができます(辞典の検索方法によっては、履歴に保存されない場合があります)。➔ **168**ページ

履歴を見る

1 **履歴を見たい辞典の最初の画面を表示させる**

2 さらに検索 [ヒストリー] **を押す**

- この辞典で調べたことばの履歴が表示されます。

3 **もう一度見たいことばを選び、** [訳／決定] **を押す**

履歴を削除する

1 **履歴を削除したい辞典の最初の画面を表示させる**

2 さらに検索 [ヒストリー] **を押す**

3 **履歴を1つだけ削除するときは、削除したい履歴を選�ぶ**

- 複数の履歴を一括して削除するときは、次に進みます。

4 設定 [削除] **を押す**

5 **履歴を1つだけ削除するときは、「選択中のヒストリーを削除(1件)」を選ぶ**

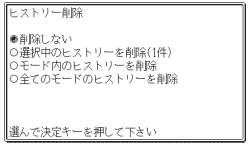

- いま選んでいる辞典の履歴をすべて削除 …「モード内のヒストリーを削除」
- 全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒストリーを削除」

6 [訳／決定] **を押す**

- 手順 **5** で「モード内のヒストリーを削除」または「全てのモードのヒストリーを削除」を選んだ場合は、確認画面が表示されます。削除するには、「はい」を選び、 [訳／決定] を押します。

スペルがあいまいな英単語を調べる

英語系の辞典で、スペルがあいまいな単語を入力しても、それに近いスペルの単語が表示されます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときは、この検索方法が便利です（スペルチェック）。

例 ailand（正しいスペルはisland）と入力する（ジーニアス英和大辞典）

1 **「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる**

2 **「スペルチェック」を選ぶ**

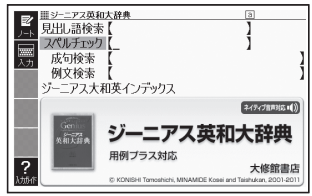

3 **「ailand」と入力する**

4 **訳／決定 を押す**

- スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。
- 目的の単語が見つからないときは、▼または▼▼でリストの続きを見ます。

5 **調べたい単語を選び、訳／決定 を押す**

- スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補も表示されます（必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません）。

「見出し語検索」から正確なスペルを調べる

「スペルチェック」検索がある辞典では、「見出し語検索」をしているときでも入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候補を表示させることができます（スペル／原形候補検索）。

1 「見出し語検索」で単語を入力する

2 シフト を押し、離してから さらに検索 ヒストリー を押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
- 候補のリストが表示されます。

3 調べたい単語を選び、 訳／決定 を押す

成句や例文を調べる

英語系の辞典で、1つまたは2つ以上の単語を入力して、成句（熟語）や例文を検索することができます（成句検索・例文検索）。

例「get」と「to」を使った成句を検索する（ジーニアス英和大辞典）

1 **「ジーニアス英和大辞典」の最初の画面を表示させる**

2 **「成句検索」を選ぶ**

- 例文を検索する場合は、「例文検索」を選びます。

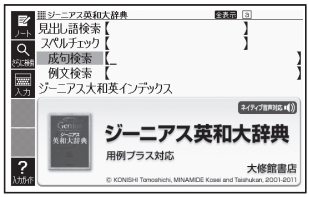

3 **「get&to」と入力する**

- 2つ以上の単語を入力するには 記号 －& を押して単語間に「&」を入力します。

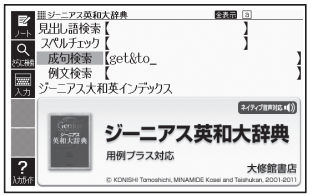

4 **訳／決定 を押す**

- 「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

5 **調べたい成句を選び、訳／決定 を押す**

- 成句の説明が表示されます。

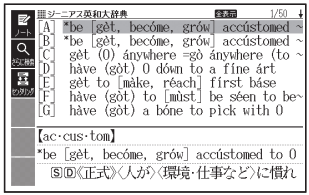

- 手順 4 でリスト画面を表示したあと、入力した単語の表示位置をそろえて見やすくしたり（➔ **96**ページ）、候補をさらに絞り込んだり（➔ **97**ページ）することができます。

入力した単語の表示位置をそろえる

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で **レイアウト** を押すと、最初に入力した単語を画面の中央にそろえて表示します（センタリング表示）。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語を中央にそろえて表示します。

- 一部の追加コンテンツは、この機能に対応していません。
- 入力した単語の3つ目までが中央にそろえて表示する対象になります。
- サブパネルの【センタリング】をタッチしてもセンタリング表示します。

例「ジーニアス英和大辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して検索したとき

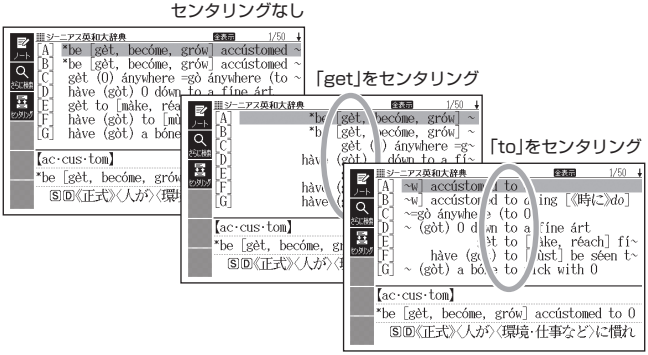

成句や例文の候補を絞り込む

成句検索や例文検索のリスト画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込んだりすることができます（絞り込み／語順指定検索）。

例「ジーニアス英和大辞典」の「成句検索」で「get&to」と入力して、リストから候補を絞り込む

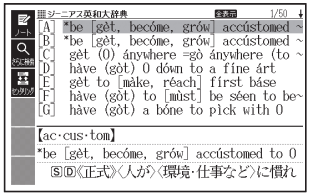

1 シフト を押し、離してから さらに検索 ヒストリー を押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。

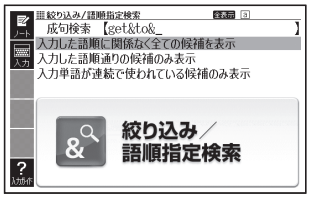

2 **追加する単語を入力する**

- 単語を追加せず、語順の指定だけ行うときは、次に進みます。

3 **語順指定を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 候補が絞り込まれます。

4 **調べたい成句を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 一部の追加コンテンツでは、絞り込み検索はできません。
- この機能が使用できる辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。➔ **168**ページ

意味の画面から別のことばを調べる

続けて他のことばを調べる

ことばの意味が表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べたいときは、そのまま続けてことばを入力します。

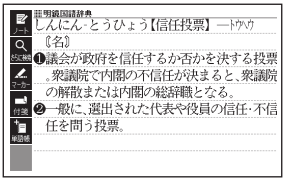

- 明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

➡ や ⇀ が指すことばを調べる

意味や解説の画面で、⇨ や ⇀ 記号に続けて赤い文字列が表示された場合は、そのことばを含む別のことばや関連項目などが同じ辞典に収録されています。

- 辞典によっては、⇨ や ⇀ は表示されず、赤い文字列のみで示されるものもあります。

例「かいりょう（改良）」の意味の画面で「かいぜん（改善）」の意味を調べる（明鏡国語辞典）

メインパネルで操作する

1 **「改善」をタッチする**

- 表現⇨改善 は、「改善」が関連項目であることを意味します。
- 「改善」の意味の画面にジャンプします。

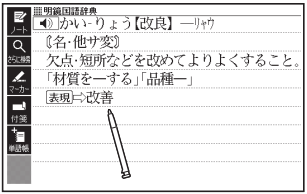

キーボードで操作する

1 ジャンプ ガイド **を押す**

・ ジャンプ が表示され、意味の説明の最初の文字が選ばれます。

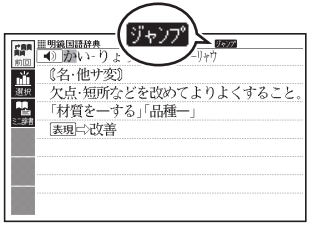

2 ▲▼◀▶ **で「改善」を選び、** 訳／決定 **を押す**

・「改善」の意味の画面にジャンプします。

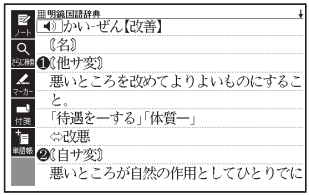

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(➔ **106**ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 「クラシック名曲1000フレーズ」の場合は、「ブリタニカ国際大百科事典」の関連項目にジャンプします。

別の辞典を選んで調べる

調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典にジャンプして調べることができます。
例えば、英語系の辞典で英単語を調べているときに、その英単語に関連する日本語を調べる、などという場合に便利です。

例「favor」の意味の画面から「是認」を調べる（「ジーニアス英和大辞典」から「明鏡国語辞典」にジャンプ）

1 **「favor」の意味の画面（ジーニアス英和大辞典）で** ジャンプガイド **を押す**

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「favor」）が選ばれます。

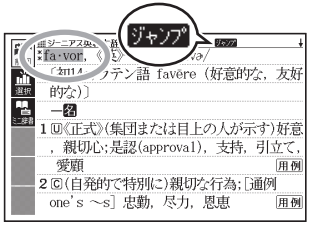

2 **▲▼◀▶で「是」を選ぶ**

- 日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。2文字以上を選ぶことはできません。
- 同じことば（この例では「favor」）を選んで別の辞典で調べることもできます。

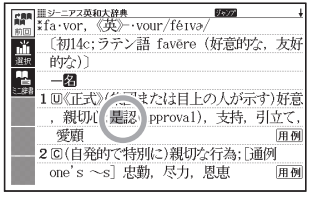

3 サブパネルまたはソフトアイコンの【選択】をタッチする

- ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。
- 【選択】の代わりに【前回】をタッチすると、前回ジャンプした辞典で「是」を含むことばが検索されます。
- タッチして選んだジャンプ方法（【前回】【選択】【ミニ辞書】）は、変更するまで保持されます（【ミニ辞書】➔ **103**ページ）。



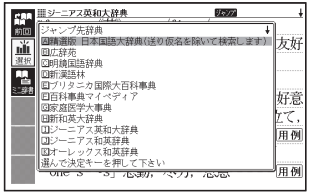

4 「明鏡国語辞典」を選び、訳／決定 を押す

- 「是」を含むことばが検索されます。

候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に【◀】【▶】が表示されます。この場合、【◀】【▶】をタッチすると前または後の辞典名に切り替わり、◀ ▶（キー）で辞典を選ぶことができます。

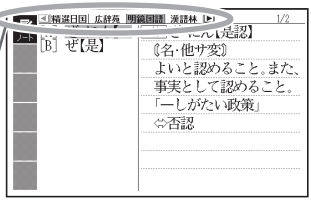

5 「是認」を選び、訳／決定 を押す

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索（➔ **106**ページ）と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- ジャンプ先の辞典名などをガイド機能で見ることができます。➔ **168**ページ
- 複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している英単語が選ばれたときは、単数形（dish）や原級（big）が検索されます。また、選んだ単語が過去形や変化形のときは、原形と思われる単語も検索されます。

文字や単語をタッチして調べる

1 ことばの意味を調べたい画面で [ジャンプ/ガイド] を押す

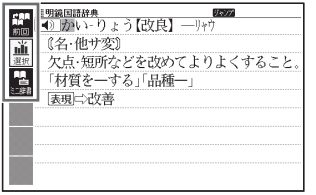

- ジャンプ が表示され、最初のことばが選ばれます。
- ジャンプ方法に【ミニ辞書】が選ばれている場合は、ソフトアイコン【前回】または【選択】をタッチしてから [戻る/リスト] を押してください。
- この画面から、次の検索ができます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字（1文字）をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。※1
	文字（複数）をタッチペンでなぞる※2	選択した文字（ことばなど）と完全一致する見出し語が検索されます。※1
英語を検索する場合	単語（1単語）をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※3
	単語（複数）をタッチペンでなぞる※2	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。※1※4

※1 完全一致する見出し語がない場合は、該当する候補のリストが表示されます。
※2 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
※3 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。
※4 例文・成句検索の場合、先頭の単語を使った例文や成句を検索します。

2 ジャンプ先の辞典を選び、 [訳/決定] を押す

- 手順 1 でジャンプ方法に【前回】が選ばれている場合、手順 3 へお進みください。

3 調べたい文字や単語を選び、 [訳/決定] を押す

意味の画面のことばをミニ辞書で調べる

表示中の画面から別のことばを調べるとき、現在の画面を表示したまま、小さなウィンドウでミニ辞書(明鏡国語辞典・ジーニアス英和辞典)を見ることができます。ミニ辞書は、横配置の場合はサブパネル、縦配置の場合はメインパネルの一部分に表示されます。

- 画面を縦配置(ブックスタイル)で表示する➔ **52**ページ

横配置の場合

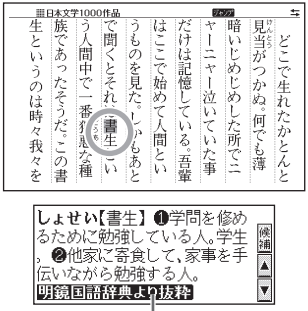

ミニ辞書

縦配置の場合

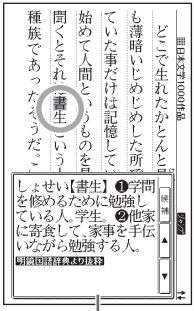

ミニ辞書

- 「明鏡国語辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『明鏡国語辞典第二版』(北原保雄 編　大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。
- 「ジーニアス英和辞典より抜粋」として示す「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹：小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

次ページに続く

例「条約」の意味の画面にある「締約」を調べる（「ブリタニカ国際大百科事典」からミニ辞書の「明鏡国語辞典」）

1 「条約」の意味の画面で ジャンプ ガイド を押す

- ジャンプ が表示され、意味の説明の最初のことば（ここでは「条」）が選ばれます。

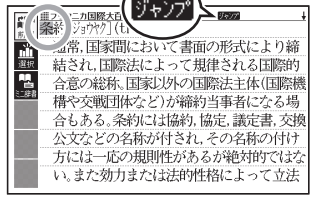

2 ▲▼◀▶ で「締」を選ぶ

- 矢印キーを使って日本語を調べるときは、1文字だけ選ばれます。選ばれた1文字から始まることば（文字列）が自動的に区切られ、キーワードになります。キーワードの全体または初めの一部と一致する見出し語が検索されます。

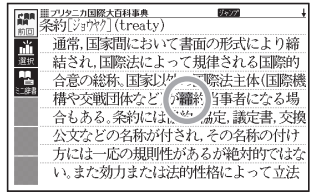

3 サブパネルまたはソフトアイコンの【ミニ辞書】をタッチする

- サブパネルにミニ辞書が開き、ことばの意味（ここでは「締約」）が表示されます。
- ▲ ▼ ⏫ ⏬ を押す、またはサブパネルの【▲】【▼】をタッチして、ミニ辞書の続きを見ることができます。
- 次の候補がある場合には、【候補】をタッチすると表示が切り替わります。
- 縦配置の場合、ミニ辞書は通常画面下部に表示されますが、選んだ文字が隠れる場合には画面上部に表示されます。



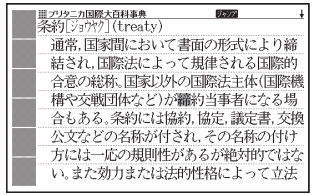



ミニ辞書

・縦配置の場合、 文字サイズ を押すごとに、ミニ辞書の文字の大きさが16ドット←→24ドットの2段階で切り替わります。
・ミニ辞書を閉じるときは、 戻る/リスト を押します。

文字や単語を選んで調べる

1 ミニ辞書が表示されている状態で、メインパネル内のことばを選択する

・タッチペンで次の検索ができます。なお、検索結果はミニ辞書に表示されます。

	操作	検索
日本語を検索する場合	文字(1文字)をタッチペンでタッチする	タッチした文字と完全一致する見出し語が検索されます。
	文字(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した文字(ことばなど)と完全一致する見出し語が検索されます。
英語を検索する場合	単語(1単語)をタッチペンでタッチする	タッチした単語と完全一致する見出し語が検索されます。※2
	単語(複数)をタッチペンでなぞる※1	選択した複数の単語と完全一致する見出し語が検索されます。

※1 左から右へ、または上から下へなぞってください。逆方向になぞると選択できません。
※2 見出し語の変化形がある場合は、変化形も表示されます。

2つの画面を並べて調べる

意味や解説の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に2つの辞典からことばを調べることができます(画面分割検索)。

例「じょうやく【条約】」の英訳画面にある「協定」(きょうてい)の意味を調べる(「ジーニアス和英辞典」と「明鏡国語辞典」)

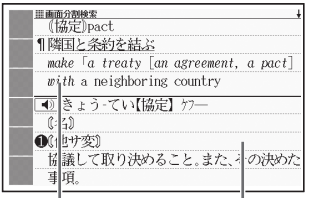

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典

1 「じょうやく【条約】」の英訳画面(ジーニアス和英辞典)を表示させる

- ここでは、画面の中にある「協定」の意味を調べていきます。

2 ▲▼で「協定」を画面の上半分に表示させる

- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできなくなります。

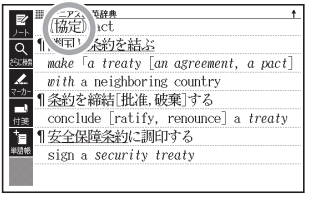

3 シフトを押し、離してから さらに検索 ヒストリー を押す

- または、ソフトアイコン【さらに検索】をタッチします。
- 画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

4 **「ひらがなで検索」を選び、「きょうてい」と入力する**

・「アルファベットで検索」を選び、アルファベットを入力して検索することもできます。

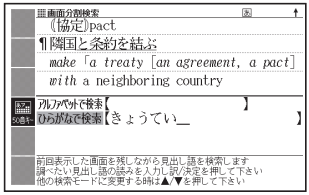

5 訳／決定 **を押す**

6 ◀▶ **で「明鏡国語」を選んだ後、** ▲▼ **で「きょうてい【協定】」を選ぶ**

・候補の辞典が5つ以上ある場合、辞典名の横に**【◀】【▶】**が表示されます。**【◀】【▶】**をタッチすると前または後の辞典名に切り替わり、◀▶（キー）で辞典を選ぶことができます。

・候補が複数ある場合は、▲▼でことばを選びます。

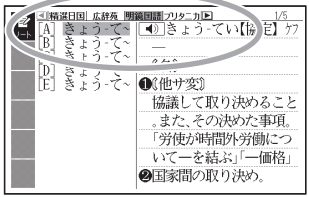

7 訳／決定 **を押す**

・▲▼を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。

・もう一度 訳／決定 を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。

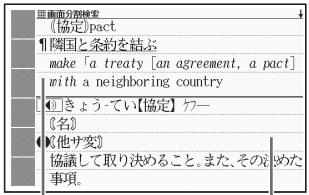

ジーニアス和英辞典

明鏡国語辞典

- 画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能のみ使用できます。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。
- 検索対象の辞典／モード名は、ガイド機能で見ることができます。
➔ **168**ページ

画面内のことばの熟語や解説などを見る

意味や解説の画面に次のアイコンが表示されているとき、そのことばのさらに詳しい説明などが収録されていることを示しています。

熟語

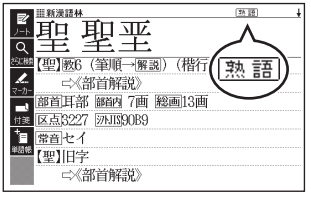

成・複

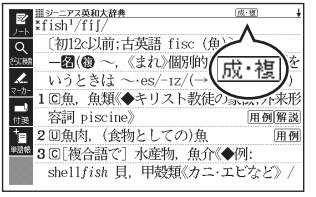

解説

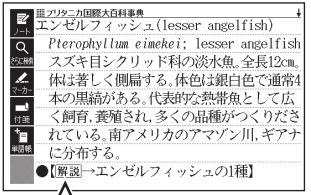

用例

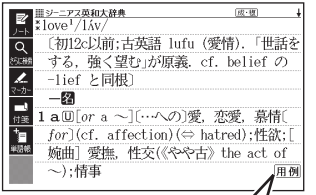

アイコン	説明	表示される辞典
熟語	調べている漢字を使った熟語	新漢語林
成・複	調べている単語を使った成句や複合語	英和辞典など
解説	調べていることばに関する解説、図や表など	ブリタニカ国際大百科事典など
用例	調べている単語を使った用例	英語系の辞典など

熟語・成・複の見かた

ここでは、「新漢語林」で「聖」を使った熟語を見ます。

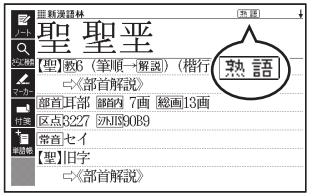

1 意味の画面右上に表示されている熟語をタッチする

- 熟語の一覧が表示されます。成・複（または成句・複合語）をタッチした場合は、成句や複合語の一覧が表示されます。

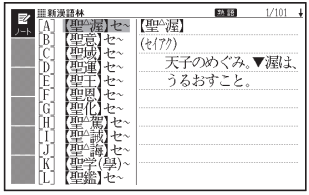

- サブパネルの【熟語】をタッチして表示させることもできます。

- リスト画面で表示される熟語や成・複（または成句・複合語）は、タッチして操作することはできません。

2 見たい熟語をタッチして選び、訳／決定を押す

- 熟語の意味が表示されます。

解説・用例の見かた

ここでは、「ブリタニカ国際大百科事典」の「エンゼルフィッシュ」に収録されている解説(図)を見ます。

メインパネルで操作する

1 **解説をタッチする**

・同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。

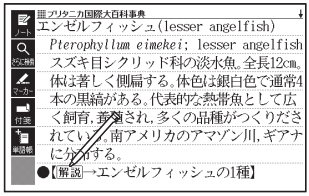

サブパネルで操作する

1 **アイコンが表示されている画面でサブパネルの【用例解説】をタッチする**

・解説が反転します。

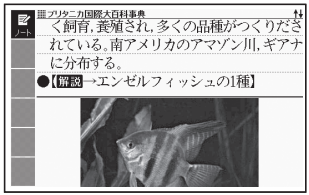

2 **訳／決定を押す**

・同じ画面に複数の解説や用例がある場合は、見たいアイコンをタッチします。または、▲▼◀▶で反転を移動させ、訳／決定を押します。

- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、タッチしてスクロール、または▲▼◀▶で続きを見ることができます。

学習帳でできること

学習帳は、手書き文字などを活用した、学習に役立つ機能です。「辞典の重要な記述にマーカーを引いたり注釈を書き込む」「コメントを書いた付箋を貼る」など、紙の辞典のような感覚で使うことができます。
学習帳には、マーカー単語帳(➔ **115**ページ)、ノート(➔ **120**ページ)、付箋(➔ **125**ページ)、暗記カード(➔ **128**ページ)の機能があります。

- 手書きで文字や図を書く➔ **112**ページ
- 学習帳のデータは、電子辞書本体に登録されます(本機にセットしたmicroSDメモリーカードには登録できません)。

学習帳の機能を選ぶ

「学習帳」画面から学習帳の機能を選んで操作を始めます。

- 意味や解説の画面から学習帳に登録することもできます。詳細については、各学習帳のページをご覧ください。

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「学習帳」を選び、 訳/決定 **を押す**

- 「学習帳」画面が表示されます。
- 辞典を選ぶ➔ **34**ページ

2 使いたい学習帳の機能を選び、 訳/決定 **を押す**

- 選んだ学習帳の機能のメニュー画面(最初の画面)が表示されます。
- 「学習帳」画面に戻るには、戻る/リスト を押します。

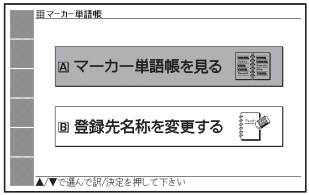

手書きで文字や図を書く

学習帳では、タッチペンでメインパネルやサブパネルに文字や図を直接書き込み、登録することができます(手書き登録)。

- ペンやマーカーでの手書き中は、ページ送り(➔ **48**、**55**ページ)できません。

メインパネルに手書きする

メインパネルを使った手書き登録は、次の機能の中で使うことができます。

マーカー単語帳(➔ **115**ページ)、ノート(➔ **120**ページ)、付箋(➔ **125**ページ)

- 手書き登録できるときは、【ペン】【カラー】【消しゴム】などのソフトアイコンが表示されます。
- 機能により、表示されるアイコンは一部異なります。

「付箋」の画面例

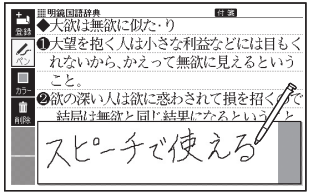

書く・消す・色を変える

アイコン	操作内容
ペン	・フリーハンドで文字や図を書くことができます。 ・意味の画面で文字をタッチペンでなぞって、その文字にマーカーを引くことができます(マーカー単語帳)。
カラー	・ペン、マーカー、直線の色を選ぶことができます。 ・色はペンを使う前に選んでください。後で色を変更することはできません。

アイコン	操作内容
消しゴム	• 手書きの文字、マーカー、直線などを消すことができます。 • 【削除】は、画面上をタッチペンでタッチすると、その領域の手書き内容がすべて消えます。 • 「ノート」登録時（➔ **121**ページ）、【消しゴム】や【削除】は、辞典の内容を除く、手書きの文字や線を消すことができます。 • 登録した「ノート」修正時（➔ **123**ページ）、【消しゴム】は辞典の内容を含む画面のなぞった部分を、【削除】は辞典の内容を含むすべてを消すことができます。
直線（ノートのみ）	• タッチペンで直線の始点をタッチし、ペン先をパネルに付けたまま終点まで滑らせ、ペン先を離すと直線が表示されます。 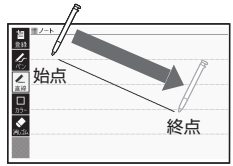

アイコンをタッチするたびに、サイズや色などが次のように切り替わります。また、どのアイコンも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

ペンアイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

カラーアイコン	色
	ピンク
	黄色
	水色
	黒色

消しゴムアイコン	大きさ
	小
	大
	すべて消す

直線アイコン	太さ
	細い
	太い
	極太

サブパネルに手書きする

サブパネルを使った手書き登録は、次の機能の中で使うことができます。
マーカー単語帳（「名前を変える」のみ）（➔ **119**ページ）、ノート（「名前を変える」のみ）（➔ **124**ページ）、暗記カード（➔ **128**ページ）

- 手書きで登録できるときは、サブパネルが次のようになります。

例）暗記カード



書く：（背景が緑色の選択状態）になっているときに文字を書きます。

- 背景が緑色になっていないときは、をタッチします。
- をタッチするたびに、ペンの太さが3段階で切り替わります（すでに書いた文字の太さは変わりません）。

細い



太い



極太

色を変える：をタッチしてペンの色を選びます。

- タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→黒色と切り替わります。



消す：をタッチして選択（背景が緑色）し、消したい部分をタッチペンでなぞります。

- （消しゴム大）をタッチするたびに、（すべて消す）、（消しゴム小）と切り替わります。
- メモをすべて消したいときは、にしてから、サブパネルをタッチします。

マーカーを引いて単語帳を作る

覚えておきたい見出し語を単語帳に登録することができます。
また、見出し語の画面の重要なことばにマーカー（3色）を引いたり、マーカーを引いたことばを隠して表示させたりすることもできます。

- 最大6冊の単語帳を作ることができ、1冊につき最大300件の見出し語を登録できます。
- 登録できる見出し語は、**単語**・**例文**・**成句**などです。
- ソフトアイコン【マーカー】・【単語帳】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

単語帳に見出し語を登録する

1 **登録したい見出し語の画面を表示させた後、ソフトアイコン【マーカー】をタッチする**

- 画面の文字にマーカーを引けるようになります。
- マーカーを引かずに登録するときは、【マーカー】の代わりに【単語帳】をタッチし、続けて手順 4 の操作をします。

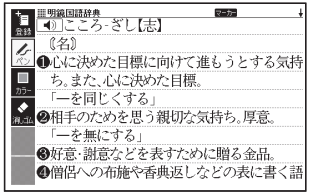

2 **重要なことばにマーカーを引く**

- 書く・消す・色を変える ➔ **112**ページ
- 1つの見出し語の画面内に最大10ヵ所のマーカーを引くことができます。

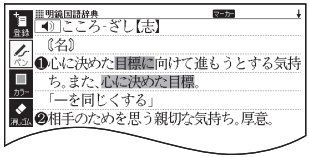

3 **ソフトアイコン【登録】をタッチする**

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

4 **登録したい単語帳を選ぶ**

5 **訳／決定 を押す**

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

登録した単語帳を見る・チェックマークを付ける・削除する

単語帳を見るときの条件を設定します。条件を指定して表示する見出し語を絞り込んだり、特定の色のマーカーを引いたことばを隠すなど、効率的で学習に役立つ使いかたができます。

1 単語帳のメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **111** ページ

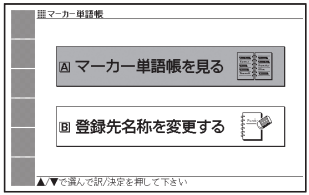

2 「マーカー単語帳を見る」を選び、訳／決定を押す

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 ソフトアイコンをタッチして、単語帳を見るときの条件を設定する

- タッチするたびにアイコンは次のように切り替わります。

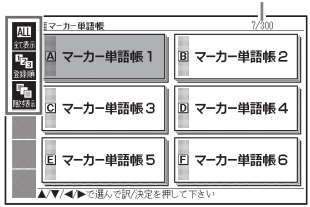

・各条件とも、最後の選択肢をタッチすると、最初の選択肢に戻ります。

絞り込み	
	登録済みのすべての見出し語を表示します。
	ピンク色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	黄色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	水色のマーカーを引いた見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けている見出し語のみ表示します。
	チェックマークを付けていない見出し語のみ表示します。

隠し表示	
	マーカー部分の文字を隠さずに表示します。
	ピンク色のマーカー部分を隠します。
	黄色のマーカー部分を隠します。
	水色のマーカー部分を隠します。
	すべてのマーカー部分を隠します。

並び順	
	登録順に表示します。
	アルファベット・あいうえお順に表示します。※

※パターン3（➔ **41**ページ）のように、目次をたどって調べて登録した見出し語は、末尾に表示します。また、成句・例文や、別売の追加コンテンツの見出し語を登録した場合、本機内蔵コンテンツの見出し語の後に登録順に表示します。

次ページに続く

4 見たい単語帳を選び、 訳／決定 を押す

・登録された見出し語の一覧が表示されます。

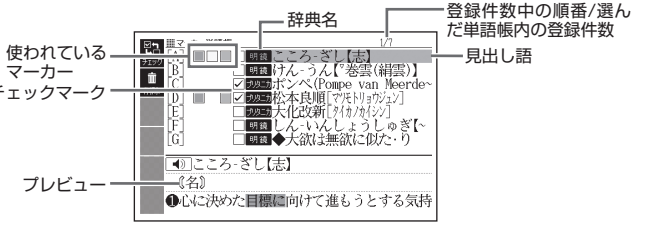

・一覧表示から、次の操作ができます。

機能	操作
見出し語の画面を見る	見出し語を選び、 訳／決定 を押します。 ・手順 3 で隠し表示を設定した場合、 訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。 ・マーカーの色や位置などを変更する場合は、「単語帳に見出し語を登録する」(➔ **115**ページ)の手順 1 から操作してください。なお、登録の際に前回と別の単語帳を選ぶと、登録していた見出し語(変更内容を含む)は選んだ単語帳に移動して登録されるので、ご注意ください。
登録済みの見出し語にチェックマークを付ける・外す	チェックマークを付ける見出し語を選び、ソフトアイコン【チェック】をタッチします。再度タッチすると、チェックマークは外れます。
見出し語を削除する	削除 を押した後※、削除方法を選び 訳／決定 を押します。 ・1件だけ削除するには、削除する見出し語を選んでから 削除 を押し、「選択中のデータを削除(1件)」を選んでください。 ・「チェック済みのデータを削除」を選ぶと、チェックマークを付けた見出し語が削除されます。 ・「表示中の単語帳のデータを削除」を選ぶと、手順 4 で選んだ単語帳の見出し語すべてが削除されます。 ・「全ての単語帳のデータを削除」を選ぶと、登録されている見出し語すべてが削除されます。 ・「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

単語帳の名前を変える

1 **単語帳のメニュー画面を表示させる**

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **111**ページ

2 **「登録先名称を変更する」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 単語帳の一覧画面が表示されます。

3 **名前を変えたい単語帳を選び、** 訳／決定 **を押す**

- サブパネルに現在の名前が表示されます。

4 **現在の名前を消してから、新しい名前を書く**

- サブパネルに手書きする ➔ **114**ページ

5 訳／決定 **を押す**

- 変更した単語帳の名前をお買い上げ時の名前（マーカー単語帳１～６)に戻すこともできます。手順 3 で名前を戻したい単語帳を選び、 削除 を押すと、「登録先名称の変更」画面が表示されます。 ▲ ▼ で戻したい名前を選び、 訳／決定 を押します。

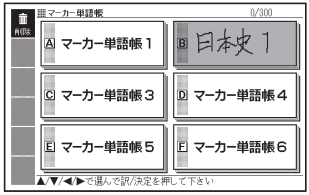

手書きでノートに書き込む

「ノート」には、手書きのメモや書き込みした辞典画面を登録することができます。

ノートを作る

最大6冊のノートを作れます。1冊につき、最大50ページ登録できます。
- ページに登録する内容により、登録方法は異なります。

手書きのメモを書く

白紙のページ(画面)に手書きして、メモを登録することができます。

1 ノートのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **111** ページ
- ソフトアイコン【ノート】またはサブパネルの[✎]が表示されているときは、アイコンをタッチします。

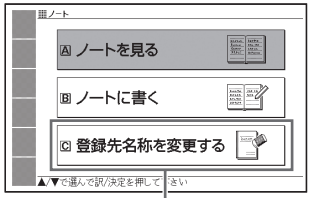

【ノート】をタッチしてノートのメニュー画面を表示したときは、「辞書に書き込み」が表示されます(➔ **122ページ)。**

2 「ノートに書く」を選び、訳/決定を押す

- ページのタイプ(4種類)を選ぶ画面が表示されます。

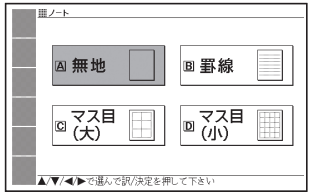

3 ページのタイプを選び、訳/決定を押す

- 選んだタイプのページが表示されます。

4 画面に書き込みをする

・メインパネルに手書きする ➔ **112**ページ

5 訳／決定 を押す

・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
・ノートの一覧画面が表示されます。

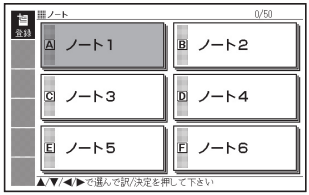

6 登録したいノートを選ぶ

7 訳／決定 を押す

・またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
・登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

辞典に書き込む

意味の画面に手書きして登録することができます。

- 本機に転送したテキスト（➔ **154**ページ）などメインパネルにソフトアイコンが表示されない画面は、登録できません。

1 書き込みをしたい意味の画面を表示させる

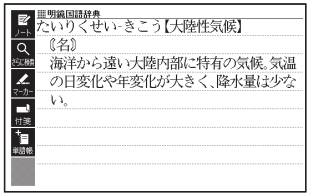

次ページに続く

2 ソフトアイコン【ノート】をタッチする

- ノートのメニュー画面が表示されます。

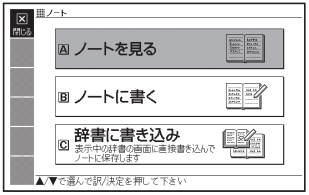

3 「辞書に書き込み」を選び、訳/決定を押す

- 画面に書き込みができるようになります。

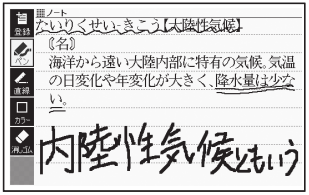

4 画面に書き込みをする

- メインパネルに手書きする ➔ **112**ページ

5 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- ノートの一覧画面が表示されます。

6 登録したいノートを選ぶ

7 訳/決定を押す

- またはソフトアイコン【登録】をタッチします。
- 登録が完了し、ノートのメニュー画面に戻ります。

ノートを見る・修正する・削除する

1 ノートのメニュー画面を表示させる

・学習帳の機能を選ぶ ➔ **111**ページ

2 「ノートを見る」を選び、訳／決定を押す

・ノートの一覧画面が表示されます。

3 使いたいノートを選び、訳／決定を押す

・ノートに登録されているページの一覧が縮小画像（サムネイル）で表示されます。

4 見たいページを選び、訳／決定を押す

・ページの内容がメインパネルに表示されます。
・この画面から次ページの操作ができます。

登録件数中の順番/
選んだノート内の登録件数

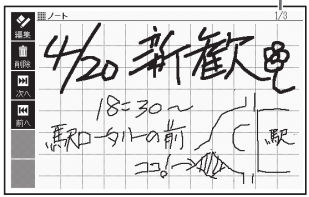

次ページに続く

機能	操作
前後のページを見る	◀ ▶ を押します。※1
前後のページの縮小画像を見る	サブパネルの【⬅】【➡】をタッチします。
表示中のページを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします（メインパネルに手書きする ➔ **112**ページ）。 修正した後 訳／決定 を押します。※2
ページを削除する	削除 を押した後※3、削除方法を選び 訳／決定 を押します。 ・「表示中のページを削除（1件）」を選ぶと、手順 4 で選んだページが削除されます。 ・「表示中のノートのページを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだノートのページすべてが削除されます。 ・「全てのノートのページを削除」を選ぶと、登録されているノートのページすべてが削除されます。 ・「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルの縮小画像をタッチして、そのページを表示させることもできます。
※2 ソフトアイコン【登録】をタッチしても同様の操作ができます。
※3 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

ノートの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。
ノートのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで 訳／決定 を押した後、**119**ページの手順 3 からの操作をしてください。

見出し語に付箋を付ける

検索した見出し語の意味や解説の画面に手書きの付箋を付け、登録することができます。

- 付箋を付けられる見出し語は、**単語・例文・成句など**です。
- ソフトアイコン【付箋】が表示されている画面で登録できます（学習系コンテンツの一部、本機に転送したテキスト、図の画面など、登録できないものもあります）。

付箋を付ける

1つの見出し語につき1件の付箋を、最大100件登録することができます。付箋の色は5色から選べ、色別のフォルダに登録できます。

1 付箋を付けたい見出し語の画面を表示させ、ソフトアイコン【付箋】をタッチする

2 付箋に文字を手書きする

・メインパネルに手書きする ➔ **112**ページ

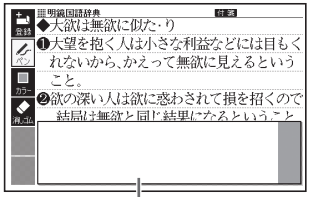

ここに手書きします

3 サブパネルのアイコンをタッチし、付箋の色を選ぶ



・メインパネルの付箋の色をタッチして、色を切り替えることもできます。タッチするたびに、ピンク→黄色→水色→赤色→青色と切り替わります。

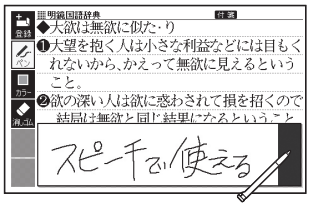

次ページに続く

4 ソフトアイコン【登録】をタッチする

・表示中の画面に 付 箋 が表示されます（他のアイコンの表示により、隠れる場合もあります）。

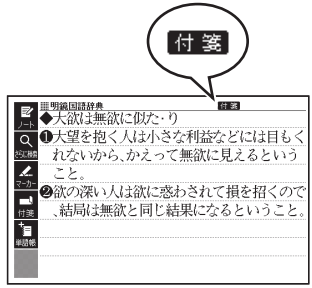

付箋を見る・修正する・削除する

1 付箋の最初の画面を表示させる

・学習帳の機能を選ぶ ➔ **111** ページ

・画面に色別（5種類）と全色のフォルダが表示されます。全色のフォルダを選ぶと、すべての付箋を見ることができます。

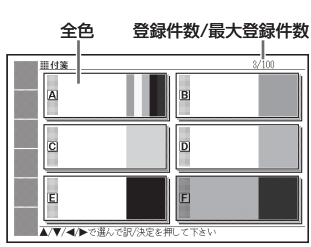

2 フォルダを選び、 訳／決定 を押す

・選んだ色の付箋を付けた見出し語の一覧が表示されます。

・ ▲ ▼ で、見出し語を選びます。

・この画面から、次の操作ができます。

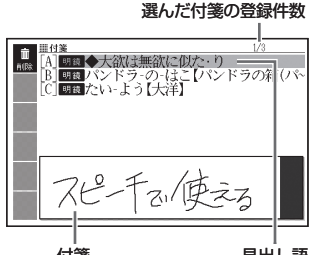

機能	操作
付箋を付けた見出し語の画面を見る	訳／決定 を押します。 • ヒストリーなど一部の機能は、使用できません。 • 戻る/リスト を押すと一覧画面に戻ります。
付箋の内容を修正する	見出し語の画面にした後（上記）、ソフトアイコン【付箋】をタッチします。 • 手書きで付箋を修正し、ソフトアイコン【登録】をタッチします（メインパネルに手書きする ➔ **112**ページ）。 • 付箋の色を変更するには、メインパネルまたはサブパネルの付箋の色をタッチします。
付箋を削除する	設定 削除 を押した後※1、削除方法を選び 訳／決定 を押します。 • 1件だけ削除するには、付箋を削除したい見出し語を選んでから 設定 削除 を押し、「選択中の付箋を削除（1件）」を選んでください。 •「表示中のフォルダの付箋を削除」を選ぶと、手順 2 で選んだフォルダの付箋すべてが削除されます。※2 •「全ての付箋を削除」を選ぶと、登録されている付箋すべてが削除されます。 •「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。
※2 全色のフォルダを選ぶと、すべての見出し語が削除されます。

暗記カードを作る

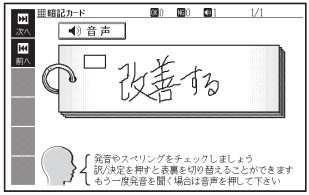

手書きの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることができます。暗記カードは、最大6冊作ることができ、1冊につき最大100枚のカードを登録することができます。

- 暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しながら作ったり、「学習帳」から作ることができます。
- 暗記カードの表裏を交互に表示させて覚えます。「表から」「裏から」「登録順」「ランダム」など、出題のしかたを変えることもできます。
- 英単語と音声を組み合わせて登録できます。
- サブパネルを使った書き取りテストができます。

辞典を参照しながら作る

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カードの作成画面を表示させ、辞典を参照しながらカードを作ることができます。また、作ったカードに英単語(10万語)の音声を登録することもできます。

1 意味や解説の画面で、登録したいことばを画面の上半分に表示させる

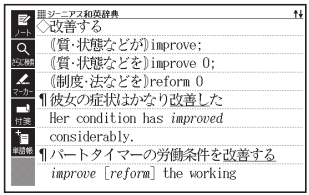

2 サブパネルの【暗記カード作成】をタッチする

・ページの下半分に、暗記カードの作成画面が表示されます。

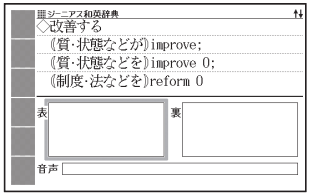

3 サブパネルにカード表面を手書きし、訳／決定を押す

・サブパネルに手書きする ➔ **114**ページ



4 カード裏面を手書きし、訳／決定を押す

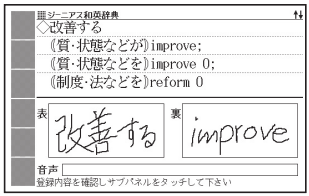

5 暗記カードに音声を登録するか、登録しないかを選択する

・暗記カードに音声を登録するときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作をします。
・音声を入れずに登録するときは、【上記の内容で登録】をタッチし、手順 10 からの操作をします。



6 音声を登録することばを入力し、訳／決定を押す

・候補の一覧が表示されます。

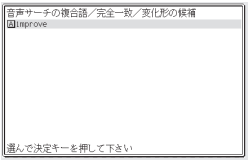

次ページに続く

7 登録することばを選ぶ

- 【選択中の音声を聞く】をタッチすると、音声が発音されます。

8 サブパネルの【選択中の音声を添付】をタッチする

- 暗記カードの「音声」欄に音声を登録することばが表示されます。

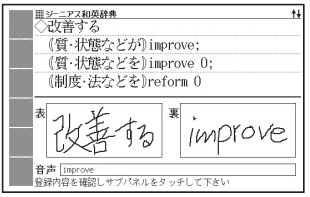

9 サブパネルの【上記の内容で登録】をタッチする

- 音声を登録し直すときは、サブパネルの【英語音声を登録】をタッチし、手順 6 からの操作をします。

10 登録したい暗記カードを選ぶ

11 他の暗記カードを続いて作成するか、終了するかを選択する

- 他の暗記カードを続けて作成するときは、サブパネルの【続けて作成】をタッチし、手順 3 からの操作をします。
- 終了するときは、サブパネルの【登録して終了】またはソフトアイコン【登録】をタッチします。

「学習帳」から暗記カードを作る

教科書などを参照しながらカードを作ることができます。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

・学習帳の機能を選ぶ ➔ **111** ページ

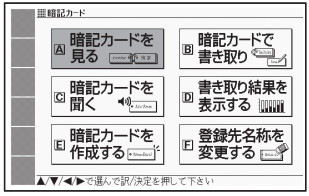

2 「暗記カードを作成する」を選び、訳／決定 を押す

・新しい暗記カードの作成画面が表示されます。

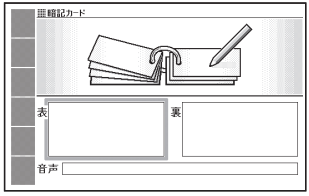

3 カード表面・裏面を手書きし、登録する

・**129**ページの手順 3 からの操作を参照してください。

暗記カードを使う

作った暗記カードを使って学習したり、内容の修正や削除をすることができます。

暗記カードを見る・修正する・削除する

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

・学習帳の機能を選ぶ ➔ **111**ページ

2 「暗記カードを見る」を選び、訳／決定 を押す

3 暗記カードを選ぶ

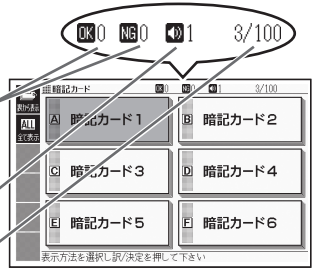

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」(➔ **135**ページ)の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

4 サブパネルまたはソフトアイコンをタッチして表示のしかたを選ぶ

- **表示順**：【表から表示】(カードの表面から表示する)、または【裏から表示】(カードの裏面から表示する)を選びます。
- **絞り込み**：【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを表示する)、または【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」(➔ **135**ページ)でOKになっていないカードを表示する)を選びます。

5 訳／決定 を押す

- 選択中の暗記カードに登録されているカードが縮小画像(サムネイル)で一覧表示されます。

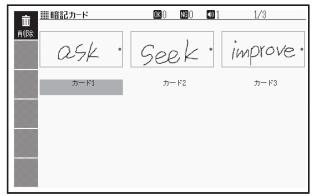

6 使いたいカードを選び、訳／決定 を押す

- カードが表示されます。
- 表示中のカードと次のカードが、サブパネルに縮小画像で表示されます。
- 音声が登録されていると、音声 が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。

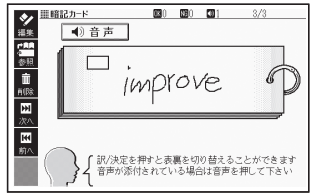

機能	操作
カードの反対側の面を見る	訳／決定 を押します。
前後のカードを見る	◀ ▶ を押します。※1
前後のカードの縮小画像を見る	サブパネルの【◀】【▶】をタッチします。
音声を聞く	読み上げ 音声 を押します。またはメインパネルの 音声 をタッチします。
表示中のカードを修正する	ソフトアイコン【編集】をタッチします（修正のしかた ➔ **114**ページ）。 修正した後 訳／決定 を押し、【上記の内容で登録】をタッチします。
カード作成時に参照した画面を表示する	ソフトアイコン【参照】をタッチします。 •「学習帳」から暗記カードを作成した場合は表示されません。
暗記カードや暗記カードのOK/NG情報を削除する	削除 を押した後※2、削除方法を選び 訳／決定 を押します。 •「表示中のデータを削除（1件）」を選ぶと、手順 6 で選んだカードが削除されます。 •「表示中のOK/NG情報を削除（1件）」を選ぶと、手順 6 で選んだカードのOK・NG情報が削除されます。 •「表示中の暗記カードのデータを全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のデータがすべて削除されます。 •「表示中の暗記カードのOK/NG情報を全て削除」を選ぶと、手順 3 で選んだ暗記カード内のOK・NG情報がすべて削除されます。 •「全ての暗記カードのデータを削除」を選ぶと、登録されている暗記カードすべてが削除されます。 •「全て削除しますか？」の画面が表示されたら、「はい」を選び 訳／決定 を押します。

※1 ソフトアイコン【前へ】【次へ】をタッチしても同様の操作ができます。また、サブパネルの縮小画像をタッチして、そのカードを表示させることもできます。

※2 ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの音声を聞く

次の操作は、音声が登録されているカードのみ対象となります。

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **111**ページ

2 「暗記カードを聞く」を選び、 訳／決定 を押す

3 使いたい暗記カードを選ぶ

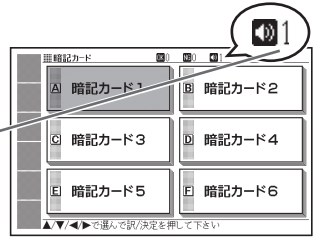

選択している暗記カードの音声登録数

4 訳／決定 を押す

- 最初のカードが表示され、登録した音声が発音されます。

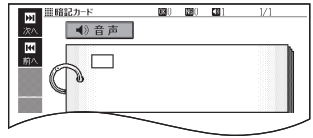

5 訳／決定 を押す

- カードの表面が表示されます。訳／決定 を押すとカードの表面と裏面が切り替わります。
- 読み上げ 音声 を押す、またはメインパネルの 音声 をタッチすると発音されます。

6 ▶ を押すと次のカードに登録した音声が発音され、 ◀ を押すと前のカードに登録した音声が発音されます。

- 発音後、 訳／決定 を押すごとにカードの表面と裏面が切り替わります。
- 暗記カードを終了するには、 戻る/リスト を押します。

暗記カードで書き取りして覚える

1 暗記カードのメニュー画面を表示させる

・学習帳の機能を選ぶ ➔ **111**ページ

2 「暗記カードで書き取り」を選び、 訳／決定 を押す

・前回「保存して終了」をした場合、「書き取りの再開」画面が表示されます。再開したい方法を選んで 訳／決定 を押してください(「書き取りの続きから再開する」を選んだ場合は、 6 へ進みます)。

3 使いたい暗記カードを選ぶ

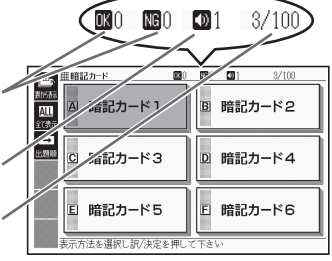

選択している暗記カードの「暗記カードで書き取り」の正解（OK）と不正解（NG）の数

選択している暗記カードの音声登録数

選択している暗記カードの登録済みカード数/カード総数

4 サブパネルまたはソフトアイコンをタッチして出題のしかたを選ぶ

・**表示順**：【表から表示】(カードの表面から裏面を解答する)、または【裏から表示】(カードの裏面から表面を解答する)を選びます。

・**絞り込み**：【全ての語を表示】【全て表示】(全カードを出題する)、または【OK以外を表示】【絞り込み】(「暗記カードで書き取りして覚える」でOKになっていないカードを出題する)を選びます。

・**出題順**：【登録順】【➡】(カード登録順に出題)、または【ランダム】【⤮】(無作為に出題)を選びます。

次ページに続く

5 訳／決定 **を押す**

- 出題が始まります。
- 音声が登録されていると、音声 が表示されます。この場合、読み上げ音声 を押す、またはメインパネルの 音声 をタッチすると発音されます。

6 **サブパネルに答えを書き、訳／決定 を押す**

- サブパネルに手書きする ➔ **114**ページ

正解（反対の面）が表示されます。

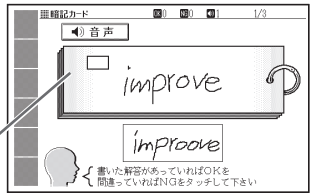

7 **正しく解答できたときはサブパネルの【OK】に、間違ったときは【NG】にタッチする**

- 【OK】にタッチしたときは、次のカードが表示されます。手順 6 からの操作を繰り返してください。
- 【NG】にタッチしたときは、復習のために、同じ書き取りを6回行います。「サブパネルに書く→訳／決定 を押す」を6回繰り返し、再度 訳／決定 を押すと、次のカードが表示されます。
- 次のカードを解答する前に 戻る/リスト を押すと、前のカードまでの結果を保存して終了することができます。「保存して終了（続きから再開できます）」を選び、 訳／決定 を押してください。



結果が表示されます。

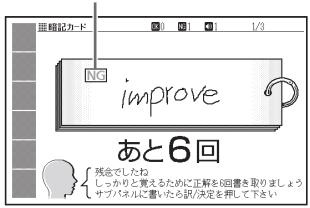

- 最後のカードの書き取りを終えると、暗記カードの学習結果が表示されます。 訳／決定 を押すと、暗記カードのメニュー画面に戻ります。

暗記カードの書き取り結果を見る

1 **暗記カードのメニュー画面を表示させる**

- 学習帳の機能を選ぶ ➔ **111**ページ

2 **「書き取り結果を表示する」を選び、 訳／決定 を押す**

3 **結果を見たい暗記カードを選び、 訳／決定 を押す**

- 書き取り結果がグラフ（最大25回分）で表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

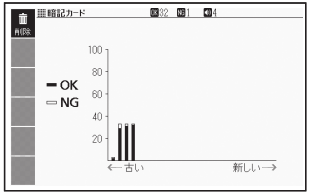

機能	操作
選んだ暗記カードの書き取り結果を削除する	設定 削除 を押し※、「表示中の書き取り結果を削除」を選び、 訳／決定 を押します。
すべての暗記カードの書き取り結果を削除する	設定 削除 を押し※、「全ての暗記カードの書き取り結果を削除」を選び、 訳／決定 を押します。

※ソフトアイコン【削除】をタッチしても同様の操作ができます。

暗記カードの名前を変える

名前を変える操作は、単語帳と同じです。
暗記カードのメニュー画面を表示させ、「登録先名称を変更する」を選んで 訳／決定 を押した後、**119**ページの手順 3 からの操作をしてください。

音声を聞く

調べた単語・熟語・例文などの発音(ネイティブ音声・合成音声)を聞くことができます(音声機能)。

音声を聞いてみよう

スピーカーで英語の発音を聞いてみましょう。

例「英会話とっさのひとこと辞典」で「Good morning.」の発音を聞く

1 **本体側面の音声出力切替スイッチを「SPEAKER」側にする**

2 **メニュー画面を表示させ、「英会話・トラベル」を選ぶ**

3 **「英会話ひとこと辞典」を選び、訳／決定 を押す**

4 **「英会話とっさのひとこと辞典」を選び、訳／決定 を押す**

- 最初の画面が表示されます。



5 **見出しの選択・決定を繰り返し(検索パターン3)、「おはよう。」の画面を表示させる**

- 「場面から探す」→「毎日の生活でつかうひとこと」→「家のなかで」→「起きてから出かけるまで」→「おはよう。」の順に選んでいきます。

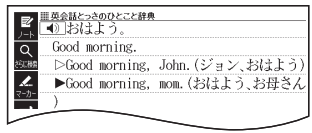

6 **読み上げ 音声 を押す**

- 「」が反転し、「」になります。

7 **訳／決定 を押す**

- 「おはよう。」の意味の英語「Good morning.」が発音されます。
- もう一度 訳／決定 を押すと、発音を繰り返し聞くことができます。

8 **戻る/リスト を押して終了する**

音声を聞く準備をする

スピーカーとヘッドホンの切り替え、音声速度や音量の調節などができます。

- 音声出力中は、クイックパレット（ハードアイコン）とサブパネルは働きません。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- 「クラシック名曲1000フレーズ」など音声のリピート（繰り返し再生）機能を使用して長時間再生した場合、電池寿命保護のため、自動的に停止します。

スピーカーとヘッドホンを切り替える

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。音声を聞く前に、必ず本体側面の音声出力切替スイッチを切り替えてください。

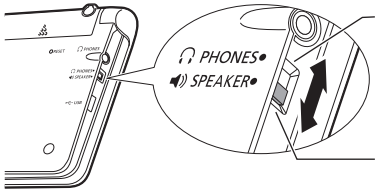

ヘッドホンで音声を聞くときは「PHONES」側にします。

スピーカーで音声を聞くときは「SPEAKER」側にします。

ヘッドホンで音声を聞く

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

1 **本体側面の音声出力切替スイッチを「PHONES」側にする**

2 **ヘッドホンを接続する**

- ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

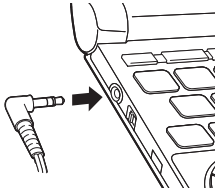

音量を調節する

音量は16段階で調節することができます。調節方法は、本機の状態により異なります。

状態	操作
音声を出力していないとき	① [シフト]を押し、離してから[▲]または[▼]を押す。 ② [▲](音量大)[▼](音量小)で音量を調節し、[訳／決定]を押す。 音量レベル
音声を出力中のとき	[▲]または[▼]を押す。 ・[▲](音量大)を押すと大きく、[▼](音量小)を押すと小さくなります。
[🔊]が反転または、発音させる単語が選ばれているとき	サブパネルの【−】【+】をタッチする ・音声速度(発音のスピード)または音量を調節することができます。 
音声が出ないとき	「こんな症状が起こったら」の「■音声機能」(➔ **241**ページ)をご覧ください。

- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、音量を少し小さめにしてください。

ネイティブの発音を聞く

次のような状態で、ネイティブの発音を聞くことができます(トゥルーボイス®)。

状態	説明
意味の画面に 音声 が表示されているとき	ネイティブの発音が収録されていることを示します(日本語約7万語を含む)。
意味の画面に英単語が表示されているとき	その英単語のネイティブの発音が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます(約10万語)。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

- ネイティブ発音が聞ける辞典の名称は、ガイド機能で見ることができます。
  ➔ **168**ページ(「機能別の対象辞典／モード名を見る」)
- 日本語(約7万語)と英単語(約10万語)のネイティブ発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

意味の画面に 音声 が表示されているとき

メインパネルで操作する

1 **タッチペンで 音声 をタッチする**

- 複数の 音声 がある場合は、発音を聞きたいアイコンをタッチします。
- 発音を聞くのをやめるときは、キーボードの 戻る/リスト を押します。

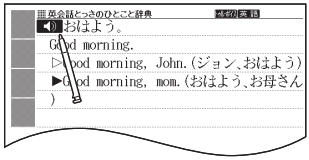

キーボードで操作する

1 読み上げ 音声 **を押す**

- 音声 が反転します。トゥルーボイス が表示されます。
- 複数の 音声 がある場合は、▲ ▼ で選ぶことができます。

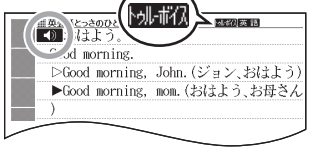

2 訳／決定 **を押す**

- 音声 の右や下などにある単語や例文が発音されます。

次ページに続く

3 発音を聞くのをやめるときは、 戻る/リスト を押す

- トゥルーボイス が消えます。

- 辞典によっては、見出し語リスト・プレビュー画面で 読み上げ 音声 を押しても、発音を聞くことができます。

意味の画面に英単語が表示されているとき

英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くことができます。

1 読み上げ 音声 を押す

- トゥルーボイス 音声サーチ が表示されます。

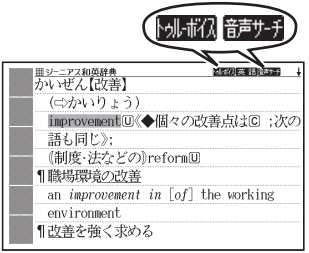

2 ▲▼◀▶ で発音を聞きたい英単語を選ぶ

- タッチペンで文字や単語をタッチして選ぶこともできます。

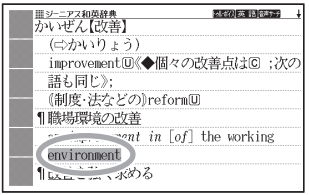

3 訳／決定 を押す

- 選択中の単語が発音されます。
- 発音の候補が2つ以上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。 ▲▼ で選び、 訳／決定 を押してください。
- ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうか選ぶ画面が表示されます。 ▲▼ で選び、 訳／決定 を押してください。

4 発音を聞くのをやめるときは、 戻る/リスト を押す

・ トゥルボイス が消えます。

- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことがあります。
- 「音声言語設定がOFFになっているか..」のメッセージが表示され発音を聞くことができないときは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください（➔ **145**ページ）。

合成音声で発音を聞く（7言語音声読み上げ）

英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語のことばを機械による合成音声（読み上げ音声）で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできることばがない場合があります。
- 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。 ➔ **145**ページ
- 辞典によっては、 ◀)) が付いている単語や文は、合成音声を聞くことができません（ネイティブの発音は聞くことができます）。
- 中国語・韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定できます。非収録機種では、別売品の中国語系・韓国語系追加コンテンツ使用時に設定できます。
- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- 韓国語では「ハングル」以外のことばは発音されません。
- 「日本文学1000作品」と「世界文学1000作品」は、読み上げ言語として英語が設定可能です。
- 本機に転送したテキストファイル（➔ **154**ページ）は、読み上げ言語として英語・中国語・韓国語が設定可能です。

1 ことばの意味や解説の画面で シフト を押し、離してから 読み上げ 音声 ◀)) を押す

・ 読み上げ が表示され、発音を聞くことのできることばや例文が選ばれます。

・ また、発音される言語のアイコン（ 英 語 など）が表示されます。

次ページに続く

2 ▲▼で聞きたい単語や熟語、例文を選ぶ

- タッチペンでタッチして選ぶこともできます。
- 熟語や例文が選ばれているときに▶を押すと、先頭の選択範囲が1単語分短くなります。削除を押すか、シフトを押し、離してから◀を押すと、末尾の選択範囲が1単語分短くなります。

3 訳／決定を押す

- 単語や例文が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リストを押す

- 読み上げが消えます。

- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しく発音されないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。

音声の速度・言語・音量を設定する

音声のスピードや言語、音量などを設定することができます。

1 シフト **を押し、離してから** 設定 削除 **を押す**

- 「設定項目」画面が表示されます。

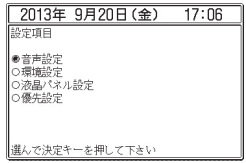

2 **「音声設定」を選び、** 訳／決定 **を押す**

- 「音声設定」画面が表示されます。
- 項目を選び、訳／決定を押すと、それぞれの設定画面が表示されます。

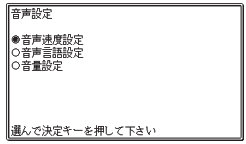

設定項目	設定内容
音声速度設定	ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調節することができます。 設定したい速度を選び、訳／決定を押します。 ・速度の目安(「最高速」～「最低速」):標準モードの約130%/120%/100%/85%/75%
音声言語設定	表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ(発音しない)にしたりすることができます。 設定したい言語を選び、訳／決定を押します。 ・薄く表示されている言語は、選べません。 ・例えば、「明鏡国語辞典」で「カルパッチョ」を調べると、イタリア語のつづりが表示されます。このことばをイタリア語の発音で聞きたいときは、言語設定を「イタリア語」にして、合成音声で発音を聞きます。
音量設定	音量を16段階で設定することができます。 設定したい音量を選び、訳／決定を押します。 ・音声を出力中に音量を調節したいときは ➔ **140**ページ

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモリー計算ができます。

電卓の操作のしかた

電卓が表示されているときは、メインパネルのキーにタッチするか、キーボードを使用します。

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「電卓」を選び、訳／決定 を押す

- 電卓が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

2 計算を始めるときは AC を押す

- 数字を間違えたときはCを押し、正しい数字を入力します。
- 演算記号（＋ − × ÷）を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのまま計算を続けます。
- ACを押すと、メモリー計算用の独立メモリー内の数値以外がすべて削除されます。

電卓を操作するときに使うキー

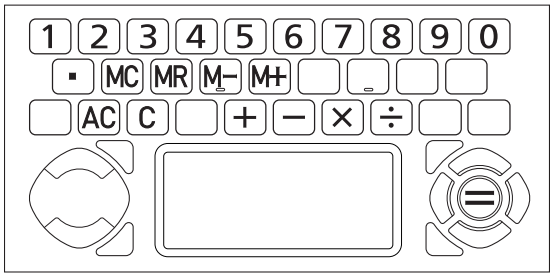

- 電卓を終了するには、 戻る/リスト を押します。

計算のしかた

通常の電卓と同じように操作してください。

四則演算の例

例　題	操　作	表　示
53+123−63=113	AC 53 + 123 − 63 =	0. 53.+ 176.− 113.
963×(23−56)= −31779	23 − 56 × 963 =	−33.× −31'779.

定数計算の例

定数を入力したら、+ − × ÷のいずれかを2回押します。

例　題	操　作	表　示
12+23=35 45+23=68	23 + + 12 = 45 =	K 35.+ K 68.+
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12 × × 2.3 = 4.5 =	K 27.6× K 54.×
17+17+17+17=68	17 + + = = =	K 68.+

メモリーを使った計算の例

メモリー計算では、次のキーを使います。

- M+：独立メモリーに数値を加える
- M−：独立メモリーから数値を引く
- MR：独立メモリーに記憶されている数値を表示する
- MC：独立メモリーをクリアーする

例　題	操　作	表　示
80×9=　720 −)50×6=　300 20×3=　60 合計　480	MC 80 × 9 M+ 50 × 6 M− 20 × 3 M+ MR	M=720.　720. M=420.　300. M=480.　60. M=480.　480.
193.2÷23　=　8.4 193.2÷28　=　6.9 123−193.2　=−70.2	MC 193.2 M+ ÷ 23 = MR ÷ 28 = 123 − MR =	M=193.2　8.4 M=193.2　6.9 M=193.2　−70.2

「E」が表示されたら

次の状態のときは"E"が表示され、計算できなくなります。

- 計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき
- 独立メモリー内の数値の整数部が12桁を超えたとき
  このとき "0." が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。
- 0で割る割り算を実行しようとしたとき

エラーになったら、計算を続けるときはCを、最初からやり直すときはACを押します。

カレンダー /時計を使う

「便利な機能」から、「カレンダー /時計」画面を表示することができます。「年表示/月表示」「12時間表示/24時間表示」など表示のしかたを切り替えたり、時刻や休日の設定を変更することもできます。
また、小さなカレンダー /時計の画面を表示することもできます。

- リセット時に設定された日付・時刻に基づいて表示されます。

カレンダー /時計を表示する

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー /時計」を選び、訳/決定を押す

- 「カレンダー /時計」画面が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

- この画面から次の操作ができます。

機能	操作
前後の月に切り替える※1	▲▼ ⏫⏬ を押します。または、画面下部の前後の月をタッチします。
前後の年に切り替える※2	▲▼ ⏫⏬ を押します。
今日の日付を含む月に切り替える ※1	ソフトアイコン【今日】をタッチします。
今月を含む年に切り替える ※2	ソフトアイコン【今月】をタッチします。

次ページに続く

機能	操作
年表示・月表示を切り替える	ソフトアイコン【年/月】をタッチします。
12時間表示・24時間表示を切り替える	ソフトアイコン【12/24】をタッチします。
六曜の表示を消す・表示する※1	ソフトアイコン【六曜】をタッチします。
カレンダー /時計を終了する	月表示のときに 戻る/リスト を押します。

※1 カレンダーが月表示の場合のみ可能な操作です。
※2 カレンダーが年表示の場合のみ可能な操作です。

- カレンダーの表示範囲は、2001年～ 2099年です（ただし、六曜の表示は2030年まで）。

時計を合わせる

1 メニュー画面を表示させ、「便利な機能」の中から「カレンダー /時計」を選び、 訳 / 決定 を押す

- 「カレンダー /時計」画面が表示されます。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

2 ソフトアイコン【時刻設定】をタッチする

- 時刻設定の画面が表示されます。

3 日付や時刻を設定する

- ▲▼◀▶を押す、またはタッチペンでタッチして設定項目を選んだ後、画面に表示されている数字キーをタッチして設定します。
- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 7 からの操作（➔ **21**ページ）を参照してください。設定後は、「カレンダー /時計」画面に戻ります。

カレンダーに休日を設定する

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

- お買い上げ時は、日付はすべて黒色で表示されています。

1 「カレンダー /時計」画面で、ソフトアイコン【休日設定】をタッチする

- 休日設定の画面が表示されます。
- この画面から次の操作ができます。

選択箇所は緑カーソル(■)で示されます。

機能	操作
選んだ日や曜日を休日に設定する	休日に設定したい日や曜日を選び、訳／決定を押します。 • もう一度訳／決定を押すと、設定が解除されます。 • 曜日は、表示中の月内でのみ設定されます。
表示中の年の休日を一括で設定する	ソフトアイコン【年間一括】をタッチします。休日に設定したい曜日をタッチし、訳／決定を押します。続いて「はい」を選び、訳／決定を押します。 • 表示中の年内でのみ設定されます。
前後の月に切り替える	▲▼を押します。
設定を中止する	戻る/リストを押します。
設定を保存して終了する	ソフトアイコン【登録】をタッチします。 • シフトを押した後訳／決定を押しても登録できます。

小さなカレンダー /時計を表示する

小さなカレンダー /時計の画面を表示させることができます。

1 **辞典を使用中に [シフト] を押し、離してから [設定 削除] を押す**

・「設定項目」画面が表示されます。

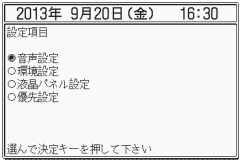

2 **[▲] を押して、日時を選び、[訳／決定] を押す**
または、日時を2回タッチする

・小さなカレンダー /時計の画面が表示されます。
・小さなカレンダー /時計の画面を表示中に、辞典などを操作することはできません。
・画面上の【12/24】をタッチすると、12時間表示・24時間表示が切り替わります。
・小さなカレンダー /時計の画面を閉じるには、[訳／決定] を押します。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典をお気に入りに登録しておくと、簡単な操作で素早く選ぶことができます(お気に入り登録)。収録されている辞典だけでなく、ライブラリー内のコンテンツや転送したテキスト、音声データもお気に入り登録ができます。

1 メニュー画面を表示させ、登録したい辞典を選ぶ

- 辞典名に アイコンが付いているものは、選んだ後に 訳／決定 を押して辞典名を表示させてから、選んでください。
- メニュー画面から辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

2 サブパネルの【登録】をタッチする

3 登録先(A ～ J)を選び、訳／決定 を押す

- 10個まで登録できます。

お気に入りから辞典を選ぶ・登録を解除する

1 お気に入り/ライブラリー を押す

2 辞典を選ぶ

- この画面から、次の操作ができます。



機能	操作
辞典を選ぶ(最初の画面を表示する)	訳／決定 を押します。
選んだ辞典の登録を解除する	削除 を押し、「選択中のお気に入り登録を解除(1件)」を選び、訳／決定 を押します。※
すべてのお気に入り登録を解除する	削除 を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、訳／決定 を押します。※

※解除後、メニュー/学習帳 を押すと、メニュー画面になります。

パソコンや追加コンテンツを使う

ライブラリーでできること

ライブラリーとは、パソコンや追加コンテンツ、メモリーカードを使って本機の活用範囲を広げる機能です。

パソコンのテキストや音声CDを本機に転送する

プレーンテキスト形式ファイル（.txt）や語学教材・講座テキストなどの音声CDデータを本機に転送して、読んだり聞いたりすることができます。

- 本機の音声データを聞く機能は、会話音声を聞くことを目的とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません。
- テキストや音声CDのデータを本機に転送するには、それぞれ専用のパソコンソフト「EX-wordテキストローダー」「EX-word音声CDローダー」が必要で、次のホームページよりダウンロードできます。EX-word DATAPLUS 7（データプラス7）対応のものをダウンロードしてください。
  http://casio.jp/support/exword/
- 各ソフトの取扱説明書も合わせてダウンロードしてください。インストール方法など詳細については、ダウンロードした説明書をご覧ください。

別売のコンテンツを使う ➔ 158ページ

本機に収録していない辞典や会話集などのコンテンツを追加することができます。追加コンテンツは、パソコンを使って本機にコンテンツを転送するCD-ROM版（専用ソフト「EX-wordライブラリー」含む）と、本機のカードスロット（挿入部）にセットして使うデータカード版があります。

本機の記憶容量を増やす ➔ 159ページ

本機の容量を増やしたり、コンテンツを増やしたりすることができます。

写真データを使う ➔ 162ページ

デジタルカメラなどで撮影した画像を本機で見ることができます。なお、動画ファイルは見られません。

プロジェクターに接続する ➔ 165ページ

本機の画面をプロジェクターで投影することができます。

ライブラリー使用上のご注意

- 「ライブラリー」には、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。
- 本機とmicroSDメモリーカード（別売）に追加できる最大の辞典（追加コンテンツ）・テキストファイル・音声CDデータは、次のとおりです。

追加コンテンツ	100個（電子辞書本体・microSDメモリーカード合計）
テキストファイル	600個（電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各200個） • ファイル名の文字数により、個数が減る場合があります。
音声CDデータ	CD300枚「300CDタイトル」（電子辞書本体・microSDメモリーカード2枚に各100枚）

ソフト動作環境

日本語版OS / ソフト	Windows® 2000 Professional	Windows® XP Home Edition/ XP Professional※1	Windows Vista®	Windows® 7
EX-wordライブラリー	○	○	○	○
EX-wordテキストローダー	○	○	○	○
EX-word音声CDローダー	×	○※2	○※3	○※4

※1 Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
※2 Windows Media® Player 10またはWindows Media Player 11がインストールされている必要があります。
※3 Windows Media Player 11がインストールされている必要があります。
※4 Windows Media Player 12がインストールされている必要があります。

- Windows Vista/Windows 7は、32bit版と64bit版に対応しております。
- Macintosh/Mac OSでは動作しません。
- パソコンの環境（CPU・ハードディスク容量・メモリー容量など）によっては、正常に動作しない場合があります。
- 他のOSからアップグレードされたWindows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista/Windows 7での動作は保証しません。
- ソフトに関する最新情報は、次のホームページをご覧ください。なお、Windows® 8の対応状況につきましても下記サイトにて確認いただけます。
  http://casio.jp/support/exword/

ライブラリーの情報を見る

電子辞書本体の残りメモリー容量・本機に転送した追加コンテンツやテキストファイルなどを見たり、パソコン・プロジェクターに接続する際は、次の操作をしてください。

1 お気に入り/ライブラリー **を2回押す**

- ライブラリーの最初の画面が表示されます。
- この画面から、次の操作ができます。

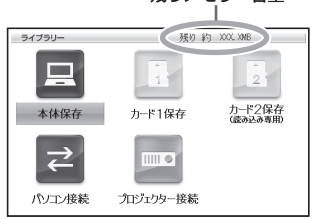

機能	説明
残りメモリー容量を見る	本機(本体保存)またはカード(カード1保存・カード2保存)を選びます。 • 選んだ項目の残りメモリー容量が画面上部に表示されます。 • カード1保存・カード2保存は、本機のカードスロット1・2にセットされたカードの残りメモリー容量を表示します(「カードをセットする・取り出す」➔161ページ)。
本機や本機にセットされたカードに保存されている追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを見る	①保存先(本体保存・カード1保存・カード2保存)を選び、訳/決定を押します。 ②◀▶でデータの種類を選びます。 • 保存されているデータの一覧が表示されます。詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 辞書:追加コンテンツの取扱説明書 テキスト:EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声:EX-word音声CDローダー取扱説明書

機能	説明
パソコンと接続する	追加コンテンツ・テキスト・音声CDデータを本機に転送するときに、「パソコン接続」を選びます。 ・詳しくは、各データの取扱説明書をご覧ください。 追加コンテンツ：追加コンテンツの取扱説明書 テキスト：EX-wordテキストローダー取扱説明書 音声：EX-word 音声CD ローダー取扱説明書 ・メモリーカードに転送するときは、本機のカードスロット1にカードをセットしてください。
プロジェクターと接続する	本機とプロジェクターを接続するときに、「プロジェクター接続」を選びます。 ・詳しくは、「プロジェクターに接続する」（➔**165**ページ）をご覧ください。

• メニュー/学習帳 を押すと、メニュー画面になります。

別売のコンテンツを使う

別売の追加コンテンツ(CD-ROM版・データカード版)の情報は、次のホームページで調べることができます。
http://casio.jp/exword/soft/

別売の追加コンテンツを購入したら必ず追加コンテンツの取扱説明書をお読みください。

- 追加コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものがあります。
- 追加コンテンツでは、選択項目名や操作などが電子辞書本体と一部異なる場合があります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してください。

CD-ROM版の追加コンテンツをお使いいただくには、パソコンに「EX-wordライブラリー」(専用ソフト)をインストールする必要があります。

- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツをパソコンから電子辞書に転送するソフトです。
- 「EX-wordライブラリー」は、追加コンテンツのCD-ROMに収録されています。追加コンテンツの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。
- CD-ROM版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス、およびエクスワードデータプラス2 ～ 7対応のものをご使用いただけます。
- 追加コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販のmicroSDメモリーカードで増やす必要があります。
- 追加コンテンツを使用すると、ライブラリーの画面右下にID番号が表示されることがあります。この番号は、コンテンツを管理するためのID番号です。
- 「EX-wordライブラリー」の最新ダウンロード情報は、次のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

データカード版の追加コンテンツをお使いいただく場合は、エクスワードデータプラスのバージョンなどにご注意ください。

- データカード版の追加コンテンツは、エクスワードデータプラス4 ～ 7対応のものをご使用いただけます。
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2 ～ 3対応のデータカード(SD版)はご使用できませんのでご注意ください。

- データカード追加コンテンツの使いかたは、データカードに付属の取扱説明書をご覧ください。なお、本機へのデータカードのセット方法については、**161**ページをご覧ください。

本機の記憶容量を増やす

microSDメモリーカードを使って本機の記憶容量を増やすことができます。

- メモリーカードに学習帳(➔ **111**ページ)のデータは、保存できません。

本機は、microSDおよびmicroSDHC規格に準拠したメモリーカードに対応しています。

- 本機で動作確認済みのメモリーカードは、次のホームページの「メモリーカード動作確認一覧」をご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

⚠ 警告

データカード、microSDメモリーカードは、小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

次ページに続く

【重要】

- カードにアクセス中は、以下のことをしないでください。
  - カードの取り出し
  - USBケーブルの抜き差し
  - 本機やパソコンの強制終了
  - 「EX-wordソフト」およびWindowsの強制終了
- カードには、裏表、前後の方向があります。
  方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。
- メモリーカードは、必ず、microSDメモリーカード・microSDHCメモリーカードをお使いください。他のメモリーカードを使った場合の動作保証はできません。
- カードに付属の取扱説明書もお読みください。
- パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送した場合のファイル容量は、本体のメモリーに転送した場合と異なります（microSDメモリーカードの規格によるもので、問題ありません）。
- microSDメモリーカードにファイルを転送する場合、「EX-wordライブラリー」使用時に表示されるサイズより多くの容量が必要になることがあります。
- microSDメモリーカードに追加コンテンツを転送すると、システムの都合上、追加コンテンツの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにmicroSDメモリーカードを使うと、microSDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されないまま画面が消えてしまうことがあります。その場合は、新しい電池と交換してください。

カードをセットする・取り出す

本機には2つのカードスロット(挿入部)1・2があります(ダブルカードスロット)。

- **カードスロット(挿入部)2は、読み込み専用です。**
  パソコンからmicroSDメモリーカードにファイルを転送する場合は、カードスロット(挿入部)1にセットしてください。
- **メモリーカードからメモリーカードにファイルを転送することはできません。**

1 電源 を押して本機の電源を切る

- 必ず電源を切ってください。

2 カードスロットカバーを開ける

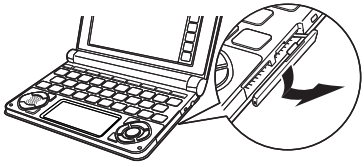

3 カードの切り欠きの向きを手前にして、カードスロット(挿入部)にしっかり押し込む

- 図は、カードスロット(挿入部)1にセットしています。

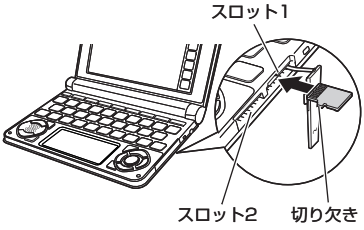

カードを取り出す

カードを押し込むと、カードが少し出てきます。カードをつまんで引き抜いてください。

- 無理に引き抜かないでください。本機やカードの破損の原因になります。

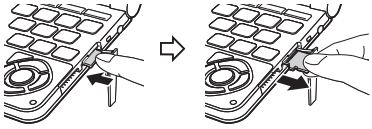

次ページに続く

4 カードスロットカバーを閉める

- カードスロット(挿入部)に、データカード・microSDメモリーカード以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 万一、カードスロット(挿入部)に水や異物が入った場合は、電源を切り、電池を取り出して、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。
- microSDメモリーカード内のファイルにアクセス中は、メモリーカードを取り出さないでください。ファイルが正しく転送されない、microSDメモリーカードが破損するなどの原因になります。

写真データを使う

microSDメモリーカードに入れた写真データ(JPEG形式)を見ることができます(フォトビューワー)。
また、写真を本機のメニュー画面や、電源を切るときの画面に登録することもできます(メニュー画面の文字を大きくしているときは表示されません)。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードの種類 ➔ **159**ページ

写真データは、必ずパソコンなどに控えを保存してください。静電気やメモリーカードの破損、誤使用などにより、メモリーカードの写真データが消えたり、読み出せなくなることがあります。

使用できる写真データ

- 対応ファイルフォーマット:JPEG(対応拡張子:jpg, jpe)
  プログレッシブJPEG、CMYKモードには対応していません。
- 最大画像サイズ:4000×3000ドット
- 最大ファイル数:1フォルダ内に200ファイル(フォルダも1ファイルとしてカウントします。また、最大5階層までのフォルダ内のファイルを見ることができます)

写真データを見る

1 写真データの入ったmicroSDメモリーカードを本機にセットする

- 必ず本機の電源を切ってからセットしてください。
- microSDメモリーカードのセットのしかた ➔ **161**ページ

2 本機の電源を入れ、お気に入り/ライブラリー を2回押す

3 「カード1保存」または「カード2保存（読み込み専用）」を選び、訳／決定 を押す

- microSDメモリーカードをセットしたカードスロットを選んでください。

4 ◀▶で「フォト」を選ぶ

- microSDメモリーカード内の写真データの一覧が表示されます。
- メモリーカード内に「DCIM」というフォルダがある場合は、最初にそのフォルダの中身が表示されます。戻る/リスト を押すと、1つ上の階層表示となります。
- メモリーカードには、ライブラリー制御用のフォルダ（CASIO）やファイルが自動的に作成されます。
- 縮小画像は、Exif情報にあるものが表示されます。

選ばれている写真データに縮小画像（サムネイル）のデータが含まれている場合、縮小画像が表示されます（ない場合はイラストを表示）。

5 ▲▼で見たい写真データを選び、訳／決定 を押す

- 写真データが画面に表示されます。
- 写真データがフォルダ内にあるときは、▲▼でフォルダを選び訳／決定 を押すと、フォルダ内のデータが表示されます。
- 写真データの画像サイズが大きい場合は、表示するまで時間がかかる場合があります。

写真データを拡大・縮小する

写真データを表示中にソフトアイコン【拡大】または【縮小】をタッチすると、写真データは次のように拡大・縮小表示されます（2段階）。

（最初の表示時）　（拡大1）　（拡大2）

- 元の写真データのサイズ（画素数）が大きい場合は、縮小（リサイズ）表示されます。

電源を切ったときの画面に写真データを登録する

お好きな写真データを、電源を切ったときの画面（OFF画面）に登録することができます。

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「OFF画面登録」画面が表示されます。

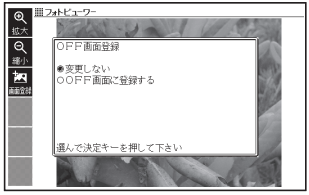

2 「OFF画面に登録する」を選び、 訳／決定 を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- 登録後は、本機からmicroSDメモリーカードを取り出してもデータは本機に保持されます。

登録済みの写真データを変更する・取り消す

1 登録したい写真データを表示させた後、ソフトアイコン【画面登録】をタッチする

- 「OFF画面登録の変更」画面が表示されます。

2 「OFF画面に上書き登録する」を選び、 訳／決定 を押す

- 「登録しました」と表示され、元の画面に戻ります。
- OFF画面に登録した写真データを取り消すには、「OFF画面を元に戻す」を選んでください。

登録済みの写真データをメニュー画面で取り消す

1 メニュー画面で 設定 削除 を押す

- 「OFF画面登録の変更」画面が表示されます。

2 「OFF画面を元に戻す」を選び、 訳／決定 を押す

- 「変更します」と表示され、元の画面に戻ります。

プロジェクターに接続する

本機の画面(メインパネル・サブパネル)をプロジェクターで投影することができます。

- 次の弊社製プロジェクターが使用できます(2012年10月現在)。
  XJ-A145V、XJ-A155V、XJ-A245V、XJ-A246、XJ-A255V、XJ-A256、XJ-H1650、XJ-H1750、XJ-H2650、XJ-M145、XJ-M155、XJ-M245、XJ-M255、XJ-ST145、XJ-ST155

1 本機とプロジェクターの電源を切る

2 本機に付属のUSBケーブルで本機とプロジェクターを接続する

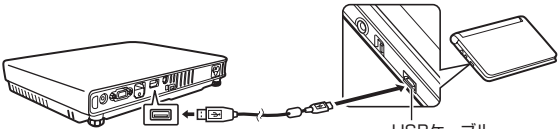

- 本機をプロジェクターの上や、近くに置かないでください。プロジェクターの熱で、誤動作する恐れがあります。

3 プロジェクターの電源を入れる

4 電源 を押して本機の電源を入れる

5 お気に入り/ライブラリー を2回押す

次ページに続く

6 「プロジェクター接続」を選び、 訳／決定 を押す

・通信が正しくできると、メニュー画面が表示されます。

7 （使い終わったら）本機とプロジェクターの電源を切り、USBケーブルを外す

- 投影される画面を「メインパネル」・「メインパネルとサブパネル」で切り替えることができます（プロジェクター設定）。➔ **251**ページ
- プロジェクターと接続中は、本機のオートパワーオフ機能は働きません。
- 本機にmicroSDメモリーカードや追加コンテンツのデータカードをセットしている場合、プロジェクターと接続中はカードを取り出さないでください。本機の電源が切れます。
- 「新漢語林」の「単漢字を大きな手書き入力から探す」で書いている文字や、音声再生中に画面が自動的に切り替わる機能がある画面など、投影できないものもあります。

辞典の説明の見かた

検索するときは、辞典の最初の画面で検索項目を選んでください。

- 辞典を選ぶ ➔ **34**ページ

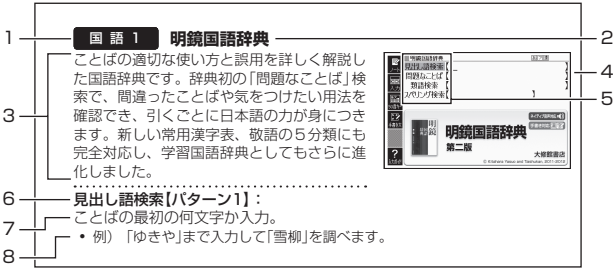

	説明
1	カテゴリー（分類）（➔ **34**ページ）
2	辞典の名前
3	辞典の紹介文
4	辞典の最初の画面
5	検索項目
6	検索項目【検索方法（パターン1 ～ 5で示します）】 **パターン1**：最初の何文字かを入力する ➔ **39**ページ **パターン2**：ことばをすべて入力する ➔ **40**ページ **パターン3**：見出しをたどる ➔ **41**ページ **パターン4**：複数の条件から絞り込む ➔ **42**ページ **パターン5**：項目をタッチする ➔ **44**ページ
7	検索方法の概要
8	検索方法の例や補足説明

- 特殊な検索方法や辞典以外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく説明しています。
- 検索例は、特に記述がない限り、キーボードを使ったひらがな入力で説明してあります。
- パターン1・パターン2で入力できる最大文字数は、特に記述がない限り、ひらがな・カタカナは14文字、アルファベットは20文字（例文検索と成句検索時は28文字）です。

辞典の説明・使いかたを見る

各検索機能の対象辞典／モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編集の方針、利用のしかたなど）、収録内容の説明などを見ることができます（ガイド機能）。

機能別の対象辞典／モード名を見る

1 メニュー画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから ジャンプ／ガイド を押す

3 見たい項目を選び、訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、設定／削除 を押します。

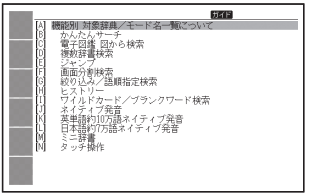

辞典の凡例などを見る

1 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから ジャンプ／ガイド を押す

3 見たい項目を選び、訳／決定 を押す

- ガイド機能を終了するときは、設定／削除 を押します。

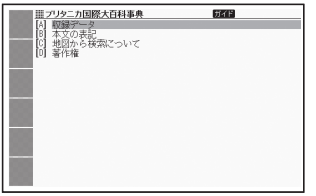

収録辞典

※1 「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学習に役立つ「学習用コンテンツ」です。「学習用コンテンツ」では、表示のしかたの変更や、拡大表示はできません。

※2 類似しているコンテンツが集められています。メニュー画面で、辞典を選択・決定した後、もう一度選択・決定してください。

カテゴリー	辞典／モード	ページ
国語系1	精選版 日本国語大辞典	174
	広辞苑	174
	明鏡国語辞典	175
	新漢語林	176
	日本語大シソーラス	177
	NHK 日本語発音アクセント辞典	178
	角川類語新辞典	178
	日本語コロケーション辞典	178
	類語例解辞典	179
	現代カタカナ語辞典	179
国語系2	旺文社古語辞典	179
	旺文社全訳古語辞典	180
	明鏡 ことわざ成句使い方辞典	180
	大修館 四字熟語辞典	181
	NHK 漢字表記辞典	181
	楷行草 筆順字典	181
英語系1	リーダーズ英和辞典/リーダーズ･プラス	182
	新英和大辞典	182
	ジーニアス英和大辞典	183
	ランダムハウス英和大辞典	183
	オックスフォード新英英辞典	184
	オックスフォード米語辞典	184
	オーレックス英和辞典	185
	オックスフォード現代英英辞典	185
	ロングマン現代英英辞典	186

次ページに続く

カテゴリー	辞典／モード	ページ
英語系2	新和英大辞典	187
	ジーニアス和英辞典	187
	オーレックス和英辞典	188
	自然科学系英和大辞典	188
	自然科学系和英大辞典	188
	200万語専門用語 英和・和英大辞典	189
	英和活用大辞典	189
	オックスフォード類語辞典	189
	オックスフォード連語辞典	190
	オックスフォード英英活用辞典	190
英語系3	オックスフォードイディオム辞典	191
	オックスフォード句動詞辞典	191
	オックスフォードビジネス英語辞典	192
	ロングマン英語アクティベータ	192
	英語類語辞典	193
	カタカナで引くスペリング辞典	193
英会話・トラベル	アメリカ英語表現辞典	193
	英語の発音がよくなる本	194
	とっておきの英会話表現辞典	194
	英語発音クリニック	194
	英会話ひとこと辞典 ※2	195
	ひとり歩きの会話集 ※2	195
	一生に一度だけの旅	197
	ドクターパスポート	197
	アメリカの市販薬ラクラク活用ブック	198
	世界の料理・メニュー辞典	198
生活・実用1	ブリタニカ国際大百科事典	198
	ビジュアル 大世界史	199
	ビジュアル 科学大事典	200
	里山の昆虫ハンドブック	200
	里山の野鳥ハンドブック	200
	里山の植物ハンドブック	200
	新ヤマケイポケットガイド 野鳥	201
	新ヤマケイポケットガイド 海水魚	201
	デジタル植物図鑑	202
	デジタル昆虫図鑑	202

カテゴリー	辞典／モード	ページ
生活・実用2	ブリタニカ･コンサイス百科事典(英語)	203
	百科事典マイペディア	203
	和英:日本の文化･観光･歴史辞典	204
	日本－その姿と心－	204
	家族みんなのバランスごはん	205
	冠婚葬祭マナー事典	205
	すぐに使える 基本法律用語辞典	205
	くらしの法律百科	206
	日本国憲法	206
	数え方の辞典	206
生活・実用3	常用漢字の難読辞典	207
	日本語「語源」辞典	207
	日本語○×辞典	207
	敬語早わかり辞典	208
	言葉の作法辞典	208
	日本語知識辞典	208
	続･日本語知識辞典	208
	全国方言一覧辞典	209
	家庭医学大事典	209
	薬の手引き	210
生活・実用4	食の医学館	210
	サプリメント事典	211
	日本文学1000作品	211
	世界文学1000作品	212
	クラシック名曲1000フレーズ ※1	213
	現代俳句歳時記	214
	ホトトギス俳句季題便覧	215
	合本俳句歳時記	215
	日本酒/焼酎･泡盛ハンドブック	215
	スポーツ用語辞典	216

次ページに続く

カテゴリー	辞典／モード	ページ
実務・情報1	パソコン用語事典	216
	経済・経営用語辞典	216
	図解雑学ドラッカー経営学	217
	図解雑学マルクス経済学	217
	図解雑学ケインズ経済学	217
	バロンズ金融用語辞典	217
	プロフェッショナル用語辞典	218
	経済ビジネス英語表現辞典	219
	経営のヒントとなる言葉50	219
	名経営者の至言	219
実務・情報2	経済・ビジネス英語2万語辞典	220
	ビジネス英語スーパー辞典	220
	経済・ビジネス用語辞典	220
	海外赴任リロケーションガイド	221
	ビジネス英語の最強フレーズ	221
	英文Eメール200の鉄則	221
	英文手紙用例辞典	221
	ビジネス便利事典	222
	手紙文例集	222
	スピーチ文例集	222
学習1	日本歴史大事典	222
	日本史事典	223
	世界史事典	223
	山川 日本史小辞典	223
	山川 世界史小辞典	223
	もういちど読む山川 ※2	224
	英語名演説・名せりふ集	224
	実践ロイヤル英文法	225
	ロイヤル英文法	226
	論文・スピーチの英語表現	226

カテゴリー	辞典／モード	ページ
学習2	百人一首	227
	国語名作集(古文･現代文)	228
	国語名作集(漢文)	229
	近現代文学/古典文学/名歌名句 ※2	230
	旺文社 生物事典	230
	旺文社 物理事典	230
	旺文社 化学事典	230
	国家資格14種 過去問5900	231
	漢検プチドリル ※1、※2	231
	日経TEST 公式練習問題集	233
便利な機能	学習帳	111
	カレンダー /時計	149
	かんたんサーチ	83
	電子図鑑 図から検索	84
	複数辞書検索	86
	電卓	146

国語1　精選版 日本国語大辞典

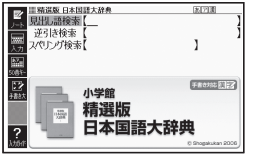

国語辞典「日本国語大辞典　第2版」(50万項目100万用例)の成果を凝縮し、進化させた辞典。新語・百科語を豊富に収めたほか、文献からの用例文には刊行年が明記してあり、日本語の歴史がわかります。歴史的な文献に掲載されている絵を中心に、図版約三千点を収録。

見出し語検索【パターン1】:
ことばの最初の何文字か入力。

逆引き検索【パターン2】:
ことばの最後のことばを入力後、訳／決定を押す。

スペリング検索【パターン1】:
単語の最初の何文字か入力。

国語1　広辞苑

現代語と百科項目を飛躍的に充実させ、現代生活に必要な言葉・事項を過不足なく掲げた「国語」+「百科」の最新版。

- **分野別小辞典**

広辞苑に収録された語を人名、地名、作品名、季語、慣用句の5つの分野から素早く簡単に検索できます。

- 見出し語は、広辞苑からの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】:
ことばの最初の何文字か入力。
- 例)「さいお」まで入力して「塞翁が馬」を調べます。

逆引き検索【パターン2】:
ことばの最後のことばを入力後、訳／決定を押す。
- 例)「ゆき」と入力して「淡雪」、「粉雪」、「細雪」などを調べます。

スペリング検索【パターン1】:
単語の最初の何文字か入力。
- 例)「ASEAN」、「WHO」などアルファベットを入力して調べます。

図から検索【パターン3】:
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。訳／決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分野別小辞典/鳥の鳴き声
(人名小辞典・地名小辞典・作品名小辞典・季語小辞典)【パターン1】:
小辞典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。
- ことばを入力しなくても50音順で表示されるので、選択、決定することもできます。
- 例)「人名小辞典」→「日本」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あくたがわ-りゅうのすけ【芥川龍之介】」を調べます。

(慣用句小辞典)【パターン2】:
慣用句のキーワードを入力し、 訳/決定 を押す。
- 例)「かお」と入力して「顔が広い」、「涼しい顔」などを調べます。

(鳥の鳴き声)【パターン3】:
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

■鳥の鳴き声対応について
「うぐいす」の説明の画面など、「 ◀)) 【鳴き声】」が表示された場合、 ◀)) をタッチすると鳴き声を聞くことができます。
- 鳴き声を聞くのをやめるときは、 戻る/リスト を押します。
- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【音声◀))】をタッチ(または 読み上げ/音声◀)) を押す)しても鳴き声を聞けます。
- ガイド機能(「辞典の凡例などを見る」 ➔ **168**ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

国語1 明鏡国語辞典

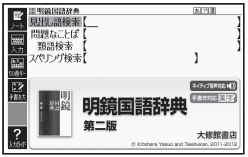

ことばの適切な使い方と誤用を詳しく解説した国語辞典です。辞典初の「問題なことば」検索で、間違ったことばや気をつけたい用法を確認でき、引くごとに日本語の力が身につきます。新しい常用漢字表、敬語の5分類にも完全対応し、学習国語辞典としてもさらに進化しました。

見出し語検索【パターン1】:
ことばの最初の何文字か入力。
- 例)「ゆきや」まで入力して「雪柳」を調べます。

問題なことば【パターン1】:
ことばの最初の何文字か入力。
- 例)「こ」まで入力して「厚意」を調べます。

類語検索【パターン1】:
類語の最初の何文字か入力。
- 例)「かつ」を入力して「快勝」、「連勝」、「辛勝」などの類語を調べます。

次ページに続く

スペリング検索【パターン1】：
単語の最初の何文字か入力。
- 例）「academy」、「weekend」などアルファベットを入力して調べます。

国語1　新漢語林

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和。2010年の常用漢字表改定に対応した第二版では，漢文用例の大幅増補と助字の詳しい解説によって，漢文学習への対応も万全。日常生活と漢文学習，それぞれに必須の情報を収録。

意味や解説の画面に（筆順→解説）が表示されたときは、漢字の筆順を見ることができます。また、（楷行草→解説）では楷行草三体の字体と筆順を、（解字→解説）では漢字の成り立ちを理解するための解字画像を見ることができます。➔ **108**ページ

単漢字/熟語を手書き入力から探す【パターン1】：
漢字をサブパネルに入力し、【認識】をタッチする。

単漢字を大きな手書き入力から探す：
漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

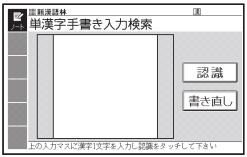

単漢字を読み/画数から探す【パターン4】：
- 音訓読み・部首読み・部首画数・部首内画数・総画数から検索できます。条件を組み合わせて検索することもできます（➔ **42**ページ）。
- 部首読み・部首画数から検索する場合は、他の条件と組み合わせることをお勧めします。なお、部首確定後に部首読み・部首画数で再度入力した場合は、部首が解除されます。

（音訓読み）：
漢字の音訓読み（最大8文字）を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

（部首読み）：
漢字の部首の読み（最大8文字）を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。
- 部首読み単独で検索する場合は、部首を選択した後、訳／決定を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

（部首画数）：
漢字の部首画数を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から部首を選択、決定する。
- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 部首画数単独で検索する場合は、部首を選択した後、訳／決定を押し、候補の一覧から漢字を選択、決定します。

（部首内画数）：
漢字の部首以外の画数を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。

（総画数）：
漢字の総画数を入力し、訳／決定を押す。候補の一覧から漢字を選択、決定する。
- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

例：

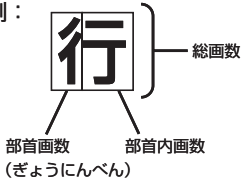

熟語を読みから探す：
（見出し語検索）【パターン1】：
熟語の読みの最初の何文字か入力。

用例を手書き入力から探す【パターン2】：
用例で使われている漢字をサブパネルに入力し【認識】をタッチした後、訳／決定を押す。
- 漢字は3つまで入力できます。

国語1　日本語大シソーラス

「美しい」に関する言葉を、いくつ連想できますか？
類語辞典を圧倒するのべ32万語句を1044のカテゴリーにまとめた日本初のシソーラス。
言葉の網目を縦横に検索、ピッタリな表現が必ず見つかる言葉探し大辞典。

次ページに続く

キーワード検索【パターン1】：
類語を調べたいことばの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語 1　NHK 日本語発音アクセント辞典

現在の放送で広く使われているアクセントを中心に約６万９千語を厳選して掲載。昭和１８年の初版以来、「はなしことば」のバイブルとして絶大な信頼を得てきた辞典の初めての電子化。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。
- 日本語約7万語をネイティブ発音します。発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

国語 1　角川類語新辞典

定評ある角川の類語辞典が電子辞書に登場。独自の分類・体系化により、使いたい言葉がすぐに選び出せ、意味のちがいもすぐ理解できる。適切な言葉が思い浮かばないとき、別の言葉に言い換えたいときに役立つ。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。
- 「⇨」が指すことばや関連項目を見るには、「⇨」横の文字をタッチしてください。

語彙分類体系から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語 1　日本語コロケーション辞典

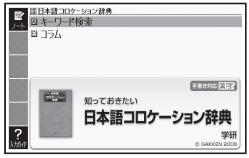

「将棋」を「指す」とは言うが「打つ」とは言わない。このような語と語の固い結びつき（コロケーション）を、意味・用例のほか誤用例等も含めて紹介。日常生活に役立ち、日本語の力も高める画期的辞典。

キーワード検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

コラム【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国 語 1　類語例解辞典

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。

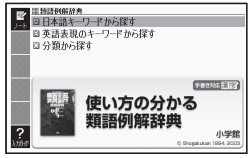

日本語キーワードから探す【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。
- 例）「からだ」と入力して「体（からだ）/身体（しんたい）…」を調べます。

英語表現のキーワードから探す【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。
- 例）「body」と入力して「体（からだ）/身体（しんたい）…」を調べます。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国 語 1　現代カタカナ語辞典

外来語および和製英語・和製洋語とその混種語（カタカナ語+漢語・和語）を収録。日常語のほかに、経済・先端技術などの専門語、新語を収めています。

見出し語検索【パターン1】：
カタカナ語の最初の何文字か入力。

略語検索【パターン1】：
アルファベットの略語の最初の何文字か入力。
- 大文字も小文字で入力して調べます。
- 例）「is」まで入力して「ISO」を調べます。

国 語 2　旺文社古語辞典

古語辞典のトップセラー「旺文社古語辞典」の全面改訂第十版です。語義・語釈・用例などつぶさに見直し、収録内容もさらに充実しました。類書中最多クラスの4万3千5百語を収録しています。

見出し語検索【パターン1】：
古語の最初の何文字か入力。

次ページに続く

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語2　旺文社全訳古語辞典

見出し語は、上代から近世までのわが国の主要な古典から、使用頻度の高い語を中心に選びました。用例の現代語訳は、可能な限り正確に訳出する逐語訳を重視。また、解釈に必要な文法事項が多く書かれています。

見出し語検索【パターン1】：
古語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語2　明鏡 ことわざ成句使い方辞典

約1万の例文・誤用例文と豊富な誤用情報で、ことわざ成句の使い方がはっきりわかる辞典です。類書初、正しい／間違いが一目でわかる誤用索引が便利！　よくある勘違いを防ぐ工夫満載のことわざ辞典です。

見出し語検索【パターン1】：
ことわざの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語2 大修館 四字熟語辞典

実際の文章表現に役立つ2653の四字熟語を厳選し、漱石・鷗外など著名作家の用例を豊富に収録。個々の漢字の意味まで丁寧に解説し、漢籍に基づく熟語は出典を書き下しで示す。類義語・用法上の注意も充実した使える辞典。

見出し語検索【パターン1】：
四字熟語の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

国語2 NHK 漢字表記辞典

29年ぶりの常用漢字表の見直しにともない、「NHK新用字用語辞典」を全面改訂。2,200項目を追加・変更し、生きていることば約3万5,000語を収録。放送現場の「表記のよりどころ」としてだけでなく、一般の人たちにも文章を書く際に役立つ辞典です。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

国語2 楷行草 筆順字典

きれいな字体とその書き方が一目でわかる筆順字典。日常よく使われる約3,000字の楷行草三体に加え、平仮名・片仮名や変体仮名も収録。2010年の常用漢字表改定に対応し，字数を増補。

読みから探す【パターン1】：
文字の読みを入力。

- 例）「かおる」と入力して「香」の字体と筆順を調べます。
- 漢字を調べた場合、字体と筆順の画面でソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、「新漢語林」の意味や解説の画面にジャンプします。

漢字を手書き入力から探す：
漢字をメインパネルに入力し、【認識】をタッチする。候補の中から、調べたい漢字をタッチする。

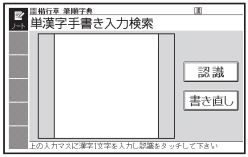

英語1　リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス

できるだけ多くの情報を簡潔に盛り込むという編集方針のもと、新語・口語・イディオム・固有名・略語などをグローバルな視点から採録。圧倒的な収録語数で、英語上級者や翻訳家など、英語のエキスパートからも支持されています。

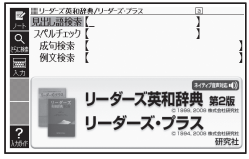

- **リーダーズ・プラス**

リーダーズ英和辞典を補強する別冊補遺版。新語・俗語・固有名・専門語を多方面から採録し、科学・技術系の専門用語もより一層充実しています。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語1　新英和大辞典

IT用語からシェークスピアのことばまで26万項目を収録。語義や用例はもちろんのこと、発音、語源、語法など、語に関する様々な情報を充実させた。実務家・専門家から学生まで、幅広い要求に応える大型英和辞典。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語1　ジーニアス英和大辞典

語法解説を一段と強化。IT関連用語・新語・新語義・新複合語・新略語、生活語彙など文化的情報を多数収録。新時代のあらゆるニーズに応える大辞典です。
書籍収録の例文に「ジーニアス用例プラス」の約3万例文を追加して、約11万例文を収録。

- **ジーニアス大和英インデックス**

日本語からジーニアス英和大辞典を引くことができるので、大型の和英辞典のように、専門語や特殊な名詞の英単語を検索できます。

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

ジーニアス大和英インデックス：
(見出し語検索)【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。
- ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きします。
- 例）「こみゅに」と入力して「communication」を調べます。

英語1　ランダムハウス英和大辞典

現代英語の語法を始め、口語・俗語から商品名・固有名詞まで、圧倒的な見出し語数と充実の解説・用例。アメリカ英語・イギリス英語だけでなく世界英語を幅広く収録し、翻訳家からも「やはりランダムハウスの訳語はいい」との声を数多くいただいている大英和辞典。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

次ページに続く

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語1 オックスフォード新英英辞典

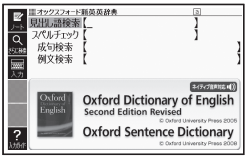

"Oxford English Corpus"から抽出した実際の例文を用い、世界中の英語を広範囲に渡って扱っています。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語1 オックスフォード米語辞典

OED第3版用のデータおよび2百万語に及ぶUSデータバンクを駆使し、ことばに関する新しい情報を反映して編纂された新しいアメリカ英語辞典。
北米の文化的な情報も豊富に収録。
明快な説明にくわえ、適切な例文が豊富に掲載されているのが特徴。アメリカの知識人が使う標準的英語を中心とした生き生きした辞書。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語1 オーレックス英和辞典

膨大な入試問題や言語資料に基づいて約10万項目を収録。英語学習の要となる語法欄をはじめ、実際に英語を使う場面で役立つコミュニケーション情報や、日常的に使われる定型表現が充実しています。

意味の画面上部に 複合語 が表示されたときは、調べた単語の複合語を見ることができます。 ➔ **108**ページ

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英語1 オックスフォード現代英英辞典

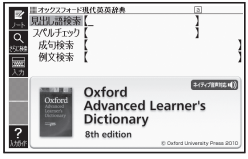

1942年に刊行されて以来、累計販売部数が3,500万冊にのぼる英語学習者向け英英辞典の最新版。1,000語にも及ぶ新語が追加されただけでなく、基本単語3000語が持つ語義でどれが重要かが新たに明示されました。読みやすい説明文、豊富な例文にくわえ、英米その他の英語の違いや、文化的情報も収録。

次ページに続く

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください(スペースは入力できません)。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

■図について
意味の画面に「【ジャンプ対応】→解説」がある場合は、図を表示させた後、図中の文字をタッチして、その文字の意味をサブパネルに表示することができます。
- 図(解説)の画面を見る ➔ **108**ページ
- 図中で破線が付いていない文字は、タッチしても意味は表示されません。

「bathroom」の
「【ジャンプ対応】→解説」
画面より

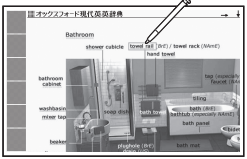

英語1　ロングマン現代英英辞典

総合的で正確な新しい英語情報をサポート。コロケーション・シソーラスなど、英語を書く・話すための発信に役立つ情報を豊富に収録。約80,000のコロケーション、約22,000の同意語・反意語・関連語、コーパスからの生きた用例約165,000を収録。

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、訳／決定を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語2 新和英大辞典

「日本語用例辞典」ともいえる豊富・多彩な日本語用例を収録。日本語は日本語の専門家が執筆し、国語辞典に採録されていない語義なども随所に収録。激しく移り変わる現代日本語を綿密に追跡し、各分野の新語、時事語、カタカナ語、IT関連語などから、世相を反映したはやりことばまで意欲的に収録。日本語に堪能な英米人執筆者と日本人執筆者が一致協力して、日本語の微妙なニュアンスを極力英語に移植するようつとめました。

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

英語2 ジーニアス和英辞典

用例大増強の強力改訂版。よく使われる自然な日本語を選び、それを正確で自然な英語に直すためのさまざまな情報を示した。英語の使い方がわかる語法情報充実！

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

Communication Box：
項目を選び、 訳／決定 を押す。

英語2　オーレックス和英辞典

8万以上の実践的用例を収録した、英作文と表現のための和英辞典。共通の概念をもつ語をまとめて調べられる語順構成や、英作文のプロセス表示、多彩なコラムなど、英語での発信力を高める工夫が充実しています。

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。

- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

PLANET BOARD/コラム一覧【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英語2　自然科学系英和大辞典

科学技術・医療など、自然科学系各分野の新しい情報に対処できる理科系の英和辞典です。研究者・エンジニア・医療従事者・翻訳家・特許関係者・学生諸氏に必携！

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

英語2　自然科学系和英大辞典

昆虫から量子力学まで、自然科学系の学術用語を豊富に収容し、一般の辞書にはない引用しやすい用例・文例の宝庫と言えます。英語論文・報告書の作成、講演・会議、産業翻訳などに役立つ和英大辞典です。

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

英語2 200万語専門用語 英和・和英大辞典

IT・コンピュータ用語をはじめ、生命科学、化学、機械工学等、各種分野にわたり、英和、和英あわせて総計200万語に及ぶ包括的な英和/和英専門用語辞書。

英語検索【パターン1】：
専門用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

日本語検索【パターン1】：
専門用語の最初の何文字か日本語で入力。

英語2 英和活用大辞典

手紙・論文・翻訳など、自然な英文を書くための約38万用例を収録。用例は全て日本語訳付き。
語と語の慣用的なつながり（コロケーション）が豊富な用例からスムーズに調べられます。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

コロケーション検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
コロケーションや例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

日本語訳検索【パターン1】：
英訳を調べたい日本語の最初の何文字か入力。

英語2 オックスフォード類語辞典

圧倒的収録語数で、英語の語彙力向上に役立つ類語辞典。改訂されよりフレッシュな英語を収録。
すべての語義にサンプルフレーズがついているので、ニュアンスや使い方がわかりやすく、英語のプロや専門学習者に適しています。

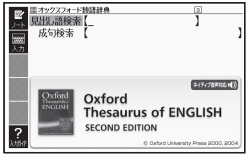

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

次ページに続く

成句検索【パターン2】：
成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

英語2 オックスフォード連語辞典

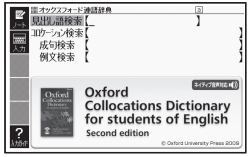

コロケーションは、'speak fluently'、'meet a challenge'、'winning formula'のような、よく使われる単語の組合わせです。これらは、自然な話し言葉や書き言葉に欠かせない構成要素です。'bright idea'や'talk freely'といった、よく使われる単語の組合わせであるコロケーションは、自然な英語に欠かせない構成要素です。本辞書では、9,000近い見出し語に対する、250,000を超えるコロケーションを記載しています。名詞、動詞、形容詞、副詞、前置詞といったそれぞれの見出し語とよく一緒に使われる全ての語と、また一般的な表現も提示しています。50,000を超える例文は、コロケーションが状況に合わせてどのように使われるかを示し、また文法や言語使用域の情報が有益なところではその情報も記載しています。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

コロケーション検索【パターン2】：
成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
コロケーション、成句(熟語)、例文を調べたい英単語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語2 オックスフォード英英活用辞典

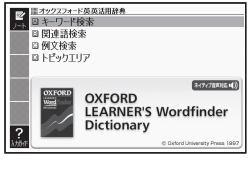

「意味」から「単語」を見つける画期的な辞典。600のテーマからどんどん広がる語彙の世界は、ライティング学習にもぴったりです。

キーワード検索【パターン1】：
他の言い表し方を調べたいキーワードを何文字か入力。
- 例）「ab」と入力して、「able」の他の言い表し方を調べます。
- 「⇨」が指す単語を調べるには ➔ **98**ページ

関連語検索【パターン2】：
関連語を調べたい単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 例）「cat」と入力して、「animal」を調べます。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

トピックエリア：
トピックを選び、 訳／決定 を押す。
- 「⇨」が指す単語を調べるには ➔ **98**ページ

英語３ オックスフォードイディオム辞典

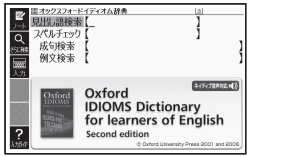

'flavor of the month'が1940年代に行なわれた、特定のフレーバーを一ヶ月間続けて特別に売り出した、アメリカのアイスクリーム店の販売キャンペーンで生まれたことをご存知ですか？また'off the cuff'が人前で話す前に、シャツの袖口に即席にメモをしたというどちらかというとだらしない習慣を表すということを知っていましたか？このオックスフォードイディオム辞典第二版では、これらのイディオムやさらに多くのイディオムを状況を示して説明しています。本書では、英語を豊かで魅力ある言語としている、慣用表現やことわざを見直しています。この重要な新版では、350の完全新規の項目と500以上の新しい引用文を含む、5,000を超えるイディオムを記載しています。世界最大の言語研究プログラムであるOxford English Reading Programの研究結果を用いて、多数の新しいイディオムを記載するために本文を最新化しました。見出し項目は、幅広い原典や時代から集めた実例となる豊かな引用文によって支えられ、本文は、的確であると同時に使いやすいように全体的に再設計されています。英語の変化に富んだ顔に興味のある方全てに、魅力的で参考になる本書をお楽しみいただけると思います。

英語３ オックスフォード句動詞辞典

6,000を超えるよく使われる句動詞を、学生が理解し正しく使用するために必要な情報です。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

次ページに続く

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語３ オックスフォードビジネス英語辞典

本辞書はビジネス英語を重点的に取り扱っています。

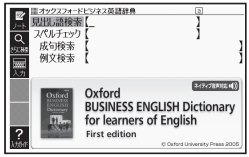

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

スペルチェック【パターン2】：
スペルに確信が持てない単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- スペルがあいまいな英単語を調べる ➔ **93**ページ

成句検索【パターン2】：
例文検索【パターン2】：
成句(熟語)や例文を調べたい英単語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。
- 成句や例文を調べる ➔ **95**ページ

英語３ ロングマン英語アクティベータ

類語のニュアンスや用法の違いを知りたいとき、866個のキーワードから類似表現や関連語句を調べることができます。英会話・英作文に必携の英語類語活用辞典です。

見出し語検索【パターン1】：
英単語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

英語３　英語類語辞典

英単語を入力すると、日本語の意味別に分類された、似た意味を持つ英単語を調べることができます。
同じ単語を繰り返し使うことなく、語彙(ごい)力のアップが図れます。

見出し語検索【パターン1】：
英語の最初の何文字か入力。

英語３　カタカナで引くスペリング辞典

うろ覚えの単語の綴りを確認したいときやスペルがまるで思い浮かばないときにカタカナから辞書を引ける便利な一冊。
一般語彙に加え、地名、コンピュータ用語、ファッション用語、英語以外の外来語など、幅広いジャンルを収録しています。

見出し語検索【パターン1】：
単語の発音の、カタカナ表記の最初の何文字か入力。

英会話・トラベル　アメリカ英語表現辞典

画期的な大規模調査に基づいてアメリカ英語の実態を明らかにした和英辞典形式の表現辞典。ひとつの日本語文に対して、5～20数種の英文を提示し、74名のインフォーマントの意見に基づいてその適否を示し、用法・ニュアンスの違いを明らかにした。

見出し語検索【パターン1】：
日本語の最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、訳／決定を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

英会話・トラベル　英語の発音がよくなる本

ネイティブの発音を、いつでも、どこでも、繰り返し、目で音声で確認できる！正しい発音が身につけばリスニング力は驚くほどアップする！

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 正しい発音を助ける図や写真が、文章と並んで表示されます。赤枠に囲まれた図をタッチすると、見やすく拡大表示されます。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

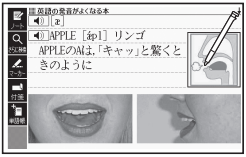

英会話・トラベル　とっておきの英会話表現辞典

本書は、現在使われている生きた英語表現を各セクションのテーマごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマル表現」という3つの場面に分けて収録しました。

表現から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定を押す。

英会話・トラベル　英語発音クリニック

日本語にはない英語の発音、リズム、イントネーションなどに慣れることで、英語のリスニング能力、スピーキング能力の向上を目指します。

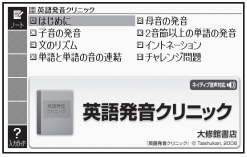

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話・トラベル　英会話ひとこと辞典

- **英会話とっさのひとこと辞典**

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。
日常で使いやすい表現を場面別に、生きた英語－今のアメリカで通じる明解な会話表現だけを収録！

- **英会話海外旅行ひとこと辞典**

あらゆる場面に対応できる自然な表現を豊富に収録。旅をスムーズに、もっと楽しくする旅行会話集の決定版！

- **英会話ビジネスひとこと辞典**

オフィスで・商談で・付き合いでフルに使える社会人必携のビジネス英会話表現集。

■始めかた

コンテンツを選び、訳／決定を押す。

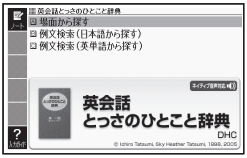

場面から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索(日本語から探す)【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索(英単語から探す)【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、訳／決定を押す。

＜英会話海外旅行ひとこと辞典＞
和英/英和辞書【パターン1】：
(日本語検索)：単語の最初の何文字かひらがなで入力。
(英語検索)：単語の最初の何文字かアルファベットで入力。

英会話・トラベル　ひとり歩きの会話集

- **英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語・韓国語・ロシア語・ブラジル・ポルトガル語・フィリピン語・トルコ語・ベトナム語・インドネシア語**

基本表現、空港・レストラン・病院など海外旅行の場面ごとに、フリガナどおりに読めばすぐに使える例文・単語を収録。各国語の会話を気軽に学べる上、旅先でも大変役立ちます。

次ページに続く

• タイ語
フリガナどおりに読めば、すぐに使える場面別会話文例集。タイ語会話を気楽に学べる上、旅行先でも大変役立ちます。

• マレーシア語・台湾編
マレーシア語・中国語の苦手な人も言葉の壁に突き当たることなく海外旅行を楽しめるよう、旅行中に使えるフレーズを集めました。基本的な挨拶や言い回し、旅行者が頻繁に使う表現、とっさのひとことなどをまとめています。

■始めかた
コンテンツを選び、訳／決定を押す。

16言語基本表現：
地図と会話表現が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- 16言語の会話表現を掲載しています。
- 地図上の言語項目をタッチすると、日本語とタッチした言語の会話表現に切り替わります。

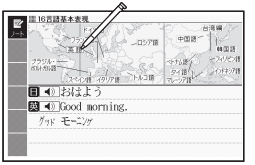

「挨拶」の「おはよう」の画面より

英語～台湾編：
言語を選択･決定すると、選択した言語の会話集の最初の画面になります。最初の画面から次の検索ができます。

(場面から探す)【パターン3】：
場面に応じた各国語の例文を調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。



(例文検索(日本語から探す))【パターン1】：
例文を調べたいことばの最初の何文字か入力。

(和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、和露、和ポ、日フィリピン、和土、日越、日インドネシア、日馬、日台単語集)【パターン1】：
ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

(英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓日、露和、ポ和、フィリピン日、土和、越日、インドネシア日、馬日単語集)【パターン1】：
ことばの最初の何文字か各言語で入力。
- 「ひとり歩きの会話集 タイ語」には、「単語集」はありません。
- キーボードで文字を入力する ➔ **60**ページ
- タッチペンで文字を入力する ➔ **69**ページ

＜ひとり歩きの会話集 台湾編＞
(台日単語集)【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話・トラベル　一生に一度だけの旅

人生を変えてしまうような、二度と忘れられないすばらしい旅を厳選してご提案するビジュアルブック。ナショナル ジオグラフィックならではの美しい写真とユニークな視点で、あなたを世界の500名所に誘います。

■始めかた

コンテンツを選び、訳／決定を押す。

目次から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。訳／決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

英会話・トラベル　ドクターパスポート

海外で、急に病気やケガになったときに、あなたの症状や痛みの程度などを現地の方につたえる会話集です。「ちくちく」「ずきずき」など、微妙な言い回しも掲載されているので安心。ご利用ください。

体質と習慣【パターン3】：
症状【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

用語集：
項目を選び、訳／決定を押す。

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれるキーワードを何文字か入力。

英会話・トラベル　アメリカの市販薬ラクラク活用ブック

海外での突然のピンチに、どんな薬を？どこで？どう買う？旅行・滞在の不安もこれで解消。子供・幼児向けの説明も充実。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

英会話・トラベル　世界の料理・メニュー辞典

主要6カ国（アメリカ、イギリス、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア）の料理名、素材名、料理内容を簡潔に記載。海外旅行で役立ちます。

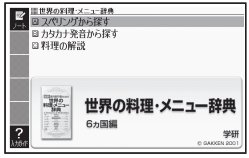

スペリングから探す【パターン1】：
料理名の最初の何文字かアルファベットで入力。

- スペイン語やドイツ語などの次の文字は、ローマ字に置き換えて入力してください。
  Ç ➔ C、ß ➔ SS、œ ➔ oe、â·í·Ñなど ➔ a·i·Nなど

カタカナ発音から探す【パターン1】：
料理名（発音）の最初の何文字かカタカナで入力。

料理の解説【パターン3】：
主要6カ国の料理を解説。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用1　ブリタニカ国際大百科事典

ブリタニカが240年あまりにわたって培ってきた知識と情報を、引きやすさに重点を置いて編集した『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、154,000項目4,000万字に集約しました。

日本語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字かアルファベット（最大28文字）で入力。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

地図から検索【パターン5】：
サブパネルに解説が表示されるまで、項目をタッチする。
- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- 訳／決定 を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

キーワードから探す【パターン4】：
次の項目欄にキーワードを入力(複数可)し、 訳／決定 を押す。
(用語1)(用語2)：説明に含まれるであろう日本語。
(アルファベット)：説明に含まれるであろう一部の英単語または略語。
(数字)：説明に含まれるであろう一部の数値。最大5文字。

生活・実用1 ビジュアル 大世界史

文明のあけぼのから21世紀まで、大河のような世界史の流れを、社会、文化、軍事など多角的かつ幅広い視野に立って、豊富な写真や図版と明快な文章でわかりやすく紹介する歴史書。

目次から探す【パターン3】：
年表から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1　ビジュアル 科学大事典

宇宙、地球、生物、化学、物理、技術、数学など、人類が成し遂げてきた科学の発見と探求の成果を、ビジュアルでわかりやすく解説。科学が生活にどう活かされているのか、本質を楽しく学べる一冊です。

目次から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。訳／決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

キーワード検索【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。

生活・実用1　里山の昆虫ハンドブック

里山で身近に見られる昆虫を、春夏秋冬と主な生育場所別（(1)人里や野原、(2)山や雑木林、(3)湿地や水辺）に数多く紹介。チョウ、セミ、トンボやカブトムシ･ホタルなどの甲虫類、水生昆虫などの姿・形・特徴がよく分かる写真と、分布域･越冬態などの基本的データ、昆虫にまつわる興味深い話も収載。

生活・実用1　里山の野鳥ハンドブック

里山で見られる野鳥を、春夏秋冬別と主な生育場所別（(1)人里や野原、(2)山や雑木林、(3)湿地や水辺）に、美しい写真とともに数多く紹介。姿・形が可愛らしい鳥、鳴き声の美しい鳥、ハンターとして優秀な鳥のほか、天然記念物の鳥、帰化種の鳥、野鳥にまつわる興味深い話を野鳥の基本的データと共に収載。

生活・実用1　里山の植物ハンドブック

里山の植物が身近になり心癒される！
里山で身近に見られる野草と樹木を春夏秋冬別に紹介。花・葉・果実の特徴が出た美しい写真や木の高さや葉の形など基本的なデータと共に、植物にまつわる興味深い話も解説。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

写真から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな写真が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな写真が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

主な用語解説：
解説を選び、 訳／決定 を押す。

＜里山の昆虫ハンドブック・里山の野鳥ハンドブック＞
目次から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

＜里山の植物ハンドブック＞
季節から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用1 新ヤマケイポケットガイド 野鳥

日本で見られる野鳥を約240種紹介。市街地や郊外、海辺、山や林などで目にする機会が多い種類を中心に掲載してありますので、バードウォッチングのときなどに携帯すると大変便利です。

生活・実用1 新ヤマケイポケットガイド 海水魚

北海道から沖縄までの日本近海にすむ海水魚を収録しました。解説は魚たちの生活ぶりに焦点を当てたので、興味深い話題がたっぷりです。釣り人はもちろん、ダイバー必携の便利なカラー写真図鑑。

見出し語検索【パターン1】：
野鳥や海水魚の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

次ページに続く

用語&図説：
用語・図説を選び、 訳／決定 を押す。

■鳥の鳴き声について(「新ヤマケイポケットガイド 野鳥」のみ)
「アオジ」の説明の画面など、「 ◀)) 【鳴き声】」が表示された場合、 ◀)) をタッチすると鳴き声を聞くことができます。
- 鳥の図や写真を表示しているとき、ハードアイコン【音声◀))】をタッチ(または 読み上げ 音声◀)) を押す)しても鳴き声を聞けます。
- 鳴き声を聞くのを途中でやめるときは、 戻る/リスト を押します。
- ガイド機能(「辞典の凡例などを見る」 ➔ **168**ページ)に記載されている「鳥の鳴き声について」も合わせてお読みください。

生活・実用1 デジタル植物図鑑

身近な野草と高山、海岸などに生育する代表的な野草、さらに野菜の花や、花壇の花など約500種の植物を検索可能です。「花の色」「葉の形」など、やさしい検索指標から調べることができます。

生活・実用1 デジタル昆虫図鑑

約180種の昆虫を生息場所や食べ物で検索可能です。自然に生息している状態の写真のほか、イラストでも表示しています。昆虫がどのような環境で生きているのか調べることができます。

見出し語検索【パターン1】：
植物や昆虫の名前の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

生活・実用2 ブリタニカ・コンサイス百科事典(英語)

Britannica Concise Encyclopediaは芸術、芸能、地理、歴史、宗教、科学、スポーツ、科学技術と世界情勢の各分野をカバーした携帯版百科事典です。項目数は25,000以上、家庭、学校、職場と様々なシーンに適した情報をご提供します。

© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc. Britannica, Encyclopædia Britannica and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc.

見出し語検索【パターン1】:
英語の最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】:
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳/決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

生活・実用2 百科事典マイペディア

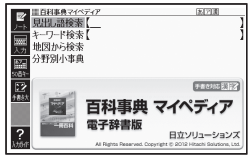

ビジネス、学習、家庭などの日常の様々な場面で必要となる一般的な基礎項目を収録した百科事典です。膨大な情報を判断・理解するための基礎知識を簡潔・明快に説明。項目に関連した地図も提供します。

● 地図から検索
「百科事典マイペディア」に収録している地図から調べることができます。

● 分野別小事典
マイペディアに収録された項目を11ジャンルまたは20部門から素早く検索できます。

- 見出し語は、マイペディアからの抜粋です。

見出し語検索【パターン1】:
ことばの最初の何文字か入力。

キーワード検索【パターン2】:
説明に含まれるであろうキーワードを入力後、 訳/決定 を押す。

- 例)「かみなり」と入力して「うずらい(渦雷)」、「かいらい(界雷)」などの関連項目を調べることができます。

次ページに続く

地図から検索【パターン5】：
サブパネルに解説が表示されるまで、項目をタッチする。
- 地図上の項目以外は、2回タッチ(選択・決定)します。
- 訳／決定 を押すと、メインパネルに解説が表示されます。

分野別小事典：
(11ジャンル別小事典)【パターン1】：
(20部門別小事典)【パターン1】：
小事典を選択した後、ことばの最初の何文字か入力。
- ことばを入力しなくても50音順表示されるので、選択、決定することもできます。

生活・実用2 和英:日本の文化・観光・歴史辞典

日本の文化・歴史・観光名所について英語で紹介するための和英辞典。日本の祭紹介、歴史年表の付録つき。「英語通訳案内士(通訳ガイド)試験」や「観光英語検定試験」の合格を目指す人のために。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。

生活・実用2 日本ーその姿と心ー

外国人との会話で話題に上りやすいテーマや、よく受ける質問をベースに構成された、全文英語対訳付きの日本紹介本です。累計100万部を超すロングセラーの最新第9版を、電子版で手軽にご利用頂けます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2　家族みんなのバランスごはん

家庭でも簡単に作れるバランスのよいレシピが満載。お父さんのメタボ対策、お母さんのダイエット、子どもの食育と、家族みんなの便利な1冊です。

料理の写真から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな写真が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな写真が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。訳／決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2　冠婚葬祭マナー事典

婚約・結婚、出産、仏式／神式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年賀状・手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作法やマナーが、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに役立ちます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2　すぐに使える 基本法律用語辞典

本書は、法律にそれほど詳しくない人や勉強をはじめたばかりの人にも使っていただけるように、わかりやすく解説することを心掛けました。難解な法律用語を、正確さを失わずに、日常用語でやさしく解説しています。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

付録：
項目を選び、訳／決定を押す。

生活・実用2　くらしの法律百科

新会社法、貸金業規制法、年金制度、消費者契約法などの改正に伴う新たな法律や判例を反映。
離婚、相続、贈与、年金、リストラ、税金、買い物のトラブル、借金、土地·家屋の問題、近隣問題、セクハラ、少年犯罪、交通事故、医療事故、会社経営…。くらしのトラブルをQ&A形式でわかりやすく解説。

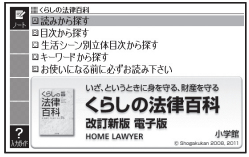

読みから探す【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

目次から探す【パターン3】：
生活シーン別立体目次から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

キーワードから探す【パターン2】：
説明に含まれるであろうキーワードを入力後、 訳／決定 を押す。

お使いになる前に必ずお読み下さい：
訳／決定 を押すと、説明が表示される。

生活・実用2　日本国憲法

憲法条文を収録しただけではなく、入試において、頻出·重要なものが判るように、グレードを３段階でつけています。

公布文及び前文：
項目を選び、 訳／決定 を押す。

第一章～第十一章【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用2　数え方の辞典

ものの名称から数え方がわかる画期的な辞典。単箇は1棹、鰭子は1腹、蚊帳は1張り、蔵は1戸前など、日本語の豊かな"数え方文化"に触れる独創的な辞典です。

ものの数え方【パターン1】：
助数詞·単位【パターン1】：
数え方や対象となるもの、由来を調べたいことばの最初の何文字か入力。

コラム：
コラムを選び、訳／決定を押す。

生活・実用3 常用漢字の難読辞典

「労う」「為体」「許多」など、常用漢字表にある“読めそうで読めない”難読語を集めて解説しています。

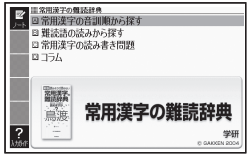

常用漢字の音訓順から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

難読語の読みから探す【パターン1】：
難読語の読みの最初の何文字か入力。

常用漢字の読み書き問題【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

コラム：
コラムを選び、訳／決定を押す。

生活・実用3 日本語「語源」辞典

日常生活に深くかかわりのある和語から漢語・外来語までのルーツをことばのもつ歴史を重点に解説しています。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

ことばの分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

コラム：
コラムを選び、訳／決定を押す。

生活・実用3 日本語○×辞典

間違いやすいことばの正誤を○×で明確に表示し、なぜ間違いなのかをわかりやすく解説しています。

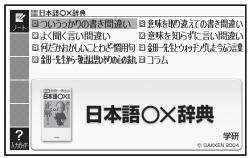

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用3 敬語早わかり辞典

敬語の基本的な知識から実践的な用例まで、敬語を総合的に知ることができます。「会話をするための敬語」を前提として話しことばを中心に収録しています。

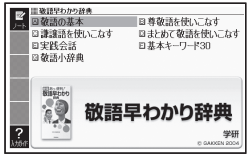

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用3 言葉の作法辞典

言葉の用法や使い分け、敬語表現、漢字の読み書きなど、日常生活の中で、言い間違い、書き間違い、誤用しがちなものを示しながら、正しい日本語の使い方を分かりやすく解説しています。

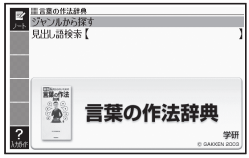

ジャンルから探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

生活・実用3 日本語知識辞典

「知っているとちょっと得意な日本語百科」「人の一生を表すことば」など、暮らしに役立つ日本語を解説。

生活・実用3 続・日本語知識辞典

顔つきのことば・仏壇と戒名など、“知っているようで知らない”日本語を解説。『日本語知識辞典』の続編。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

生活・実用3　全国方言一覧辞典

全国各地の方言を一覧で示し、都道府県別の方言の差がわかります。全項目アクセント付きなので、発音がわかり、方言の入門書として適しています。

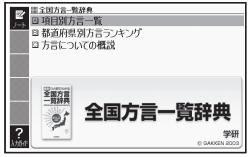

項目別方言一覧【パターン1】：
方言を調べたい標準語の最初の何文字か入力。

都道府県別方言ランキング【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

方言についての概説：
項目を選び、訳／決定を押す。

生活・実用3　家庭医学大事典

20年の実績に基づいた安心と信頼のブランドの新版。新しい医学情報に対応して、『生活習慣病と抗加齢』、『女性特有の病気』、『こころの病気』、『形成外科』、『災害時の救命救急』の章を新設。がんの新しい治療法と終末医療の解説を大幅加筆。

病名から探す【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

症状から探す【パターン3】：
目次から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

キーワードから探す：

1. 説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か入力する。
2. リストからキーワードを選択し、訳／決定を押す。
3. リストからことばを選択し、訳／決定を押す。

生活・実用3　薬の手引き

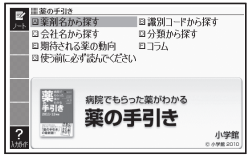

薬の成分、効能、正しい服用法、他の薬との飲み合わせ、年代・性別等による服用上の注意などが一目瞭然！　読者の信頼を得ているこの1冊で薬のことは安心・万全！

ご注意：必ず最初に「使う前に必ず読んでください」を選択して読んでから他の操作に移ってください（見出しを選択し、訳／決定を押す）。

薬剤名から探す【パターン1】：
薬剤名の最初の何文字か入力。

識別コードから探す【パターン4】：
薬のパック（包装）や本体にマークされたコードから、分類、処方目的、解説などを調べる。次の項目を入力後、訳／決定を押す。

（数字）：コードの数字部分。最大8文字。
- 小数点も手書き入力できます。

（アルファベット）：コードのアルファベット部分。最大14文字
- 例）「654」だけ入力して「654・100」の表記を調べます。
- 記号と数字が表記されている場合は、数字だけを入力します。
- 判断が付かない場合は、必ず処方医や薬剤師にお問い合わせください。

会社名から探す【パターン1】：
会社名の最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
期待される薬の動向【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

コラム：
使う前に必ず読んでください：
項目を選び、訳／決定を押す。

生活・実用4　食の医学館

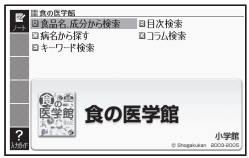

あの病気にはこれが効く。これを食べれば、つらい症状が軽くなる。そんな食と医学の知識を、病気と食品の両方から検索できる、わかりやすくてすぐに役立つ事典です。

食品名、成分から検索【パターン1】：
食品名や成分名の最初の何文字か入力。

目次検索【パターン3】：
医学的見地の解説が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

病名から探す【パターン1】：
病名の最初の何文字か入力。

コラム検索【パターン3】：
コラムが表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

キーワード検索【パターン2】：
説明文に含まれるキーワードを入力後、訳／決定を押す。

生活・実用4 サプリメント事典

1,000種以上のサプリメントやハーブ、漢方、食品成分について、特徴、効用や使い方などを解説。注意が必要なサプリメントの「飲み合わせ情報」や、不調・病気などの症状から必要成分を検索できる逆引き付き。

悩み・症状から探す【パターン3】：
悩み・症状から、サプリメントの説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か英語で入力。

生活・実用4 日本文学1000作品

- インターネット無料電子図書館「青空文庫」(http://www.aozora.gr.jp)より収録しております。
- JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字に対応しております。
- 本「日本文学1000作品」には海外の著作物を邦訳した作品も含まれておりますが、これらは、菊池寛をはじめ、福永渙、楠山正雄、福沢諭吉、等々、日本の錚々たる文学者がその日本文学表現力を駆使し翻訳、著作したものであり、「日本文学」の範囲として捉えております。

収録作品の著者名(50音順)
芥川龍之介・有島武郎・石川啄木・泉鏡花・伊藤左千夫・尾崎紅葉・梶井基次郎・鴨長明・菊池寛・紀貫之・楠山正雄・国木田独歩・小泉八雲・小林多喜二・坂口安吾・島崎藤村・鈴木三重吉・高村光太郎・太宰治・田山花袋・中島敦・中原中也・夏目漱石・新美南吉・萩原朔太郎・葉山嘉樹・樋口一葉・福沢諭吉・堀辰雄・宮沢賢治・森鷗外・夢野久作・渡辺温 他

次ページに続く

生活・実用4　世界文学1000作品

世界の古典名文学を収録しております。
シェークスピア、トルストイ、チャールズ·ディケンズ、ジェーン·オースティン、ヴィクトル·ユーゴーをはじめとし、マーク·トウェイン、アーサー·コナン·ドイル、エドガー·アラン·ポー等々の文学作品、また、アンデルセン童話やイソップ寓話もカバー。

作家別に探す【パターン3】：
作品名別に探す【パターン3】：
テキストが表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

最後に表示した作品：
訳／決定を押すと、最後に表示した作品の見終えた位置から表示される。

最近表示した10作品：
作品を選び、訳／決定を押す。
- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で設定 削除を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、訳／決定を押します。

■しおり機能
覚えておきたい場所（ページ）に「しおり」を登録すると、後でその場所を簡単に開くことができます。
テキスト表示中は、サブパネルにしおり（ピンク、水色、黄色、青色）とノート（➔ **120**ページ）が表示されます。

しおりを登録する
覚えておきたい場所（ページ）が表示されているときに、サブパネルの未登録のしおりをタッチする。
- 登録されたページの冒頭（半角文字20文字分）には、しおりの色のマーカーが引かれます。
- シフト を押し、離してから 設定 削除 を押した後、「しおりを登録」を選んでも登録できます。

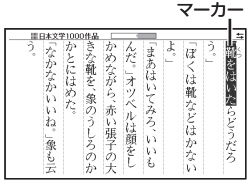

しおりを登録した場所を開く
しおりを登録した電子の本を表示しているときに、サブパネルの登録済みのしおりをタッチする。
- シフト を押し、離してから 設定 削除 を押した後、「しおりを表示」を選んでも開くことができます。「設定項目」画面から「先頭ページへ」「最終ページへ」「前回ページへ」の移動もできます。

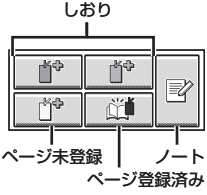

しおりを削除する

テキスト表示中に 設定 削除 を押し、削除するしおりを選び、 訳／決定 を押す。

- 「表示中のテキストのしおりを削除」を選んで 訳／決定 を押し、「はい」を選んで 訳／決定 を押すと、表示中のテキストのしおりがすべて削除されます。

■ページ数表示機能

「作家別に探す」、「作品名別に探す」、「最近表示した10作品」の作品名のリスト画面に、作品のおおよそのページ数が表示されます。目安としてご利用ください。

- 文字の大きさを変更したときは、ページ数表示も変わります。 ➔ **50**ページ



■現在位置表示機能

テキスト表示中、現在どの辺りを読んでいるか、画面上部のバーでおおよその位置を示します。

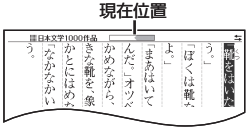

■ルビ表示機能(「日本文学1000作品」のみ)

電子の本のルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることができます。

1. 電子の本を表示しているときに、 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す。
2. 「ルビ表示設定」を選び、 訳／決定 を押す。
3. 「ON」(ルビ表示)または「OFF」(ルビ非表示)を選び、 訳／決定 を押す。
   - お買い上げ時の設定は、「ON」です。
   - ON/OFF設定は、すべての電子の本に反映されます。

生活・実用4 クラシック名曲1000フレーズ

クラシックの名旋律を1,000フレーズ厳選しました。各30秒間の試聴ができます。聴いてみたかったあの曲や思い出したいメロディが手軽に確認できます。

1. 最初の画面から曲名一覧(リスト)が表示されるまで、選択と決定を繰り返す。

次ページに続く

2. ◀ ▶ でフレーズの再生方法を選ぶ。
   - リピートOFF（一覧にある曲のフレーズを最後まで再生した後、停止する）
   - 1トラックリピート（停止させるまで選択した曲のフレーズを繰り返し再生する）
   - 全トラックリピート（停止させるまで一覧にある曲のフレーズすべてを繰り返し再生する）
3. ▲ ▼ で曲を選び、 訳／決定 を押す。
   - 選んだ曲のフレーズが再生されます。再生中に ◀ ▶ を押すと、曲を切り替えることができます。
   - 再生中に 戻る/リスト （キー）を押すと、一時停止します。このとき ジャンプガイド を押し ▲ ▼ で「⇨」が指す作曲家名を選択した後、 訳／決定 を押すと、「ブリタニカ国際大百科事典」の作曲家説明画面に切り替わります。
   - 再生中、クイックパレット（ハードアイコン）とサブパネルは働きません。
   - 一時停止中に 戻る/リスト を押すと、リスト画面に戻ります。

生活・実用4　現代俳句歳時記

現行の太陽暦に基づいた季節区分をすることにより、生活実感にあわせています。また、例句には古典から現代俳人の作品まで幅広く掲載し、口語書き・自由律等、様々な俳句観をもつ人々の俳句を収録しています。

季節から探す【パターン3】：
付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】：
季題の最初の何文字か入力。

生活・実用4　ホトトギス俳句季題便覧

季題・傍題を五十音順に配列。わかりやすい簡潔な解説と例句を備えた便利な1冊。

見出し語検索【パターン1】：
季題の最初の何文字か入力。

月別検索【パターン1】：
季語を調べたい月の数字を入力。

生活・実用4　合本俳句歳時記

「俳句の角川」がおくる、実作に強く、季語解説に定評ある良心的な歳時記。精選された季語と傍題に極めつけの例句を配した実践的内容。日本人の美意識の集大成として、俳句を作らない人にも有益。

季節から探す【パターン3】：
付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

見出し語検索【パターン1】：
季題の最初の何文字か入力。

生活・実用4　日本酒/焼酎・泡盛ハンドブック

日本酒の瓶ラベルに載っている用語を、消費者の目線に立って読み方、意味、類語・関連語などについて分かりやすく解説した日本酒ハンドブック。
「焼酎・泡盛」に関する言葉が分かる、薀蓄(ウンチク)を楽しめる、お気に入りの銘柄が見つかる本格焼酎・泡盛ハンドブック。

日本酒【パターン1】：
焼酎・泡盛【パターン１】：
ことばの最初の何文字か入力。

生活・実用4　スポーツ用語辞典

スポーツ観戦に必携！　野球やサッカーなどメジャーなスポーツだけではなく、アーチェリーや合気道、サーフィンまで、あらゆるスポーツ用語を収録。懇切丁寧な解説約3700語。相撲の決まり手イラストと英文表記付き。
社団法人日本図書館協会選定図書

日本語検索【パターン1】：
日本語のスポーツ用語の最初の何文字か入力。

英語検索【パターン1】：
英語のスポーツ用語の最初の何文字かアルファベットで入力。

実務・情報1　パソコン用語事典

日本最大級のパソコン誌が総力編集。Windows、Word、Excel、インターネット、セキュリティなどのパソコン用語から、スマートフォンなどのデジタル機器用語まで詳しく解説する。

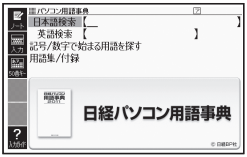

日本語検索【パターン1】：
パソコン用語の読みの最初の何文字か入力。
- アルファベットもひらがなも漢字も、読みをカタカナで入力してください。

英語検索【パターン1】：
英語またはアルファベットで始まるパソコン用語の最初の何文字か入力。

記号/数字で始まる用語を探す：
用語を選び、 訳／決定 を押す。

用語集/付録【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報1　経済・経営用語辞典

ビジネスの第一線で活躍するプロフェッショナルが、現場で役に立つという視点から収録用語を厳選。経済学、経営、金融、会計、法務の5分野にわたる最新キーワード1600語をわかりやすく解説する。

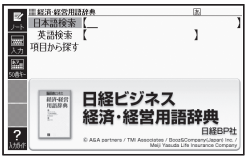

日本語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

項目から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報1　図解雑学ドラッカー経営学

経営学やドラッカー初心者のために、ドラッカー理論の中心をなすマネジメントの3つの分野「自己実現」「会社経営」「経営環境」をとりあげ、わかりやすく簡潔にまとめました。

実務・情報1　図解雑学マルクス経済学

予備知識ゼロからのマルクス経済学の入門書です。「社会主義」、「マルクス主義」などの基本的なキーワードをとりあげて解説するとともに、豊富なイラストでわかりやすく紹介します。

実務・情報1　図解雑学ケインズ経済学

1930年代の世界大恐慌下で執筆され、「デフレの経済学」とも言われるケインズの『一般理論』。本書は、この「難解」と言われる『一般理論』を徹底的にかみ砕き、無理なく理解できるように解説しました。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報1　バロンズ金融用語辞典

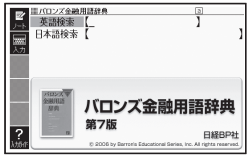

金融・投資の本場アメリカで1985年に刊行されて以来、圧倒的な支持を受けている金融・投資用語辞典の決定版。
Wall Street Journal、Financial Times、Business Weekを読みこなすために必携の一冊です。

英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

日本語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か日本語で入力。

実務・情報1　プロフェッショナル用語辞典



●会計・監査 プロフェッショナル用語辞典
財務諸表から、内部監査、国際会計基準まで、企業監査の第一線で活躍する公認会計士が、ビジネスの現場で役立つ会計・監査の新しいキーワード(約2200語)を厳選し、生きた言葉で解説。

●ビジネス法務 プロフェッショナル用語辞典
企業法務の第一線で活躍する弁護士が、経営の実務に欠かせない新しいキーワード550語を厳選し、一般ビジネスマンにもわかりやすい言葉で説明。

●知的財産 プロフェッショナル用語辞典
デジタル＆ネット時代を乗り切るために欠かせない知的財産権法（著作権・特許・意匠・商標・不正競争防止法・国際条約）の新しいキーワードを、この１冊に収録。

●環境テクノロジー プロフェッショナル用語辞典
新しい世界を切り拓く「グリーン技術」の新しいキーワード約700をこの１冊に凝縮。「太陽光発電」「レアアース」「LED照明」など、ビジネスの現場に役立つ重要キーワードを厳選し、平易な言葉で解説する。

●不動産ビジネス プロフェッショナル用語辞典
企業用不動産の取引、評価から証券化、環境・防災対応まで、激変する不動産ビジネスの先端・重要キーワードを収録。現場を知り尽くしたプロフェッショナルが書いた、仕事に役立つ用語辞典です。

■始めかた
コンテンツを選び、訳／決定を押す。

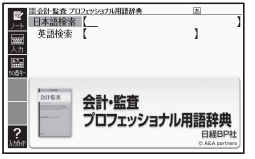

日本語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か日本語で入力。

英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

＜ビジネス法務 プロフェッショナル用語辞典＞
＜知的財産 プロフェッショナル用語辞典＞
＜環境テクノロジー プロフェッショナル用語辞典＞
＜不動産ビジネス プロフェッショナル用語辞典＞
項目から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報1　経済ビジネス英語表現辞典

日経新聞アメリカ社に勤めていた筆者が収集した英和対照資料に基づき、経済・金融・産業関係の用語とその英訳、多数の生きた用例を和英辞典形式で提供。見出し語には名詞だけでなく、重要な動詞や形容詞も積極的に採用した。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

例文検索【パターン2】：
例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 訳／決定 を押す。
- 2つ以上の単語を使って検索する場合は、単語間に「&」を入力してください（スペースは入力できません）。

実務・情報1　経営のヒントとなる言葉50

長きにわたって語り継がれる名言・格言の中から、経営の羅針盤となる言葉を選び、その本質が理解できる一冊です。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報1　名経営者の至言

世の中を変えた画期的なサービス、大ヒット商品、社員と顧客から愛される企業風土は、どんな経営哲学から生まれたのか。名経営者55人の至言から、その真髄を身につけることができる一冊です。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報2 経済･ビジネス英語2万語辞典

ビジネス英語の第一人者、慶應義塾大学の日向清人先生によるビジネス英語辞典の決定版。オンライン辞書として人気のコンテンツ！

英語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か英語で入力。

日本語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か日本語で入力。

実務・情報2 ビジネス英語スーパー辞典

心強いビジネス英語データベース・見出し語11,000語以上収録のビジネス英語辞典。英字経済紙や外資系企業の社内文書などからデータを著者が独自収集。対義語や同義語なども豊富に収録されており、ビジネス文書の文章作成時にも頼りになる味方です。

ビジネス英和から探す【パターン1】：
ことばの最初の何文字かアルファベットで入力。

逆引き和英から探す【パターン1】：
ことばの最初の何文字かひらがなで入力。

実務・情報2 経済･ビジネス用語辞典

経済・時事用語を収録した、経済・ビジネス用語辞典「経済・ビジネス基本用語4000語辞典」と、各分野の専門用語を収録した辞書で、経済・ビジネス、専門分野の知識を深めることができます。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

- 経済･ビジネス用語を8つの辞書から検索し、結果には、どの辞書の用語かをマークで表示します。

実務・情報2　海外赴任リロケーションガイド

パスポートの取得方法から海外での家探しまで、海外に赴任するに際してのノウハウを専門家のアドバイスや赴任経験者の体験談を加えてご紹介。海外赴任手続き代行会社の執筆により、最新情報を豊富に収録。

目次から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

キーワードから探す【パターン2】：
キーワードを入力後、 訳／決定 を押す。

実務・情報2　ビジネス英語の最強フレーズ

日本人がなぜか知らないネイティブ英語の超・定番フレーズを伝授。英語のセンスを肌で体験し、一味違う英語への近道を取得しよう。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報2　英文Eメール200の鉄則

今すぐに必要な「使える」例文が探せる、超多忙なビジネスパーソン必携の200の定石と例文パターンを収録。ビジネスEメールの基本に加え、日常のビジネスシーンでも役立つ例文を収めています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報2　英文手紙用例辞典

ビジネスレターからEメールまで、「使える」用例を満載。手紙を書くのが苦手な人も、見本文の一部を置き換えるだけで、必要な手紙文が簡単に作れます。

次ページに続く

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報2 ビジネス便利事典

ビジネスマナーからビジネススキルまで、若手社員に役立つ情報を場面別に解説しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

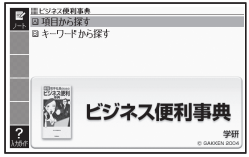

実務・情報2 手紙文例集

手紙の例文を目的別に収録。どんな場合に誰から誰へ送るかを選択して、必要な手紙の例文を簡単に探せます。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

実務・情報2 スピーチ文例集

結婚披露宴での挨拶や自己紹介など、現代の日常生活の中で欠かせないスピーチ文例を収録しています。

【パターン3】：
画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

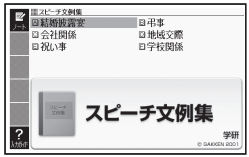

学習1 日本歴史大事典

第一線の学者、研究者2700名が約27000に及ぶ項目を責任を持って署名執筆した、ハイレベルな日本史事典！さらに電子辞書化にあたって新規立項多数！大分類、小分類、時代区分の3段階のジャンル分けで簡単検索の増補改訂版！

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

学習1 日本史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある日本史事典。

学習1 世界史事典

教科書の解説をふまえた内容で、受験から一般教養まで使える伝統ある世界史事典。

見出し語検索【パターン1】：
日本史、または世界史に関するキーワードを何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。訳／決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

学習1 山川 日本史小辞典

定評ある『日本史広辞典』をベースに、厳選された約9,100項目。原始から現代までをカバーした、小項目立てによる日本史辞典の定番。簡潔な解説で、日本史学習の必携書。

学習1 山川 世界史小辞典

255名の執筆者が新しい研究成果を取り入れて執筆。欧米・中国はもとより、南アジア・東南アジア・西アジア・アフリカなどの諸地域も充実。簡潔な解説で、世界史学習の必携書。

見出し語検索【パターン1】：
日本史、または世界史に関することばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。訳／決定を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

学習1 もういちど読む山川

●もういちど読む山川日本史

高校の日本史教科書を，一般読者のために書き改めた通史。1冊で日本の歴史を簡潔に叙述し，その全体像を示す。コラムのほか，学界の動向がわかるポイントを新しく設け，日本史の理解に役立たせる。最近の日本史がわかる社会人のための教科書。

●もういちど読む山川世界史

高校の世界史教科書を一般読者のために書き改めた通史。1冊で世界の歴史を明瞭・簡潔に叙述し，その全体像を示す。多数のコラムを設け，現代世界の理解に役立つテーマを解説する。日々変化する世界をとらえ，ニュースの背景がわかる社会人のための教科書。

●もういちど読む山川政治経済

政治と経済のエッセンスを、高校の教科書をもとにスッキリまとめた大人のための教科書。現代社会を理解するのに適した書。

■始めかた

コンテンツを選び、 訳／決定 を押す。

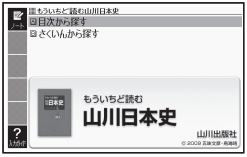

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

学習1 英語名演説・名せりふ集

リンカン，ケネディやオバマなど米国大統領やキング牧師の名演説，米国独立宣言，シェイクスピアを始めとする英語の名せりふを集めた耳で聞く英語名文の数々。

[監修]松村賢一

但し，米オバマ大統領の二演説は，監修・訳桑田健。

【パターン3】：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 音声を連続して再生します（ネイティブの発音を聞く ➔ **141**ページ）。途中で再生を止めたいときは、キーボードの 戻る/リスト を押してください。

学習1　実践ロイヤル英文法

現代の生きた用例文中心のわかりやすい解説によって、標準英語で表現する力が養える英文法書です。英作文のために精選された暗記用例文300は音声も収録。

■始めかた

最初の画面で ▲ ▼ ◀ ▶ を押して検索方法を選び、 訳／決定 を押す。

目次から探す【パターン3】：
文法事項から探す【パターン3】：
日本語表現から探す【パターン3】：
Helpful Hint一覧【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

暗記用例文リスニング：

1. ▲ ▼ を押して項目を選ぶ。
2. 訳／決定 を押した後、 ◀ ▶ でリスニング方法を選ぶ。
   - リピートOFF（最後のトラックまで再生した後、停止する）
   - 1トラックリピート（停止させるまで選択したトラックを繰り返し再生する）
   - 全トラックリピート（停止させるまですべてのトラックを繰り返し再生する）
3. ▲ ▼ でトラックを選び、 訳／決定 を押す。
   - 再生中に 戻る/リスト（キー）を押すと、一時停止させることができます。
   - 再生中に ◀ ▶ を押すと、トラックを切り替えることができます。
   - 再生中、クイックパレット（ハードアイコン）とサブパネルは働きません。
   - 一時停止中に 戻る/リスト を押すと、リスト画面に戻ります。

日本語キーワードから探す【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字か日本語で入力。

英語キーワードから探す【パターン1】：
説明に含まれるであろうキーワードの最初の何文字かアルファベットで入力。

学習1　ロイヤル英文法

「専門書のくわしさ」「学習参考書のわかりやすさ」「辞書の引きやすさ」の３要素がマッチした英文法書の決定版です。

目次から探す【パターン3】：
Q&Aから探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

日本語キーワードから探す【パターン1】：
日本語のキーワードを何文字か入力。

英語キーワードから探す【パターン1】：
英語のキーワードを何文字か入力。

文法事項から探す【パターン3】：
日本語表現から探す【パターン3】：
会話慣用表現から探す【パターン3】：
参考欄から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

学習1　論文・スピーチの英語表現

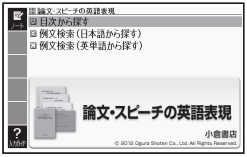

自然科学系論文、報告書、書簡文などの作成に即座に活用できる英語文型・文例集、及び国際会議、学術講演、公式の場のスピーチや質疑応答のための即戦力となる英語表現例集。

目次から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

例文検索（日本語から探す）【パターン1】：
例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。

例文検索（英単語から探す）【パターン2】：
例文に含まれる単語を入力後、 訳／決定 を押す。

学習2　百人一首

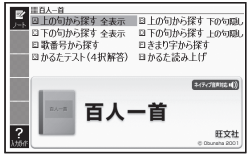

「百人一首」を解釈・鑑賞・学習する上で大切なことがらを簡潔にまとめました。
「かるた読み上げ」では(社)全日本かるた協会の協力のもと、芹野恵子 専任読手による読み上げ機能を搭載。ランダム再生による練習が可能です。

上の句から探す 全表示：
下の句から探す 全表示：
(見出し語検索)【パターン1】：
上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして句全体が表示される。

上の句から探す 下の句隠し：
下の句から探す 上の句隠し：
(見出し語検索)【パターン1】：
上の句(または下の句)の読みの最初の何文字か入力。見出しとして上の句(または下の句)だけが表示される。
- 訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。

歌番号から探す【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

きまり字から探す【パターン3】：
上の句の最初のきまり字から調べる。説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

かるたテスト(4択解答)：
上の句に続く下の句を選ぶ4択問題。

1. 訳／決定 を押すと、最初に上の句が表示される。
   - 読み上げ音声 を押すと、上の句を発音します。
2. 続く下の句を番号で選択すると、結果が○×で表示される。
3. 訳／決定 を押すと、次の問題に進む。
   - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
   - 10問終わると、結果が表示されます。
   - 中断したいときは、 戻る/リスト を押します。

かるた読み上げ：
競技かるたのように、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。

1. 訳／決定 を押すと、最初に百人一首以外の歌(序歌)が読み上げられる。

次ページに続く

2. 訳／決定 を押すと、下の句に続けて次の上の句を読み上げる。
   - 画面下部に表示される説明に従って操作します。
   - 100首終わると、終了します。
   - 中断したいときは、キーボードの 戻る/リスト を押します。

学習２　国語名作集(古文・現代文)

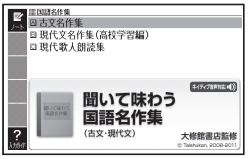

● 古文名作集

『徒然草』『枕草子』『源氏物語』『奥の細道』などから１９編を、中学校・高等学校での学習範囲をめやすに収録しました。すべての漢字にルビを振り、読みやすいように配慮しました。美しい日本語の朗読・暗唱の手本に適しています。

● 現代文名作集(高校学習編)小説

高等学校の教科書の定番教材である『羅生門』『山月記』『舞姫』など、近代文学６作品を全文収録しました。目で読むのとは違った感覚で名作の響きを楽しむことができます。

● 現代文名作集(高校学習編)詩

宮沢賢治・高村光太郎・中原中也などの、人口に膾炙した１０作品を全文収録しました。美しい日本語の響きやリズムを味わうことができます。

● 現代歌人朗読集

与謝野晶子(１３首)・斎藤茂吉(９首)・北原白秋(９首)三人の、本人による朗読を収録しました。文学史にも名を残す三人の味わいのある朗読で、合計３１首の短歌を楽しむことができます。

[パターン3]：

画面上の項目の中から、説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 音声を連続して再生します(ネイティブの発音を聞く ➔ **141**ページ)。途中で再生を止めたいときは、キーボードの 戻る/リスト を押してください。
- ルビ(振り仮名)の表示・非表示を切り替えることはできません。
- 「現代文名作集」の小説は、複数の項目に分かれています。各項目の内容を読んだら、 戻る/リスト を押して項目表示に戻し、次の項目を選択・決定して次の項目内容を表示させてください。

学習２　国語名作集(漢文)

中学校・高等学校の国語教科書でよく取りあげられる作品のうち故事成語・詩文・思想・史話の各分野，計５５点を収録。美しい日本語の朗読でそのリズムを楽しみつつ，現代語訳・鑑賞（解説）付きで深く作品を味わうことができます。

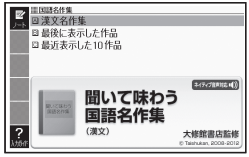

漢文名作集：
作品を選び、訳／決定を押す。

最後に表示した作品：
訳／決定を押すと、最後に表示した作品の「本文」画面が表示される。

最近表示した10作品：
作品を選び、訳／決定を押す。
- 表示の履歴を消すときは、リスト画面で設定 削除を押し、「モード内の履歴情報を削除」を選び、訳／決定を押します。

■他の表示に切り替える
内容が表示されているとき、ソフトアイコン【書き下しへ】【本文へ】【白文へ】をタッチすると、それぞれタッチした内容の画面に切り替わります。
- 「本文」画面では、読み仮名や返り点なども表示されます。
- 「書き下し」画面では、ソフトアイコン【本文/白文へ】が表示されます。タッチすると、「書き下し」に切り替える前の画面に戻ります。

■注釈を見る
「本文」画面で漢字の右上に「(1)」などカッコでくくられた数字が表示されているとき、数字をタッチすると、注釈が表示されます。
- または、サブパネルの【用例解説】をタッチして数字を反転させ、数字を選び訳／決定を押します。

■現代語訳・鑑賞を見る
「書き下し」画面で最後に「⇨【現代語訳】」や「⇨【鑑賞】」があるとき、「⇨」が指す文字をタッチすると、タッチした内容が表示されます。

■ご注意
- 音声を連続して再生します（ネイティブの発音を聞く ➔ **141**ページ）。途中で再生を止めたいときは、キーボードの戻る/リストを押してください。
- 「本文」と「白文」画面では、文字の大きさを変えることはできません。なお、「書き下し」画面では、16・24・48ドットで文字の大きさを変えることができます（➔ **50**ページ）。
- 「書き下し」画面では、拡大表示できません。なお、「本文」と「白文」画面では、漢字（読み仮名・返り点など含む）1文字ずつの拡大表示ができます（➔ **51**ページ）。

次ページに続く

• 「本文」と「白文」画面でジャンプする場合、句読点・返り点を除いた漢字のみで検索されます(➔ **100**ページ)。

学習2 近現代文学/古典文学/名歌名句

• 近現代文学事典
「森鷗外」「芥川賞」などの近現代文学の重要な作品・用語を詳しく解説しています。

• 古語林 古典文学事典/名歌名句事典
「源氏物語」「小野小町」など古典に現れる作品名・人名や、文芸用語・文法用語を解説した事典です。
有名な和歌・歌謡・俳句・川柳・狂歌に訳をほどこし、解説した事典です。百人一首を全て収録しています。

■始めかた
コンテンツを選び、訳/決定を押す。

見出し語検索【パターン1】:
ことばの最初の何文字か入力。

分類から探す【パターン3】:
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

学習2 旺文社 生物事典

新たに300語以上を加え、全面改訂しました。教科書と入試問題を中心に、日常学習から入試まで約7200項目を精選。高校生から一般社会人まで使えるわかりやすく便利な小事典です。

学習2 旺文社 物理事典

教科書を中心に，日常学習に必要な約5,200項目を収録。難しい語句は避け，コンパクトに解説しています。物理に関連する，医学，工学，化学，生命科学，宇宙分野などからも用語を積極的に採用し，物理学者や物理関連の学者・研究者もできるだけ多く掲載しています。

学習2 旺文社 化学事典

教科書や入試問題を精査して，日常学習と受験対策に十分な約7,000項目を収録。高校化学の疑問点がこの一冊で解決できるように，わかりやすい説明と正確な表現に心掛けています。用語，物質名の選択にあたっては，入試で増加傾向にある生命・生活などの周辺分野の対策として，生化学，医学，物理学，食品学などからも厳選しています。

見出し語検索【パターン1】：
ことばの最初の何文字か入力。

図から検索【パターン3】：
メインパネルに大きな図が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- メインパネルに大きな図が表示されているとき、サブパネルに解説が表示されます。 訳／決定 を押す、またはソフトアイコン【解説へ】をタッチすると、メインパネルに解説が表示されます。

学習2 国家資格14種 過去問5900

人気の国家資格の試験問題を合計5900問収録しました。書籍ではかさばってしまう大量のデータも、電子辞書なら、いつでもどこでも気軽に学習できます。

問題を始める【パターン3】：
説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 説明最終行に「◆正解」があるとき、 訳／決定 を押すごとに正解番号の表示・非表示が切り替わります。

学習2 漢検プチドリル

漢検合格のためのドリル問題集。過去の検定試験を出題ジャンル別にコンピュータで分析し、よく出る順に構成しています。一問一答形式で答え合わせが簡単に出来るため学習に集中できます。

- 「漢字検定」「漢検」は財団法人日本漢字能力検定協会の登録商標です。

■始めかた
最初の画面で級を選択し、 訳／決定 を押す。
◀▶ で学習するモードを選択する。

- 各モードでの操作について、ガイダンス表示も参照してください。ガイダンスは、ソフトアイコン【入力ガイド】をタッチすると表示されます。

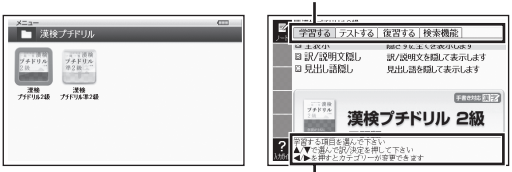

次ページに続く

学習する：

1. ▲▼で学習方法を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲▼で問題の種類を選び、 訳／決定 を押す。
3. ▲▼で問題を選び、 訳／決定 を押す。
   - 手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、 訳／決定 を押すごとに、隠れている部分の表示・非表示が切り替わります。
   - 次の項目に進むには ▶ を、前の項目に戻るには ◀ を押します。
   - 覚えておきたい項目があるときは、 シフト を押してから 訳／決定 を押し、チェックマークをオンにします。または、サブパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチします。
   - 学習情報を削除することができます。手順3のリスト表示中に 設定 削除 を押し、「学習情報削除」画面で削除したい内容を選択、実行してください。

テストする：

1. ▲▼でテストを選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲▼で出題方法を選び、 訳／決定 を押す。
   - 「チェックをつけた語から出題」を選んで 訳／決定 を押した場合、テストが始まります。ガイダンスに従ってテストしてください。
3. ▲▼で問題を選び、 訳／決定 を押す。
   - 解答は、キーボードまたはサブパネルを使って入力します。
   - ガイダンスに従ってテストしてください。

復習する：

1. ▲▼で復習方法を選び、 訳／決定 を押す。
2. ▲▼で表示方法を選び、 訳／決定 を押す。
3. ▲▼で問題を選び、 訳／決定 を押す。
   - 復習のしかたは、「学習する」と同じです。

検索機能：
（見出し語検索）【パターン1】：見出し語の最初の何文字か入力。

学習2　日経TEST 公式練習問題集

ビジネスに必要な知識とその活用力を測る「日経TEST」の出題方針に合わせた問題集です。練習問題200問とわかりやすい解説を収録してあります。受験者のほか、経済の基本知識やニュースへの感度、考える力を確認したい方に役立ちます。

答えを隠して問題を見る【パターン3】：
答えを表示して問題を見る【パターン3】：

説明が表示されるまで見出しの選択、決定を繰り返す。

- 「答えを隠して問題を見る」で検索した説明画面では、問題文のみ表示されます。問題文の下にある「⇨」横の［解答へ］をタッチすると、問題・解答・解説の画面に切り替わります。
- メインパネルに図として表示されている部分の文字の大きさや表示のしかたの変更、ジャンプや音声を聞くための単語の選択などはできません。

日経TESTとは：

項目を選び、訳／決定を押す。

困ったときは

こんなときには

調べたいことばが見つからない

見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、または調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイント(対処方法)を確認してください。

問題	ポイント(対処方法)
長音符(ー)を含むカタカナ語の収録順	「ー」(音引き)を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されている辞典があります。 →「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」の取り違え	辞典によっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 →「年中」は「ねんぢゅう」ではなく、「ねんじゅう」と入力 →「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力
「バ行」と「ヴァ行」	辞典によっては、英語その他外来語の「V」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ行」の表記になっているものがあります。 →「violin」の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力。「バ行」を入力して検索しても見出しが見つからない場合は、「ヴァ行」を入力して検索してみてください。
ハイフン(-)やスペース(空白)	英語を入力するときは、ハイフン(-)や複合語のスペース(空白)を省略します。 →「heaven-sent」は、「heavensent」と入力 →「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力
&の入力	「&」は、「and」と入力します。 →「M&A」は、「manda」と入力

つづりがあいまいなことばを調べたい

「見出し語検索」や「スペルチェック」などのとき、英単語のスペルや日本語のつづりがあいまいな部分は「?」(ワイルドカード)や「〜」(ブランクワード)で代用して検索できます。

→「subordinate」の下線のスペルがあいまいなときは、「sub?rdi??te」と入力し、訳/決定を押す

→「ななかまど」の下線のつづりがあいまいなときは、「な〜ど」と入力し、訳/決定を押す

- 「?」は1つで1文字の代用です。「?」を入力するには、シフトを押し、指を離してからKを押します。
- 「〜」は1つで連続する数文字の代用です。「〜」を入力するには、シフトを押し、指を離してからLを押します。
- 「〜」は1 ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「〜」を同時に使うことはできません。
- この検索ができる辞典などは、ガイド機能で見ることができます(「成句検索」など、この検索ができないものもあります)。➔ **168**ページ

記号選択画面を使って「?」や「〜」などの記号を入力したい

英語系・外国語系辞典で、文字を入力して見出し語を検索するとき、記号を押すと記号選択画面が表示されます。入力したい記号を選び、訳/決定を押してください。



- お使いの辞典や検索方法によって、選択できる記号が変わったり、表示されないことがあります。

希望の種類の文字が入力できない

キーボードを使った文字入力では、複数の文字種(ひらがなと数字など)の入力はできません。なお、手書き入力では、画面に表示されているマークの文字種を入力できます。

- 数字を含む見出し語をキーボード入力で検索する場合は、数字の読みを入力してください。
  例)「一期一会」→「いちごいちえ」

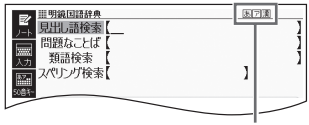

マークと入力できる文字の種類

マーク	入力できる文字	マーク	入力できる文字
あ	ひらがな	á	アクセント符号付きを含むアルファベット
ア	カタカナ	汉	中国語簡体字
漢	漢字	가	ハングル
a	アルファベット	Я	ロシア文字
1	数字		

手書き入力のポイント

手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。

- 良い例

- 続け字にならないように

- 楷書で丁寧に書く

- 文字を傾けない

- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書く

- 点を打つときは、少し長め(2ドット分以上)に書く(1ドット分では認識されません)

- 正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢など）を見て、入力できる文字の種類を確認する（手書き入力できる文字の種類 ➔ **69**ページ）
- ひらがなやカタカナを書くときは、次のことに注意してください。

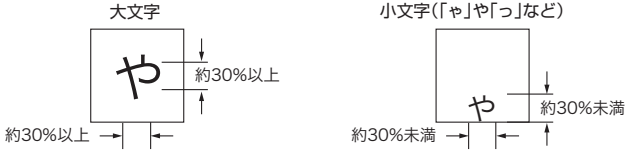

- 枠に対して縦横とも30%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

- アルファベットを書くときは、次のことに注意してください。

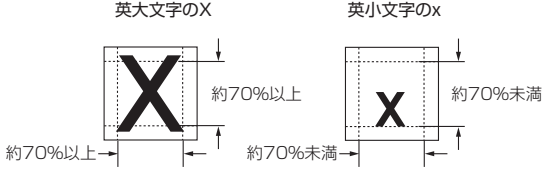

よく似た文字の認識のされかた

- **タ（ゆう）＝タ・工（こう）＝エ・力（ちから）＝カ・口（くち）＝口**など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。
- **へ＝へ・り＝リ**など、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、検索語入力欄上の1つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池、eneloop(エネループ)または充電式EVOLTA(エボルタ)を使用しているか、**ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源

状態	原因と対処方法
電源が入らない	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **247**ページ
USB給電できない	接続しているパソコンがオフ、スタンバイ、またはスリープの状態になっています。 パソコンをオンにしてください。
	パソコン側の理由(設定でUSBが無効になっている、電力供給能力など)によりUSB給電できない可能性があります。 電池を使用してください。 ➔ **247**ページ

■動作

状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ機能により電源が切れました。 電源を入れてください。 ➔ **23**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **247**ページ
オートパワーオフ機能が働かない	オートパワーオフの設定を確認してください。 ➔ **251**ページ プロジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働きません。 ➔ **165**ページ
充電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ電池」になっています。 「充電池」に変更してください。 ➔ **252**ページ
急に表示が消えてしまったり、「電池設定」画面になってしまう	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **247**ページ
	音声再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「電池設定」画面となることがあります。早めに電池を交換してください。 ➔ **247**ページ

次ページに続く

状態	原因と対処方法
ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...」「ッッッ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かなめくり入力の方法で操作しています。 かなめくり入力に切り替えてください。 ➔ **62**ページ
キー入力音設定を「ON」にしているのに、キー入力音が出ない	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にするか、ヘッドホンをご使用ください。 ➔ **139**ページ
キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）が正しく貼り付けられてない可能性があります。 「■液晶パネル」の「タッチした文字やアイコンが正しく認識されない..」をご覧ください。 ➔ **242**ページ

■ライブラリー機能

状態	原因と対処方法
通信できない	正しく接続されていません。 本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
microSDメモリーカードにアクセスできない	microSDメモリーカードが正しくセットされていません。 microSDメモリーカードを正しくセットしてください。 ➔ **161**ページ
テキストファイルを「EX-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されています。 圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。 ➔ EX-wordテキストローダーの取扱説明書
写真データが表示されない	データサイズが大きすぎる、またはデータ形式が対応していません。 写真データを確認してください。➔ **162**ページ

■音声機能

状態	原因と対処方法
スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 ➔ **140**ページ
	音声出力切替スイッチが「PHONES」側になっています。 「SPEAKER」側にしてください。 ➔ **139**ページ
ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切ではありません。 音量を調節してください。 ➔ **140**ページ
	音声出力切替スイッチが「SPEAKER」側になっています。 「PHONES」側にしてください。 ➔ **139**ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。 ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。 ➔ **139**ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。 付属の専用ヘッドホンを使用してください。 ➔ **139**ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。 音量を調節してください。 ➔ **140**ページ
	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **247**ページ
音声再生中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、再生時間が長い音声を再生しました。 新しい電池に交換してください。 ➔ **247**ページ

次ページに続く

■液晶パネル（メインパネル・サブパネル）

状態	原因と対処方法
パネルが点灯しない、または点滅する	電池が消耗しています。 新しい電池に交換してください。 ➔ **247**ページ
タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。➔ **255**ページ
タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれています。 パネルを調整してください。➔ **255**ページ
	手書きで文字を入力しているときにキーボードのキーが押されました。 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。
	手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していません。 手書き入力できる文字の種類を確認してください。 ➔ **69**ページ
タッチした文字やアイコンが正しく認識されない、または、手書き入力の症状が改善されない または、キーボードを使った入力ができない	保護フィルム（別売）を使っている場合、貼付状態を確認してください。➔ **29**ページ、保護フィルムに付属の取扱説明書

- 電子辞書の最新のサポート情報は、次のホームページをご覧ください。
  http://casio.jp/support/exword/

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 表示された後、元の画面に戻るメッセージもあります。それらのメッセージは、記載していません。

メッセージ	原因と対処方法
「EX-wordソフト」を切断して下さい	通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 パソコンを操作し、「EX-wordソフト」を終了してください。
以下の状態のメモリーカードがスロット1に挿入されている為、通信は行えません ●パートナー関係でない ●壊れたメモリーカード ●データカード	【パートナー関係でない】 接続中の電子辞書以外の製品で使用したmicroSDメモリーカードが挿入されています。 使用できるmicroSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（転送した電子辞書本体でのみ使用できます）。 新しいカードを使用してください。
	microSDメモリーカードに転送後、パソコンを変更したり、EX-wordライブラリーやEX-word音声CDローダーのユーザー名を変更またはユーザー情報のリセットをして再認証しました（再認証した場合は以前に転送したコンテンツや音声データは消去されます）。 認証済みのカードを使用してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
	【壊れたメモリーカード】 他のカードをお試しください。
	【データカード】 別売のデータカード（microSD版）を差したまま通信しています。 データカードを取り出して通信してください。
カードがありません	microSDメモリーカードがない、または正しくセットされていません。 正しくセットしてください。 ➔ **161**ページ
このカードは利用できません	不正にコピーされたmicroSDメモリーカードが挿入されています。 正しいmicroSDメモリーカードを挿入してください。

次ページに続く

メッセージ	原因と対処方法
通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれました。 USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
	通信中に異常が発生しました。 正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **271**ページ
別の電子辞書とパートナー関係にあるメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのメモリーカードをスロット1に挿入した状態で「EX-wordソフト」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているmicroSDメモリーカードが挿入されています。 「EX-wordライブラリー」または「EX-word音声CDローダー」でフォーマットして使用してください。 ➔ 専用ソフトの取扱説明書
メモリーカードの読み込みに失敗しました 電源をOFFにしてメモリーカードを挿し直して下さい	次の操作をしてください。 ① 戻る/リスト を押してライブラリーの画面に戻した後、電源 を押して電子辞書の電源を切る。 ② 電子辞書からカードを取り出す。 ③ 10秒ほど待ってから、電子辞書にカードをセットする。 ④ 電源 を押して電子辞書の電源を入れる。 なお、上記の操作を2 ～ 3回繰り返しても同じメッセージが表示される場合は、カードの種類に応じて次のとおり対処してください。 • 別売の追加コンテンツデータカード： 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **271**ページ • 一般のmicroSDメモリーカード： 他のカードをお試しください。

メッセージ	原因と対処方法
メモリーデバイスに不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理サービス窓口へお問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。 「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 ➔ **271**ページ
メモリーのシステム領域に不具合が発生しました 取扱説明書をご確認の上修理サービス窓口へお問い合わせください	

本機をリセットする

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受け付けなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。

1 **電源が入っていたら、** 電源 **を押して電源を切る**

2 **本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す**

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

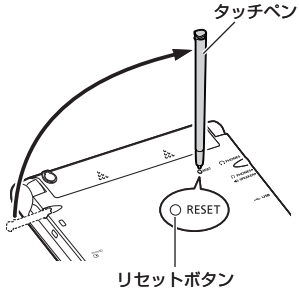

3 **中央部分に指をかけて本機を開け、画面に従って各調整をする**

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作（➔ **21**ページ）を参照してください。
- 画面（液晶パネル）の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください（➔ **253**ページ）。

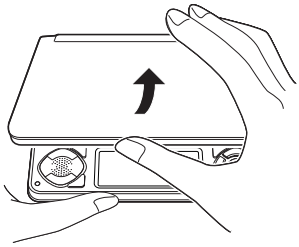

本機の電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。表示されなくても、1年に一度は必ず電池交換をしてください。

特に消耗した充電池（eneloopおよび充電式EVOLTA）を本機に入れたままにすると、充電池を劣化させる恐れがあるので、すぐに取り出してください。

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 交換の際は、必ず2本とも新品のアルカリ単3形乾電池、または満充電にした単3形充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）に交換してください。指定以外の電池を使用したり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。
- eneloopに交換したときは、電池設定を「充電池［単3 eneloop］」に設定してください。
- 充電式EVOLTAに交換したときは、電池設定を「充電池[単3 充電式EVOLTA]」に設定してください。

1 アルカリ単3形乾電池2本または単3形充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）2本を用意する

2 電源 を押して、電源を切る

3 電池ブタを取り外す

- 2ヵ所の ⁂ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

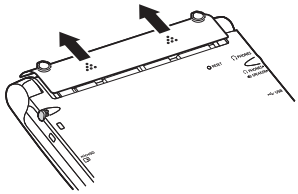

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

- 取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
- 取り出し用リボンの上に、電池を載せます。

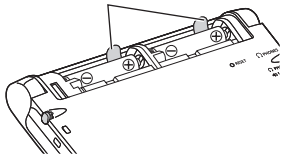

次ページに続く

5 本体裏面にあるリセットボタンを付属のタッチペンで押す

- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

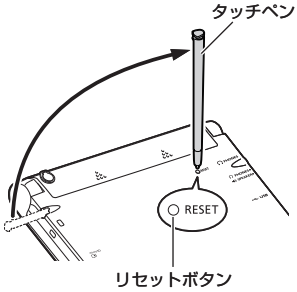

6 本機を開け、画面に従って各調整をする

- 詳しくは、「初めてお使いになるときは」の手順 5 からの操作（➔ **21** ページ）を参照してください。
- 画面（液晶パネル）の明るさは、「3」に戻ります。必要に応じて設定し直してください（➔ **253**ページ）。

外部から電源を取る（USB給電）

付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続し、パソコンから電源を取ることができます。また、別売のUSB-ACアダプター（AD-XA01）を使うと、コンセントから電源を取ることもできます。

USB給電に関するご注意

- 充電池を充電する機能ではありません。
- 消耗していない電池を本機にセットしておいてください。電池がセットされていないと、USBケーブルが抜けたり、パソコンの電源が切れた場合に、本機がリセットされヒストリーや設定などの情報が消えてしまうことがあります。また、電池残量アイコンが正しく表示されないことがあります。
- 本機とパソコンを接続するときは、必ず本機の電源を切った状態でUSBケーブルを接続してください。
- 本機に乾電池または充電池がセットされた状態でパソコンとUSB接続すると、USB給電が優先され自動でパソコンから電源を取ります。
- USB給電中は、アイコンが表示されます。
- 本機を使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。
- 別売のUSB-ACアダプターをご使用になるときは、USB-ACアダプターに付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本機にセットした充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）を充電することはできません。

パソコンから電源を取る（パソコンの電源がオンの間のみ有効です）

1 **本機の電源を切り、付属のUSBケーブルで、図のように本機のUSBケーブル接続コネクターとパソコン“本体”のUSBポートを接続する**

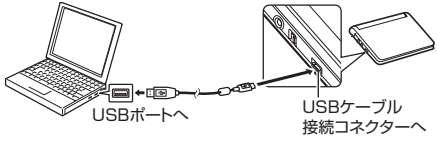

2 **本機の電源を入れる**

- パソコンから本機へ給電が始まります。
- 本機に電池がセットされていない、または、セットされている電池の残量がない状態で電源を入れると、本機がリセットされ「電池設定」画面が表示されることがあります。この場合、本機の電源を切り、USBケーブルを抜いてから、電池を交換（またはセット）してください。

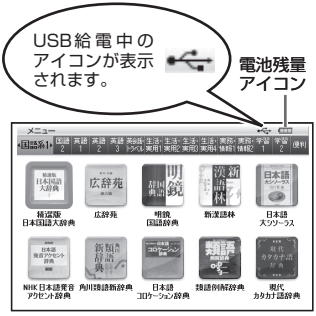

設定を変更する(かなの入力方法など)

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は**下線付きの太字**で書かれています。

■環境設定

項目	内容	説明
キー入力音設定	ON	キーを押すとヘッドホンまたは、スピーカーからピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ	3分・**6分**・10 分・15 分・30 分・45 分・60分・90分	自動電源オフまでの時間を設定する
手書き認識設定	**手動**	メイン・サブパネルに文字を書いた後、【認識】をタッチすると認識される
	自動	メイン・サブパネルに文字を書いた後、自動的に約1秒後に認識される ・「大きなマスに文字を手書き入力する」(➔ **76**ページ)では、「自動」は働きません。
プロジェクター設定	**メインパネルを投影**	プロジェクターに接続したとき、メインパネルの画面だけを投影する
	メインパネルとサブパネルを投影	プロジェクターに接続したとき、メインパネルとサブパネルの画面を投影する
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ(➔ **39**ページ)を使って検索する
	OFF	読みやスペルを入力しても候補一覧の画面にはならない。候補一覧を表示させるには 訳／決定 を押す
入力設定(挿入・上書き)	**挿入**	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする

次ページに続く

項目	内容	説明
キーボード設定（かな入力の方法）	**ローマ字かな入力**	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかなめくり入力で入力する ➔ **254**ページ
電池設定	**アルカリ電池［単3 LR6］**	アルカリ単3形乾電池2本を使用する
	充電池［単3 eneloop］	充電池（eneloop）単3形2本を使用する
	充電池［単3 充電式EVOLTA］	充電池（充電式EVOLTA）単3形2本を使用する

■液晶パネル設定

項目	説明
明るさ設定	メインパネルとサブパネルの明るさを設定する ➔ **253**ページ
点灯時間設定	メインパネルとサブパネルの点灯時間を3段階（30秒・1分・3分）で設定する ・最後に操作してから画面が暗くなるまでの時間設定です。
メインパネル調整	タッチペンを見る視線とメインパネルを見る視線が一致するように調整する メインパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「パネル調整」を行う ➔ **255**ページ
サブパネル調整	タッチペンを見る視線とサブパネルを見る視線が一致するように調整する サブパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字がずれているなど、調整が必要な場合に「パネル調整」を行う ➔ **255**ページ

- 「音声設定」（➔ **145**ページ）、「優先設定」（➔ **88**ページ）
- カレンダー /時計の設定 ➔ **150**ページ

設定の変更のしかた

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてください。それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

例 液晶パネル(メインパネルとサブパネル)の明るさを設定する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

・以降の操作は、キーボードのキーを押して操作を進めてください。

2 [シフト]を押し、離してから[設定 削除]を押す

・「設定項目」画面が表示されます。

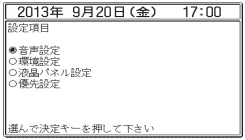

3 「液晶パネル設定」を選び、[訳/決定]を押す

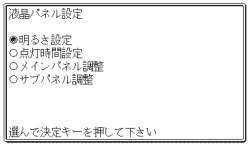

4 「明るさ設定」を選び、[訳/決定]を押す

5 [▲][▼]で明るさを調節し、[訳/決定]を押す

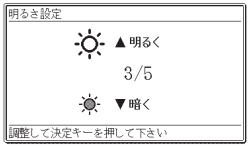

次ページに続く

例 ひらがな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更する

- 複数の候補があるその他の設定項目も、同様の手順で設定します。

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

- 「設定項目」画面が表示されます。

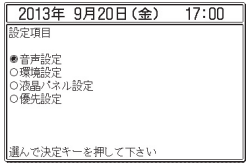

3 設定項目(ここでは「環境設定」)を選び、訳/決定 を押す

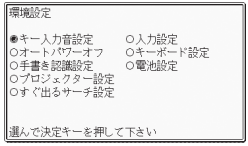

4 項目(ここでは「キーボード設定」)を選び、訳/決定 を押す

- 設定画面が表示されます。

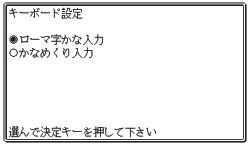

5 設定したい内容(ここでは「かなめくり入力」)を選び、訳/決定 を押す

- 「日本文学1000作品」(➔ **211**ページ)や本機に転送した日本語のテキストは、ルビ(振り仮名)の表示「ON」・非表示「OFF」を切り替えることもできます。
  1. テキスト内容の画面を表示させる
  2. シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す
  3. 「ルビ表示設定」を選び、訳/決定 を押す
  4. 希望する項目を選び、訳/決定 を押す
     - 《 》の中の文字がルビとなり、ルビの付く文字列の始まりは｜で特定されます。
       例)昔｜気質《かたぎ》→昔気質(かたぎ)

例 サブパネルを調整する

1 いずれかの辞典の最初の画面を表示させる

2 シフト を押し、離してから 設定 削除 を押す

・「設定項目」画面が表示されます。

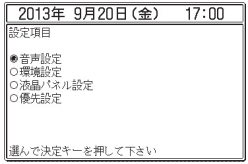

3 「液晶パネル設定」を選び、訳／決定 を押す

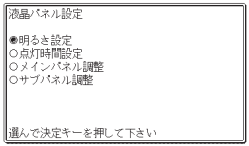

4 「サブパネル調整」を選び、訳／決定 を押す

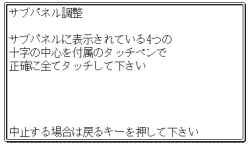

5 サブパネルに表示される4つの十字マークの中心を1つ1つタッチペンですべてタッチする

・十字マークをタッチすると色が薄くなり、4つすべてタッチすると辞典の最初の画面に戻ります。

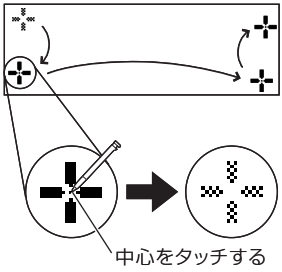

- メインパネルを調整する場合は、手順 4 で、「メインパネル調整」を選び、手順 5 でメインパネルに表示される「⊹」をタッチしてください。

キー・アイコンの名前と働き

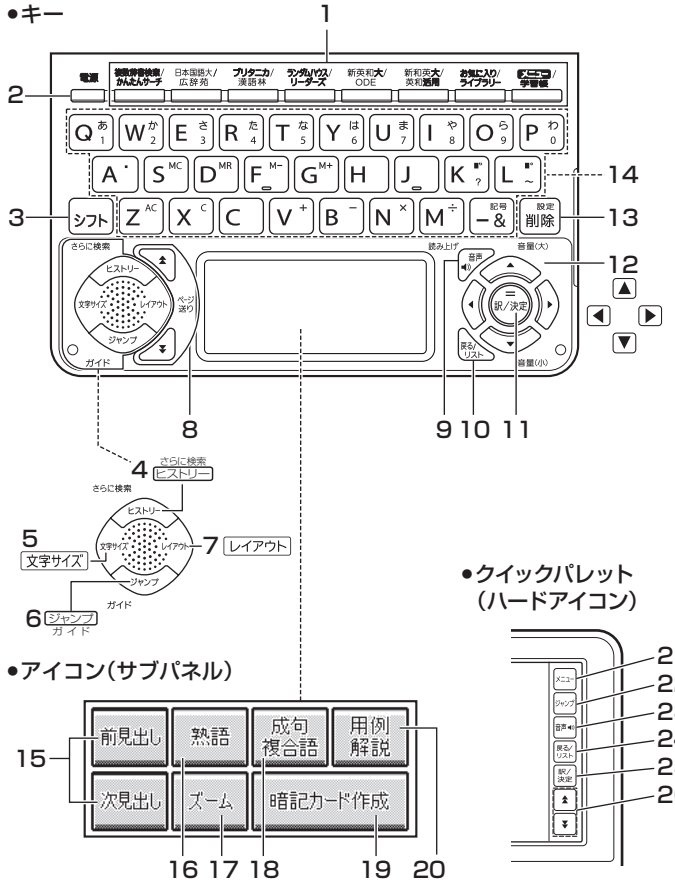

本書のキー(およびアイコン)は簡略化して記載しています。

	キー・アイコン	説明
1	**辞典／モードキー**	・それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面を表示します。 ・1つのキーに2つの辞典が登録されている場合、キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典が切り替わります。
2	電源 **スイッチ**	・電源を入れたり切ったりするときに使います。 ➔ **23**ページ
3	シフト **キー**	・「?」や「〜」を入力するときに使います。 ➔ **235**ページ ・辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、このキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。➔ **37**ページ ・いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見るときは、このキーを押してから ▲ ▼ を押します（【前見出し】【次見出し】をタッチした場合と同じ働きをします）。➔ **53**ページ
4	さらに検索 ヒストリー **キー**	・少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。➔ **92**ページ ・表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句・例文を絞り込んで検索するときは、 シフト を押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **94**、**97**、**106**ページ
5	文字サイズ **キー**	・画面に表示する文字の大きさを変更したいときに押します。 ➔ **50**ページ
6	ジャンプ ガイド **キー**	・意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。 ➔ **99**、**100**、**104**ページ ・ガイドを見るときは、 シフト を押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **168**ページ
7	レイアウト **キー**	・画面の表示のしかた（レイアウト）を変更したいときに押します。 ➔ **51**ページ
8	▲ ▼ **（ページ送り）キー**	・画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。 ➔ **48**ページ ・いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときは、 シフト を押し、離してから ▲ ▼ を押します。 ➔ **53**ページ

次ページに続く

	キー・アイコン	説明
9	読み上げ 音声 キー	・ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。 ➔ **141**ページ ・合成音声で発音を聞くときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **143**ページ
10	戻る/リスト キー	・1つ前の画面に戻るときに押します。 ・各辞典／モードの最初の画面で押すと、メニュー画面になります。
11	訳／決定 キー	・ことばを入力した後や、選択した項目を決定するときなどに押します。 ➔ **35**、**40**ページなど
12	▲▼◀▶ キー	・辞典や項目などの選択箇所や反転表示を動かすときや、カーソルを移動するときに押します。 ➔ **35**ページ ・発音の音量を調節するときに押します。 ➔ **140**ページ
13	削除 キー	・間違って入力した文字を訂正するときに使います。 ➔ **63**ページ ・本機のいろいろな設定を変更したいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。 ➔ **253**ページ
14	文字キー	・文字や数字を入力するときに使います。 ➔ **60**、**68**ページ
15	【前見出し】 【次見出し】 アイコン	・いま調べていることばの1つ前または1つ後のことばの意味を見たいときにタッチします（シフトを押し、離してから ▲ ▼ を押した場合と同じ働きをします）。 ➔ **54**ページ
16	【熟語】アイコン	・調べている漢字を使った熟語を見るときにタッチします。 ➔ **109**ページ
17	【ズーム】 アイコン	・意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときにタッチします。 ➔ **51**ページ
18	【成句複合語】 アイコン	・英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるときにタッチします。 ➔ **109**ページ
19	【暗記カード作成】 アイコン	・検索した意味や解説の画面から暗記カードを作成するときにタッチします。 ➔ **129**ページ

	キー・アイコン	説明
20	【用例解説】アイコン	・用例や解説のある辞典で、それらを見るときにタッチします。 ➔ **110**ページ
21	【メニュー】アイコン	・アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と「学習帳」画面が切り替わります。 ・「学習帳」画面を直接表示させるときは、 シフト を押し、離してからこのアイコンをタッチします。
22	【ジャンプ】アイコン	・6の ジャンプ/ガイド キーと同じ働きをします。
23	【音声◀))】アイコン	・9の 読み上げ/音声◀)) キーと同じ働きをします。
24	【戻る/リスト】アイコン	・10の 戻る/リスト キーと同じ働きをします。
25	【訳/決定】アイコン	・11の 訳／決定 キーと同じ働きをします。
26	【▲】【▼】アイコン	・8の ▲ ▼ キーと同じ働きをします。

● 電卓機能で使うキーについては、**146**ページをご覧ください。

ローマ字・かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU	HE	HO
			FU		
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO
や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA	RI	RU	RE	RO
	LA	LI	LU	LE	LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん行	ん				
	NN				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くわ行	くわ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
	QWA				
ぐわ行	ぐわ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA		SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO

つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			とぅ		
			TWU		
どぅ			どぅ		
			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO

ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
づぁ行	づぁ	づぃ	づ	づぇ	づぉ
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

小文字(拗音・促音)

あ	い	う	え	お
XA	XI	XU	XE	XO
シフト+A	シフト+I	シフト+U	シフト+E	シフト+O
や	ゆ	よ	わ	
XYA	XYU	XYO	XWA	
Yシフト A	Yシフト U	Yシフト O	Wシフト A	

っ
XTU、XTSU、LTU
Tシフト U、TSシフト U

仕様

- 表示：メインパネル（528×320ドットTFTカラー液晶表示）、サブパネル（240×96ドット※ TFTカラー液晶表示）
  ※ 背景専用4ドット（横）と3ドット（縦）を含みません。
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約100MB
  - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：1.0W
- 使用可能電池：アルカリ単3形乾電池、充電池は単3形eneloopおよび単3形充電式EVOLTA　2本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）で、使用温度25℃の場合）：

電池	使用条件	電池寿命※2
アルカリ単3形乾電池（LR6）	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約130時間
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約70時間
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき　画面の明るさ3の場合	約15時間
単3形eneloop	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき　画面の明るさ3の場合	約15時間※3
単3形充電式EVOLTA	英和辞典の訳画面で連続表示時※1	約100時間※3
	1時間中　入力・検索4分間／スピーカーで1分音声出力／英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき※1	約60時間※3
	スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき　画面の明るさ3の場合	約13時間※3

※1 画面の明るさ3で、表示状態になった30秒後に暗くなる場合。
※2 電池寿命は、おおよその目安です。また、microSDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（画面の明るさ設定、点灯時間設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。
※3 時間は参考値です。

- USB 給電機能：パソコンから USB 経由で電源を取ることができます。
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  - 小数点は、上位桁優先のフローティング(浮動)方式
  - メモリー内容は、常時表示
- カレンダー /時計機能：カレンダー表示範囲(2001年～ 2099年)、時計精度(日差±約3秒)
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・90分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：幅148.0×奥行105.5×高さ15.8mm (閉時、最薄部)、高さ18.6mm(閉時、最厚部)
- 質量：約290g(電池込み)

別売品

- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット(XD-PF5)
- 追加コンテンツ(各種専門分野・生活・実用・外国語など)
  CD-ROM版：エクスワードデータプラス、および、エクスワードデータプラス2 ～ 7対応のものをご使用いただけます。
  データカード版：エクスワードデータプラス4 ～ 7対応のものをご使用いただけます。
- USB-ACアダプター(AD-XA01)

詳しくは、電子辞書エクスワードホームページをご覧ください。
http://casio.jp/exword/

次ページに続く

本機は FineArt Technology Co., Ltd. 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2.3

- 本機の英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・韓国語の音声読み上げ機能は韓国HCI Lab.社のPowerTTSを使用しています。
- 本機の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2適合品
本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

さくいん

記号・数字・アルファベット

[音声] …… 47, 141
解説 …… 47, 110
⇨ …… 47, 98
「&」…… 87, 95, 234
「?」…… 235
「〜」…… 235
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」…… 234
「バ行」と「ヴァ行」…… 234
(-) …… 234
200万語専門用語 英和・和英大辞典 …… 189
50音キーボード …… 78, 82
and…… 234
eneloop …… 21
EVOLTA …… 21
EX-word音声CDローダー …… 154
EX-wordテキストローダー … 154
EX-wordライブラリー …… 154
JPEG…… 162
microSDHCメモリーカード… 159
microSDメモリーカード …… 159
NHK 漢字表記辞典 …… 181
NHK 日本語発音アクセント辞典 …… 178
USB給電 …… 249

あ行

アイコン(サブパネル)…… 256
明るさ設定…… 252
アフターサービス窓口…… 271
アメリカ英語表現辞典…… 193
アメリカの市販薬ラクラク活用ブック …… 198
アルファベットの入力……63
暗記カード…… 128
一生に一度だけの旅…… 197
上書き…… 63, 251
英会話ひとこと辞典…… 195
英語の発音がよくなる本…… 194
英語発音クリニック…… 194
英語名演説・名せりふ集 …… 224
英語類語辞典…… 193
英文Eメール200の鉄則…… 221
英文手紙用例辞典…… 221
英和活用大辞典…… 189
液晶パネル設定…… 252
エネループ……21
エボルタ……21
旺文社 化学事典 …… 230
旺文社古語辞典…… 179
旺文社 生物事典 …… 230
旺文社全訳古語辞典…… 180
旺文社 物理事典 …… 230
オートパワーオフ…… 23, 251
オーレックス英和辞典…… 185
オーレックス和英辞典…… 188
お買い上げ時の設定…… 251
お気に入り…… 153
オックスフォードイディオム辞典 …… 191
オックスフォード英英活用辞典… 190
オックスフォード句動詞辞典… 191
オックスフォード現代英英辞典… 185
オックスフォード新英英辞典… 184

次ページに続く

オックスフォードビジネス英語辞典 …… 192
オックスフォード米語辞典…… 184
オックスフォード類語辞典…… 189
オックスフォード連語辞典…… 190
音訓読み…… 176
音声機能…… 138
音声言語設定…… 145
音声出力切替スイッチ…… 26, 139
音声設定…… 145
音声速度設定…… 145
音量設定…… 145
音量の調節…… 140

か行

カードスロット…… 26, 161
海外赴任リロケーションガイド… 221
楷行草 筆順字典 …… 181
解説…… 108
ガイダンス……45
ガイド機能…… 168
書き直し…… 73, 76
学習帳…… 111
学習用コンテンツ…… 169
拡大表示……51
数え方の辞典…… 206
家族みんなのバランスごはん… 205
カタカナで引くスペリング辞典… 193
合本俳句歳時記…… 215
家庭医学大事典…… 209
カテゴリー……34
角川類語新辞典…… 178
かなの入力……60
かなめくり入力…… 61, 252
画面に表示される記号……47
画面分割検索…… 106
カレンダー /時計 …… 149
環境設定…… 251
漢検プチドリル…… 231
冠婚葬祭マナー事典…… 205
かんたんサーチ……83
漢和辞典…… 176
キー・アイコンの名前と働き… 256
キー入力音設定…… 251
キーボード設定…… 252
記号選択画面…… 235
機能キー……26
近現代文学/古典文学/名歌名句… 230
クイックパレット(ソフトアイコン) ……54
クイックパレット(ハードアイコン) ……26, 55, 256
空白…… 234
薬の手引き…… 210
クラシック名曲1000フレーズ… 213
くらしの法律百科…… 206
経営のヒントとなる言葉50 … 219
敬語早わかり辞典…… 208
経済・経営用語辞典 …… 216
経済・ビジネス英語2万語辞典… 220
経済ビジネス英語表現辞典…… 219
経済・ビジネス用語辞典 …… 220
現在位置表示機能…… 213
現代カタカナ語辞典…… 179
現代俳句歳時記…… 214
広辞苑…… 174
合成音声…… 143
国語名作集(漢文)…… 229
国語名作集(古文・現代文) …… 228
国家資格14種 過去問5900… 231
言葉の作法辞典…… 208

さ行

里山の昆虫ハンドブック…… 200

里山の植物ハンドブック…… 200
里山の野鳥ハンドブック…… 200
サブパネル…… 28, 54, 69
サブパネル調整…… 252
サプリメント事典…… 211
さらに検索……94, 97, 106
ジーニアス英和大辞典…… 183
ジーニアス和英辞典…… 187
しおり機能…… 212
時刻合わせ…… 150
自然科学系英和大辞典…… 188
自然科学系和英大辞典…… 188
実践ロイヤル英文法…… 225
辞典／モードキー……34
絞り込み／語順指定検索……97
ジャンプ…… 99, 100, 104
充電式EVOLTA ……21
充電池……21
修理サービスメニュー…… 272
熟語…… 108
仕様…… 262
常用漢字の難読辞典…… 207
食の医学館…… 210
シリアルナンバー……18
新英和大辞典…… 182
新漢語林…… 176
新ヤマケイポケットガイド 海水魚
…… 201
新ヤマケイポケットガイド 野鳥… 201
新和英大辞典…… 187
数字の入力……68
ズーム……51
図解雑学ケインズ経済学…… 217
図解雑学ドラッカー経営学…… 217
図解雑学マルクス経済学…… 217
図から検索 … 174, 180, 197, 199,
200, 201, 202, 203, 223, 231
すぐ出るサーチ…… 39, 45
すぐ出るサーチ設定…… 251
すぐに使える 基本法律用語辞典… 205
スピーカー……26, 139
スピーチ文例集…… 222
スペース…… 234
スペル／原形候補検索……94
スペルチェック……93
スポーツ用語辞典…… 216
成句…… 108
成句検索……95
精選版 日本国語大辞典 …… 174
世界史事典…… 223
世界の料理・メニュー辞典 …… 198
世界文学1000作品 …… 212
設定…… 251
全国方言一覧辞典…… 209
センタリング……96
総画数……42, 177
操作の補助説明……45
挿入……63, 251
続・日本語知識辞典 …… 208
ソフトアイコン……54
ソフトキーボード……78

た行

大修館 四字熟語辞典 …… 181
タッチペン…… 27, 69
縦書き表示……52
縦配置表示……52
ダブルカードスロット…… 161
地図から検索…44, 85, 199, 204
中国語の入力……65
追加コンテンツ…… 158
つづり字記号が付く文字を含む
言語の入力 ……64
訂正…… 63, 74

次ページに続く

手書き大……76
手書き認識設定…… 251
手紙文例集…… 222
デジタル昆虫図鑑…… 202
デジタル植物図鑑…… 202
電源を入れる・切る……23
電子図鑑 図から検索 ……84
電卓を使う…… 146
電池交換…… 247
電池残量……24
電池設定…… 252
点灯時間設定…… 252
トゥルーボイス…… 141
ドクターパスポート…… 197
とっておきの英会話表現辞典… 194
鳥の鳴き声…… 175, 202

な行

日経TEST 公式練習問題集 … 233
日本国憲法…… 206
日本語「語源」辞典…… 207
日本語コロケーション辞典…… 178
日本語ソフトキーボード……78
日本語大シソーラス…… 177
日本語知識辞典…… 208
日本語○×辞典…… 207
日本史事典…… 223
日本酒/焼酎・泡盛ハンドブック… 215
日本－その姿と心－…… 204
日本文学1000作品 …… 211
日本歴史大事典…… 222
入力設定…… 251
認識…… 74, 76
ノート…… 120

は行

ハードアイコン……26, 55, 256
パソコン用語事典…… 216
パターン1 ……39
パターン2 ……40
パターン3 ……41
パターン4 ……42
パターン5 ……44
バロンズ金融用語辞典…… 217
ハングルの入力……66
ビジネス英語スーパー辞典…… 220
ビジネス英語の最強フレーズ… 221
ビジネス便利事典…… 222
ビジュアル 科学大事典 …… 200
ビジュアル 大世界史 …… 199
ヒストリー……92
筆順…… 176, 181
ひとり歩きの会話集…… 195
百人一首…… 227
百科事典マイペディア…… 203
ひらがなの入力……60
ピンイン入力……65
フォトビューワー…… 162
複合語…… 108
複数辞書検索……86
部首画数…… 177
部首内画数…… 177
部首読み……42, 177
付箋…… 125
付属品……17
ブックスタイル表示……52
ブランクワード…… 235
ブリタニカ・コンサイス百科事典
（英語）…… 203
ブリタニカ国際大百科事典…… 198
プレビュー……45
プロジェクター…… 165
プロジェクター設定…… 251
プロフェッショナル用語辞典… 218

ページ送り……48
ページ数表示機能…… 213
ヘッドホン…… 139
別売のコンテンツを使う…… 158
保証・アフターサービス…… 270
ホトトギス俳句季題便覧…… 215

ま行

マーカー単語帳…… 115
見出し語検索…… 39, 94
ミニ辞書…… 103
明鏡国語辞典…… 175
明鏡 ことわざ成句使い方辞典… 180
名経営者の至言…… 219
メインパネル…… 20, 26
メインパネル調整…… 252
メッセージ…… 243
メニュー画面……34
メモリーカード…… 159
もういちど読む山川…… 224
文字サイズ…… 36, 50
文字を消す…… 63, 74
文字を直す…… 63, 74
戻る…… 55, 258

や行

矢印キー……26
山川 世界史小辞典 …… 223
山川 日本史小辞典 …… 223
優先設定……88
用例…… 108
読み上げ…… 143

ら行

ライブラリー…… 154
ランダムハウス英和大辞典…… 183
リーダーズ英和辞典/リーダーズ・プラス …… 182
リスト(一覧)……45
リスト件数……46
リセット…… 246
類語例解辞典…… 179
ルビ(振り仮名)の表示…… 254
ルビ表示機能…… 213
レイアウト……51
例文検索……95
ロイヤル英文法…… 226
ローマ字かな入力…… 60, 252
ロシア文字の入力……68
ロングマン英語アクティベータ… 192
ロングマン現代英英辞典…… 186
論文・スピーチの英語表現 …… 226

わ行

ワイルドカード…… 235
和英:日本の文化・観光・歴史辞典… 204